

Argus Series B330

Az 5MP felbontásra frissített Reolink Argus Series B330 egy soha nem látott felügyeleti élményt nyújt. PIR mozgásérzékelővel és fejlett érzékelési algoritmusokkal rendelkezik, képes okosan megkülönböztetni az embereket, járműveket és háziállatokat más tárgyaktól. A LED-ek megléte lehetővé teszi, hogy sötétben is tiszta, színes képet rögzítsen. Az, hogy teljesen vezetékmentes, szintén elég nagy kényelmet biztosít a biztonsági megfigyelésekhez.

1. Műszaki adatok



1	LED Lámpa
2	Állapot LED
3	6 IR LED
4	Objektív
5	Nappali fényérzékelő
6	Beépített mikrofon
7	Beépített PIR mozgásérzékelő



1	Alapértelmezettbe állító nyílás
2	Főkapcsoló
3	MicroSD kártyahely
4	Fali konzol
5	Akkumulátor $\square$ állapot jelző $\square$ LED
6	USB-C port
7	Hangszóró

Állapotfény

Állapotfény	Kamera állapota
Piros fény	A Wi-Fi kapcsolat meghiúsult
Kék fény	A Wi-Fi kapcsolat sikeres volt
Villogó	Készenléti állapot
Bekapcsolva	Munkaállapot jelzése

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mi van a dobozban

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információk függvénye.


Argus Series B330



Argus Series
B330*1



USB-C kábel*1

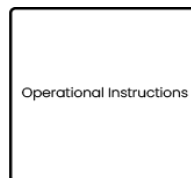

Gyorsindítási útmutató*1



Tartó konzol*1



Pánt*1



Szerelési sablon*1



Felügyeleti matrica*1



Csavarok



Tű visszaállításhoz*1

A kamera beállítása az alkalmazásban


Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátoros kamerák kezdeti beállításához a Reolink App alkalmazáson keresztül.

1. lépés. Kapcsolja be a kamerát. Ne feledje, hogy a kezdeti beállítás előtt kapcsolja be a kamera hálózati kapcsolóját. Az indítóhang után egy ismétlődő Ding hangot vagy egy hangutasítást fog hallani.


Megjegyzés: A többnyelvű verziókban a hangutasítás lehet "Üdvözljük a Reolinknél, kérjük, telepítse a Reolink alkalmazást és olvassa be a kamerán lévő QR-kódot", vagy "kérjük, futtassa a Reolink alkalmazást, adja hozzá a kamerát és állítsa be".

2. lépés. A kezdeti beállítás elindításához kattintson a jobb felső sarokban


található  ikonra.

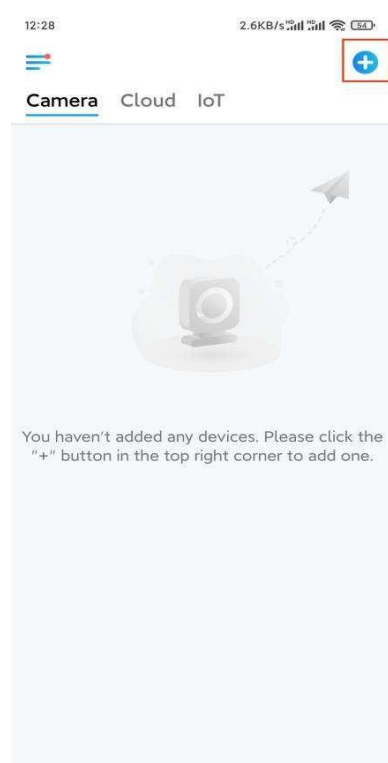

3. lépés. Szkennelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben szeretné beállítani a kamerát, a zseblámpa bekapcsolásához koppinthat a Fény lehetőségre. Ha a telefon nem válaszol, kattintson az UID/IP bevitelére, majd kézzel írja be az UID-t (16 számjegyű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután kattintson a Tovább gombra.

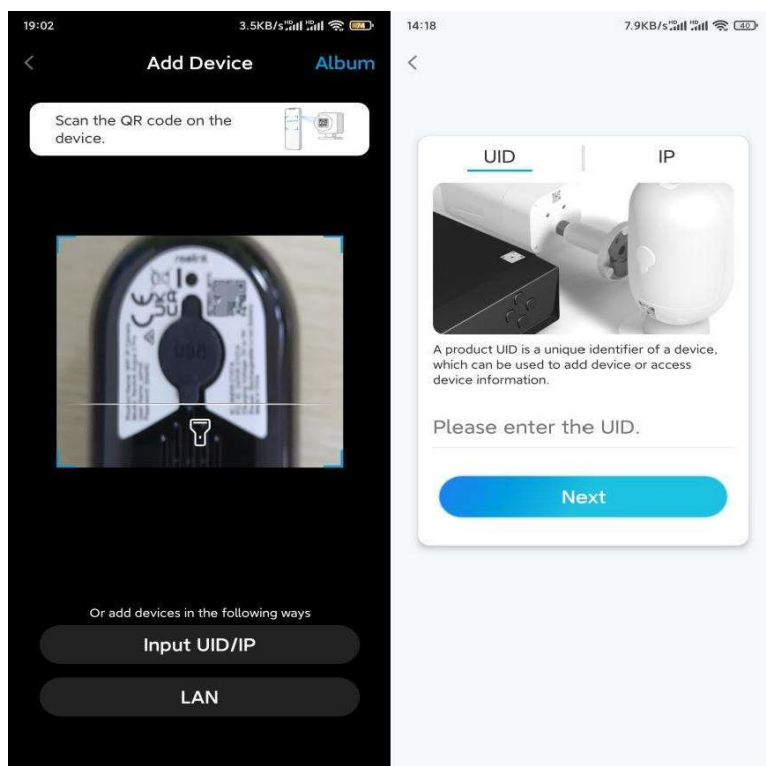

4. lépés. Válassza a Wi-Fi nincs konfigurálva lehetőséget. Győződjön meg róla, hogy a kamera be van kapcsolva és be van kapcsolva, majd kattintson a Tovább gombra. Ha a kamera által lejátszott hangutasítást hallja, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.

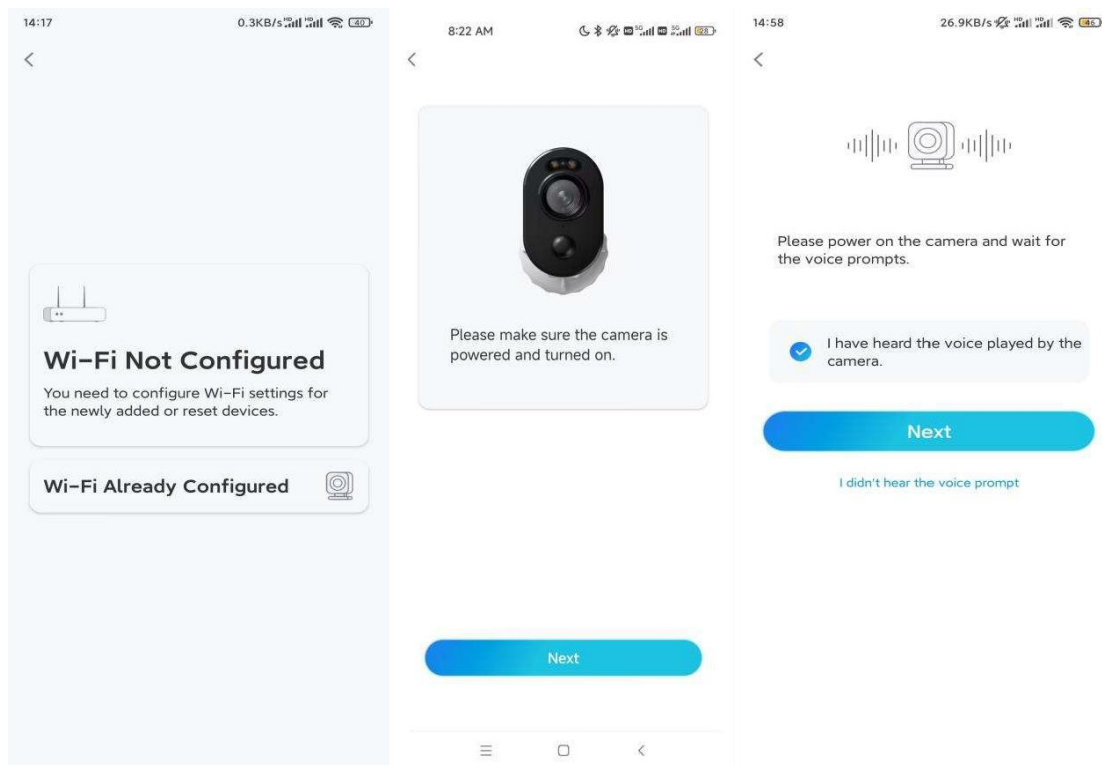


5. lépés. Írja be a kiválasztott WiFi hálózat WiFi jelszavát (a jobb szem ikonra kattintva láthatja és ellenőrizheti a jelszót), majd kattintson a Tovább

gombra.




Megjegyzés: Az Argus Series B330 támogatja az 5GHz/2,4GHz Dual-Band WiFi kapcsolatot.


6. lépés. Koppintson a Scan Now (Beolvasás most) gombra. Helyezze a telefonján lévő QR-kódot a kamera lencséje elé, körülbelül 20 cm (8 hüvelyk) távolságra, és hagyja, hogy a kamera beolvassa a QR-kódot. Miután a kamera rövid sípoló hangot ad ki, jelölje be a megfelelőt, és koppintson a Tovább gombra.

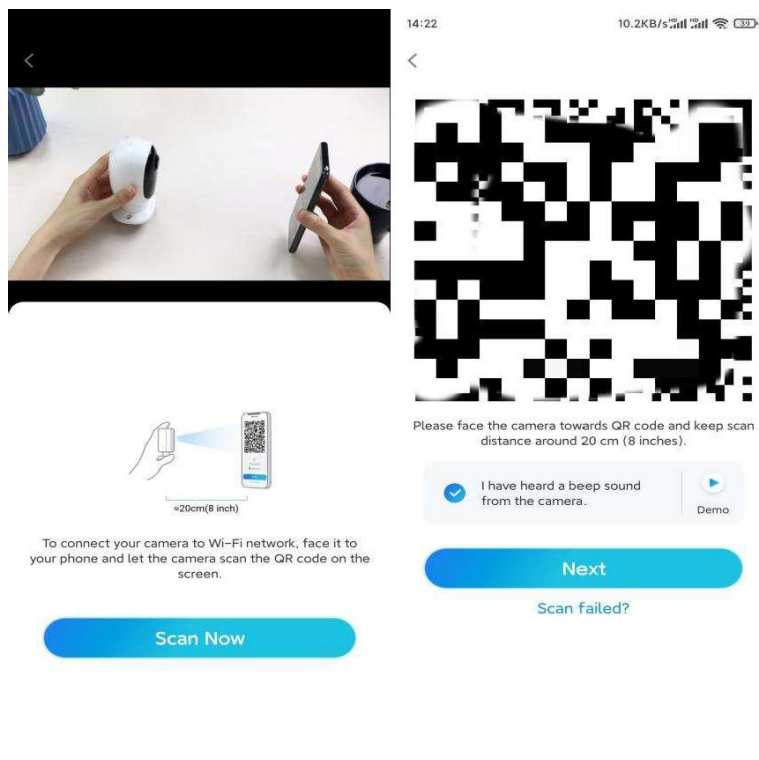


7. lépés. Várjon körülbelül 60 másodpercet, amíg a kamera csatlakozik az útválasztóhoz. Miután meghallotta a "kapcsolat az útválasztóval sikeres" üzenetet, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, és koppintson a Tovább gombra.

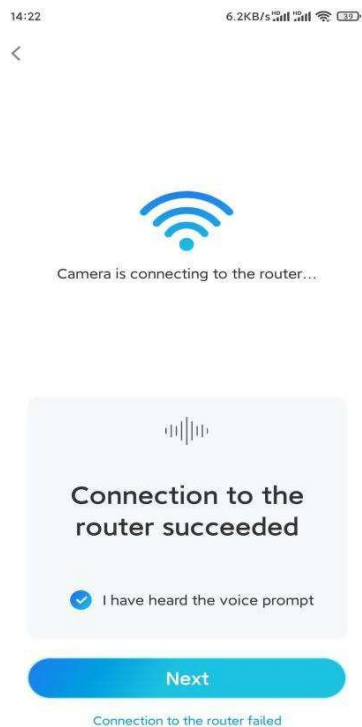

8. lépés. Hozzon létre egy jelszót bejelentkezéshez, majd nevezze el a kamerát.

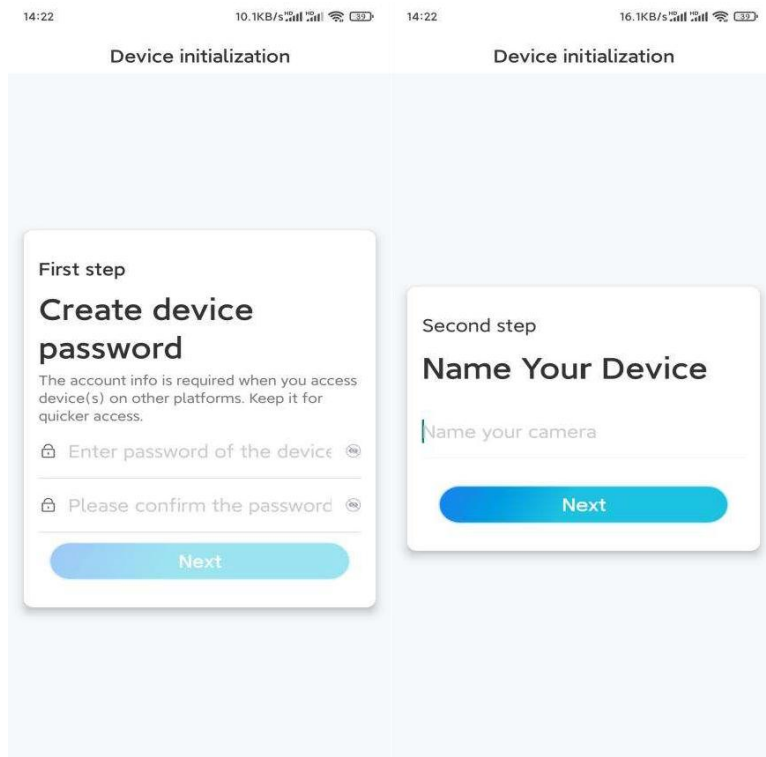

9. lépés. Olvassa el az alábbi megjegyzést, majd kattintson a Befejezés gombra a kamera inicializálásának befejezéséhez.

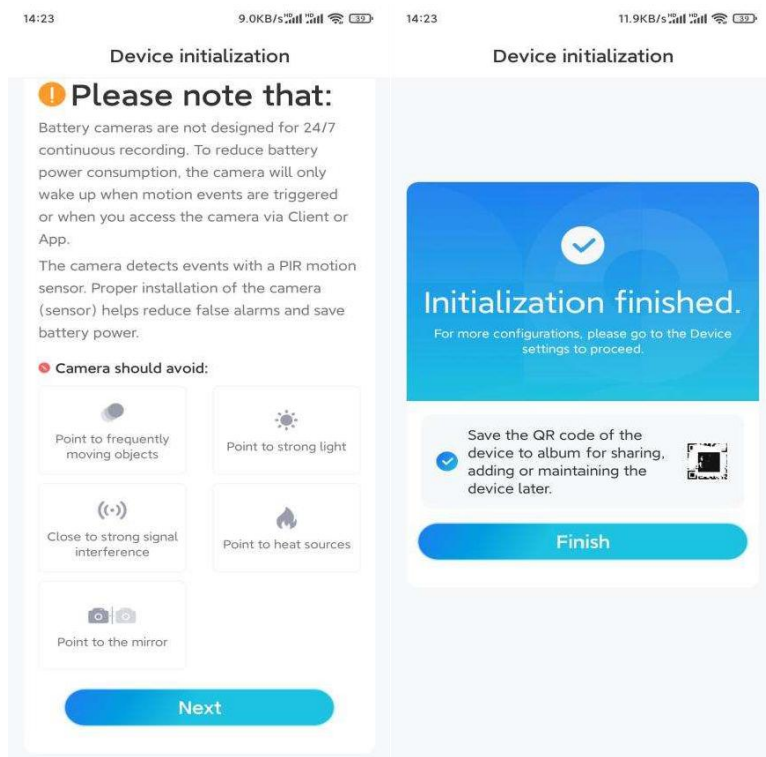

Miután a kezdeti beállítások befejeződtek, kiválaszthatja a megfelelő pozíciót a kamera felszereléséhez.

A kamera telepítése


Két különböző helyszínrre kínálunk útmutatókat, amelyekben a kamera telepíthető. Nézze meg őket.

A kamera felszerelése a falra


1. lépés. Forgassa el, hogy leválassza az alapot a tartó konzolról.




2. lépés. Fúrjon lyukakat a szerelősablon segítségével, és csavarozza a tartó alapját a falra. Ezután rögzítse a tartó másik részét az alaphoz.

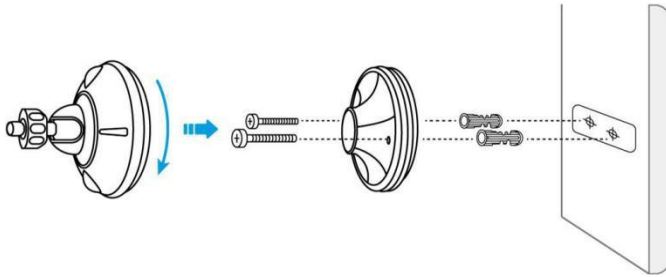

3. lépés. Rögzítse a kamerát a tartóra. Állítsa be a kamerát a legjobb látómező eléréséhez.

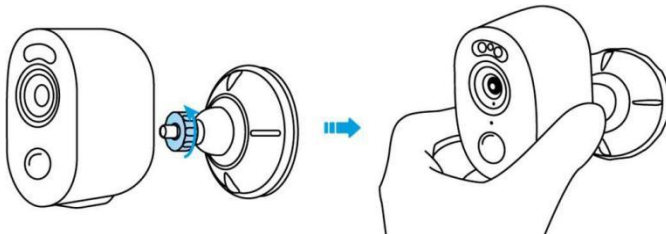

4. lépés. Rögzítse a kamerát a tartónak a táblázatban megjelölt részének az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával.

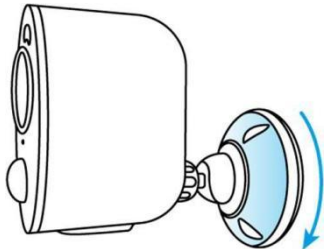


Megjegyzés: A kamera szögének későbbi beállításához lazítsa meg a rögzítést a felső rész elforgatásával az óramutató járásával ellentétes irányba.

Telepítse a kamerát a pánttal

Ha a kamerát egy fa törzsére szeretné felszerelni, kövesse az alábbi rögzítési

módszert.

1. lépés. Fűzze át a pántot a tartókonzol alján lévő nyíláson.

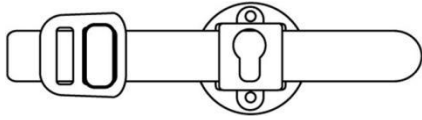

2. lépés. Szorosan rögzítse a pántot a fa körül.

