

D340W

Legalább kétszer tisztább, mint a 2MP (1080p). A 2K+ (5MP) felbontás sokkal több információt és szélesebb látószöget jelent. A gazdagabb részleteknek köszönhetően az embereket sokkal könnyebb lesz felismerni. Ez a D340W mind a 2,4 GHz-es, mind az 5 GHz-es Wi-Fi sávot támogatja, így stabilabb kapcsolatot garantál. Bárhová helyezheti a Wi-Fi hatótávolságán belül. Hozzákapcsolhatja a már meglévő ajtócsengő-vezetékhez is. A mellékelt 15 fokos ékkel beállíthatja a szöget. A D340W egy csengőt tartalmaz. Csak dugja be bármelyik szoba bármelyik konnektorába, és tudni fog minden érkező látogatóról. Ez a kameramodell kiváló biztonsági segédje lesz.

1. Specifikáció



1	Objektív
2	Gomb
3	Kamera állapotjelző fénye
4	Csengő állapotjelző fénye



1	Hálózati
2	microSD-kártyanyílás
3	Reset gomb
4	Kötőpont

2. Telepítés

A kamera beállítása

A doboz tartalma

Megjegyzés: A csomag tartalma a különböző verzióktól és platformoktól függően eltérő lehet. Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek. Továbbá a csomag tényleges tartalmát a termék értékesítési oldalán található legújabb információk ismertetik. D340W



D340W



1 méteres hálózati kábel



Rövid útmutató



Reolink csengő



Csavarcsomag



1,5 méteres
tápadapter

Szerelőlyuksablon



4,5 és 0,1 méteres
hosszabbító tápkábel

Szerelőlemez



Jumper kábelek

Ék


A kamera beállítása az alkalmazásban

A kamera telepítése kétféleképpen végezhető el:


1. Wi-Fi kapcsolaton keresztül; 2. hálózati kábelkapcsolaton keresztül.

1. Wi-Fi kapcsolat


1. lépés A kamera hozzáadásához koppintson a  ikonra a jobb felső sarokban.

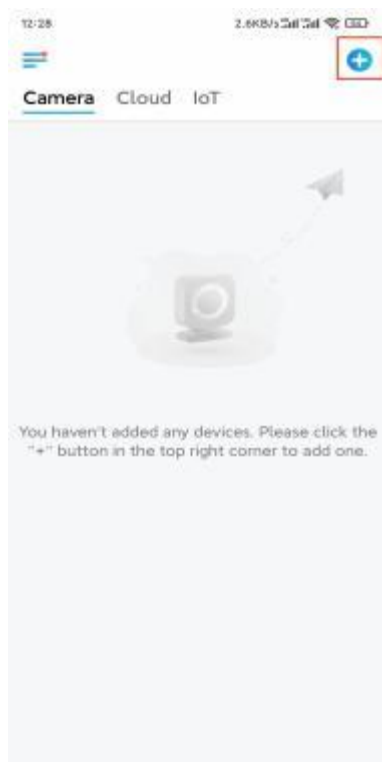


2. lépés Olvassa be a kamerán található QR-kódot.

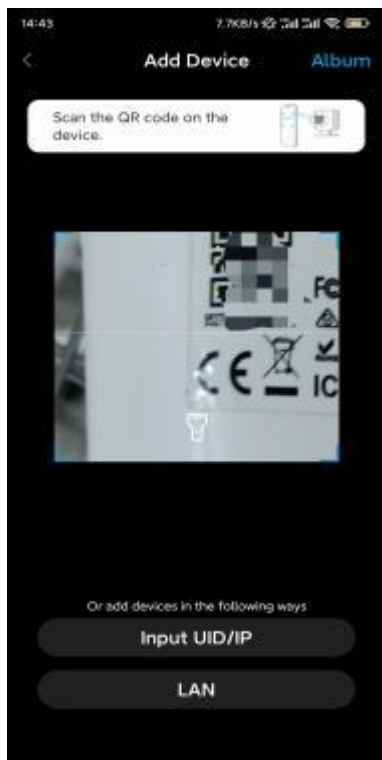

3. lépés Koppintson a **Choose Wi-Fi Connection** opcióra a Wi-Fi-beállítások megadásához.

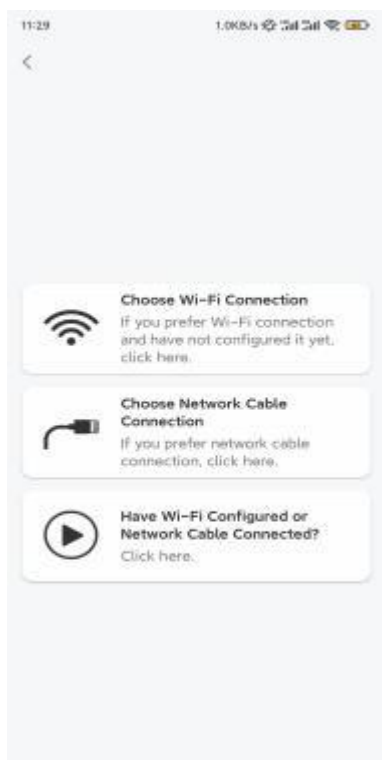

4. lépés Ha meghallja a kamera hangutasításait, jelölje be az „Hallottam a kamera által lejátszott hangot” szöveget, majd koppintson a **Next** gombra.

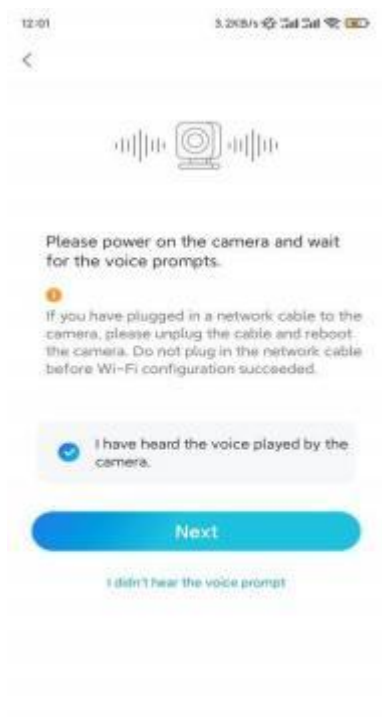


5. lépés Válasszon egy Wi-Fi hálózatot, adja meg a Wi-Fi jelszót, és kattintson a **Next** gombra.



6. lépés Olvassa be az alkalmazásban látható QR-kódot a kamera objektívjével. Kattintson a **Scan Now** gombra. A QR-kód a telefonon jön létre és jelenik meg. Tartsa a telefont a kamera elé kb. 20 cm-re úgy, hogy a telefon szembenézzen a kamera objektívjével, és a kamera beolvashassa a QR-kódot.

Ha meghallja a hangjelzést, jelölje be az „Hallottam a kamera hangjelzését” szöveget, és kattintson a **Next** gombra.

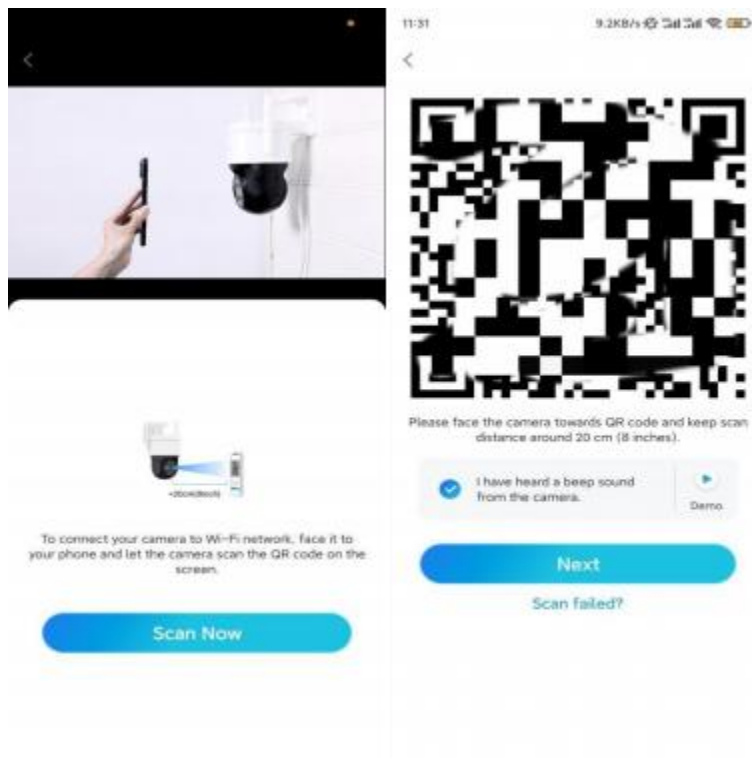


7. lépés Ha a kamerából meghallja a „A csatlakozás a routerhez sikeres” szöveget, jelölje be az „Hallottam a hangot” szöveget, majd kattintson a **Next** gombra.




Megjegyzés: Ha meghallja a „Nem sikerült csatlakozni a routerhez” szöveget, ellenőrizze, hogy az előző lépésben helyesen adta-e meg a Wi-Fi-adatokat.

8. lépés Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót, és adjon nevet a kamerának.

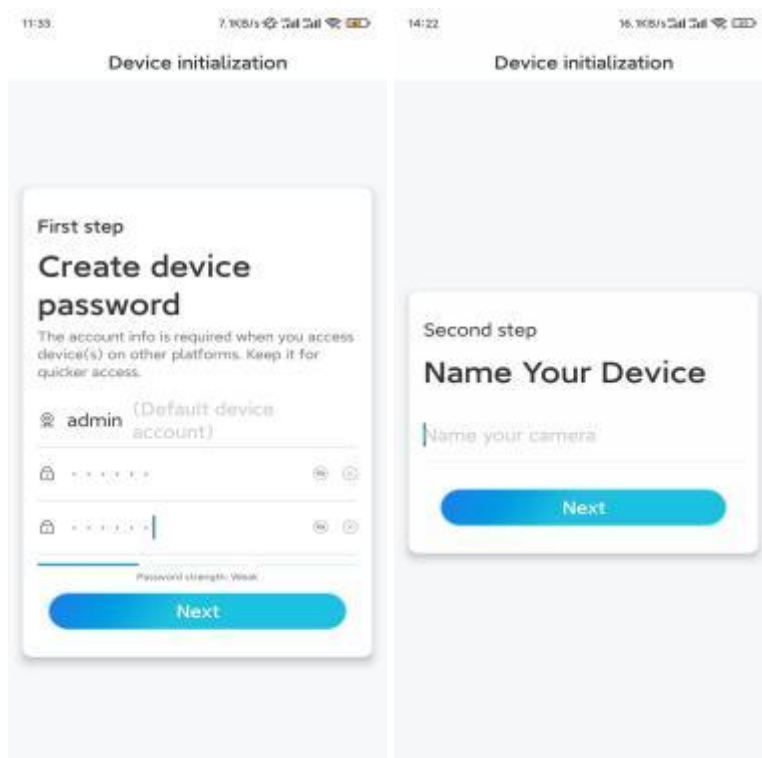


9. lépés Az inicializálás befejeződött. Koppintson a **Finish** gombra, és mostantól láthatja az élőképet.

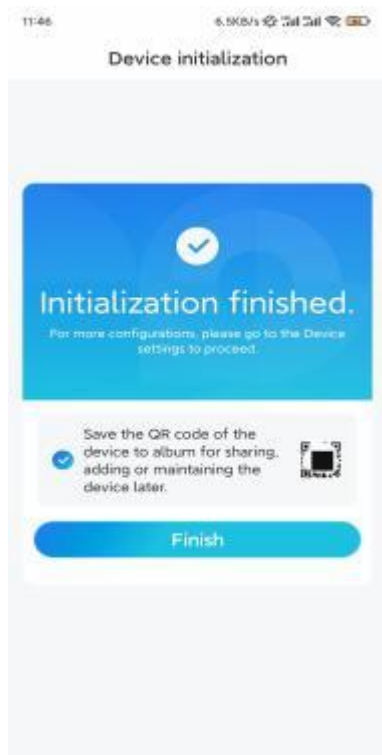


2. Hálózati kábelkapcsolat

A telepítéshez lássa el árammal a kamerát a DC adapter segítségével, csatlakoztassa a kamerát a router LAN-portjához egy Ethernet-kábelrel, és kövesse az alábbi lépéseket.

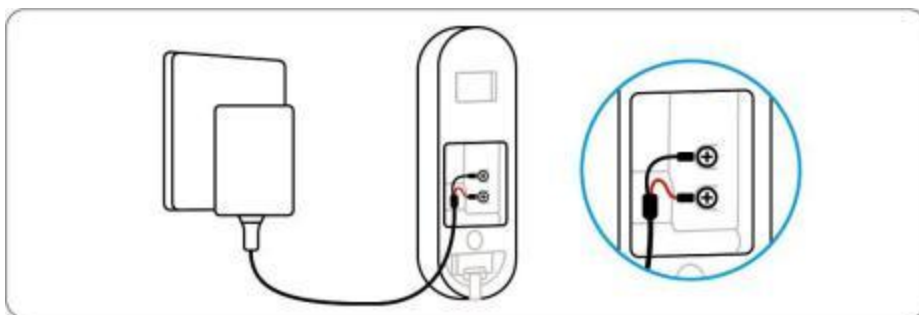


1. lépés Ha a telefon, a kamera és a router ugyanazon a hálózaton van, és engedélyezte az **Add Device Automatically** opciót az alkalmazás **Settings** oldalán, akkor koppintással válassza ki ezt az eszközt a **Devices** oldalon, és folytassa a **3. lépéssel**.

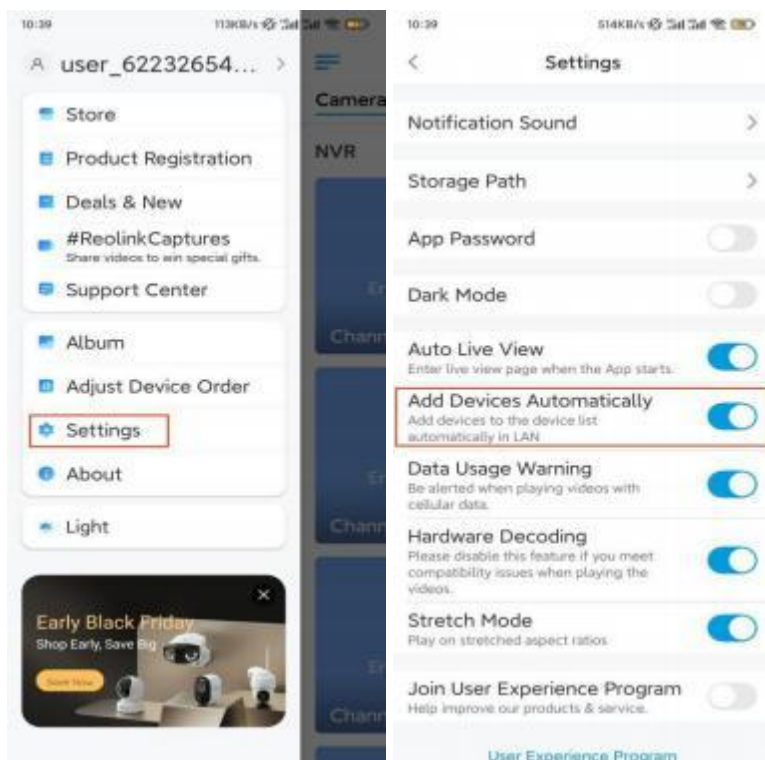




Máskülönben koppintson a  ikonra a jobb felső sarokban, és olvassa be a kamerán található QR-kódot a kamera hozzáadásához.

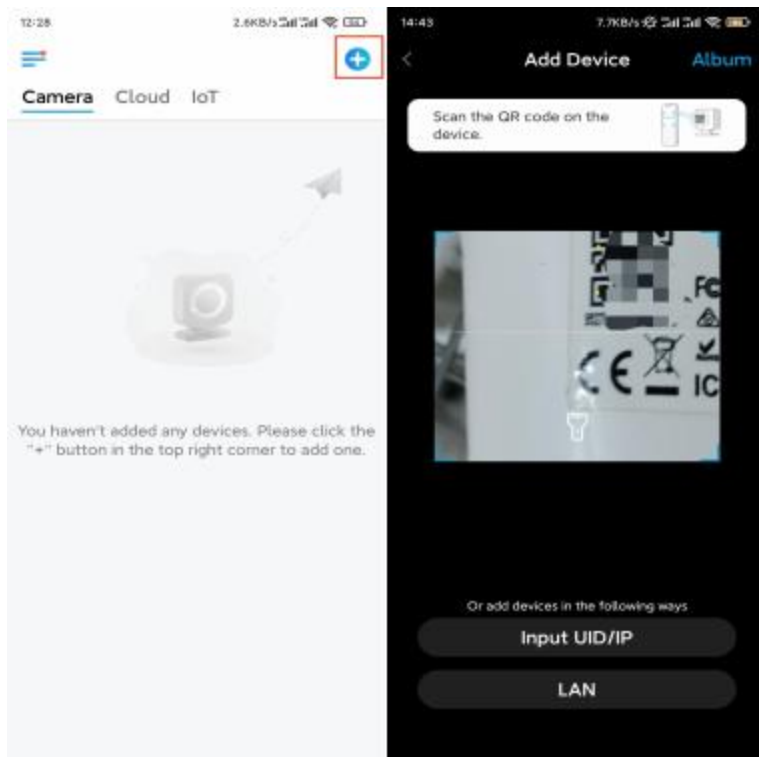


2. lépés Koppintson a **Choose Network Cable Connection** opcióra.


Ellenőrizze, hogy a kamera az ábra szerint, helyesen van-e csatlakoztatva, majd koppintson az **Access the Camera** opcióra.

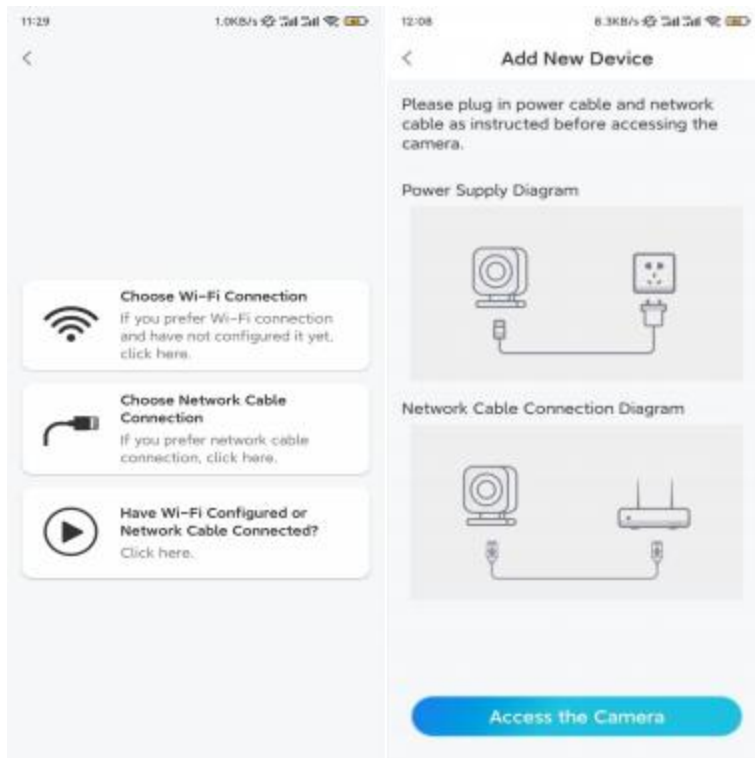

3. lépés Hozzon létre egy eszközjelszót, és adjon nevet az eszköznek.

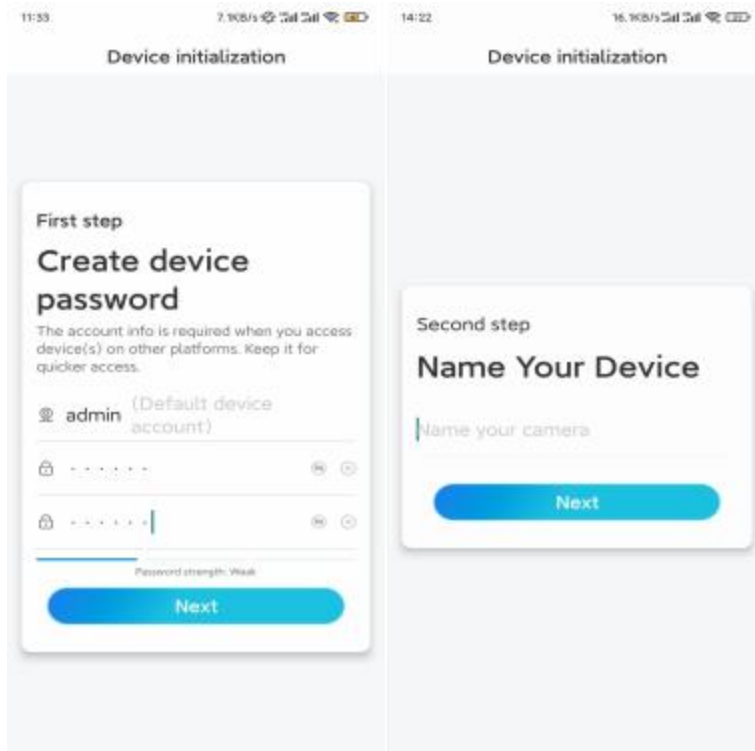

4. lépés Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd koppintson a **Save** gombra a konfiguráció mentéséhez.

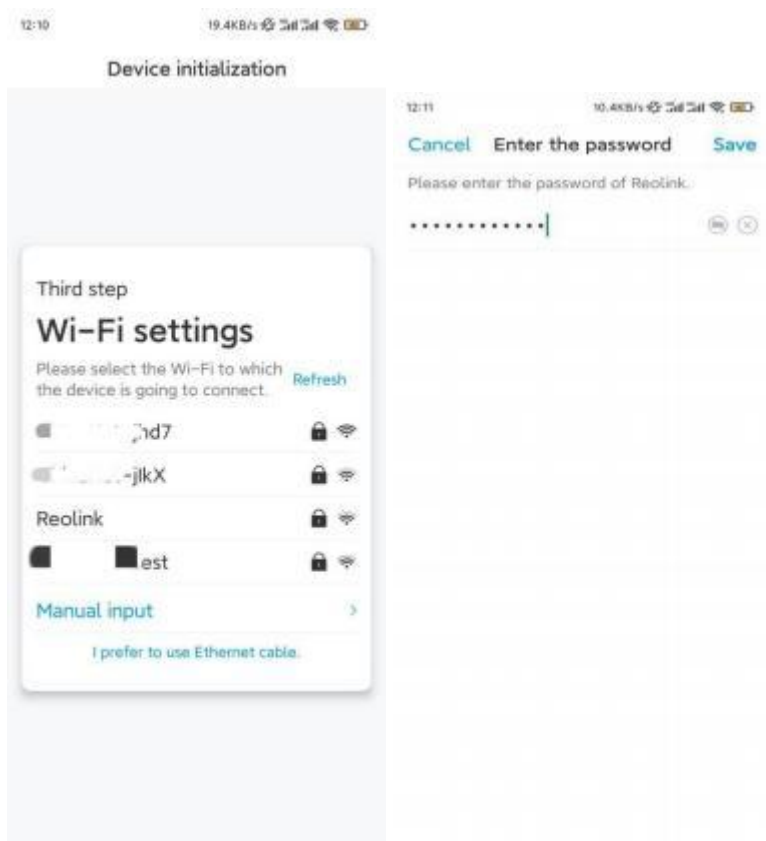

5. lépés Az inicializálás befejeződött. Koppintson a **Finish** gombra, és mostantól láthatja az élőképet.




Megjegyzés: Ha az Ethernet-kábel eltávolítása után ez az eszköz nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez, csatlakoztassa ismét a routerhez, és ellenőrizze, hogy az eszköz el tudja-e végezni a Wi-Fi-tesztet.

A csengő telepítése

1. lépés Dugja be a csengőt, és nyomja meg a gombot a kamerán.

2. lépés Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

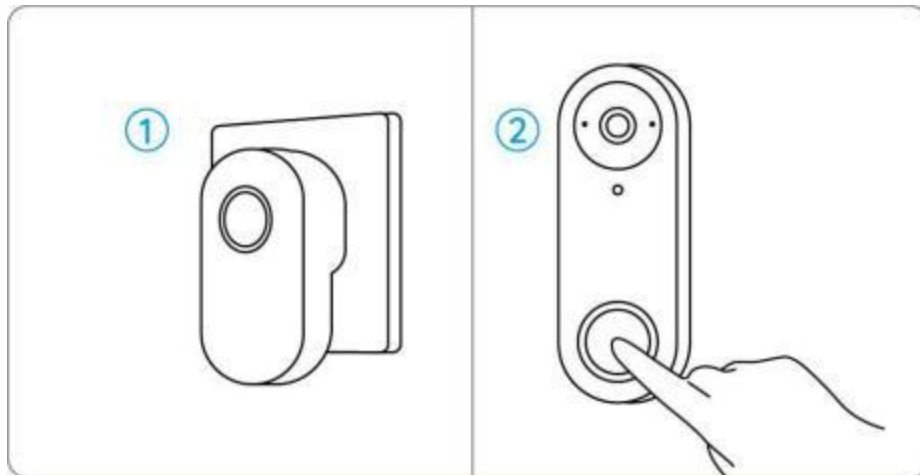


A kamera telepítése


Kövesse az alábbi lépéseket a kamera telepítéséhez.

1. lépés Helyezze a falra a szerelőlyuksablont, és fúrjon lyukakat az ábra szerint.

2. lépés Szerelje fel a szerelőlemezt a mellékelt két csavar segítségével.

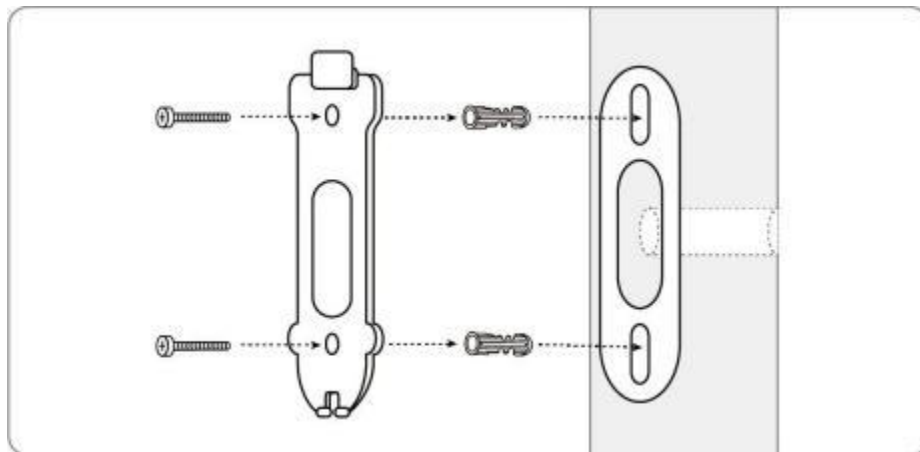

3. lépés A tápvezetékeket vezesse át a szerelőlemezen, a kamerát pedig rögzítse a lemezhez.

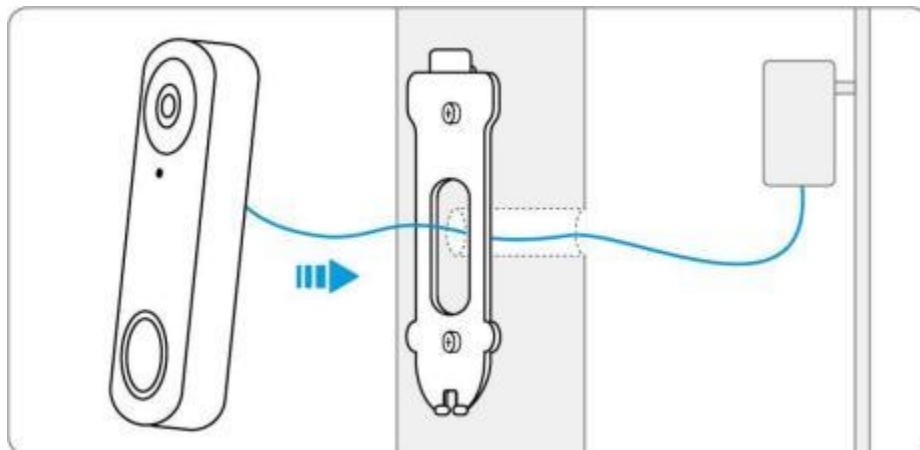

Ha be kell állítania a kamera szögét, használhatja a mellékelt éket.

- 1. lépés** Helyezze a falra a szerelőlyuksablont, és fúrjon lyukakat az ábra szerint.
- 2. lépés** Szerelje fel az éket a mellékelt két csavar segítségével.
- 3. lépés** Csavarozza a szerelőlemezt az ékhez.
- 4. lépés** Az Ethernet-kábelt vezesse át az éken és a szerelőlemezen, a kamerát pedig rögzítse a lemezhez.

