

Go Series G340

Nincs Wi-Fi? Nincs áram? Semmi gond! A Go Series G340 támogatja a 3G/4G LTE-mobilhálózatot, és akkumulátorral/napenergiával működik. Ugyanakkor ez a vezeték nélküli kamera nagy felbontású 4K 8MP felbontást és intelligens észlelési funkciókat kínál. A legjobb választás beltéri és kültéri használatra!

1. Műszaki specifikációk



1	6 IR LED
2	Állapotjelző LED
3	Nappali fényérzékelő
4	Objektív
5	Beépített mikrofon
6	Beépített PIR-mozgásérzékelő

7	USB-C port
8	Hangszóró



1	microSD-kártyafoglat
2	SIM-kártyafoglat
3	Visszaállító nyílás
4	Akkumulátorállapot-jelző LED

Állapotjelző lámpa

Megjegyzés:
Ha a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz, üresjáratú üzemmódban nem világít az állapotjelző LED.

Állapotjelző lámpa	Kamera állapota
A piros LED felvillan és villogni kezd.	A kamera nem ismeri fel a SIM-kártyát, vagy a SIM-kártyához PIN-kód van megadva.

A kék LED lassan villog, majd kialszik.	A kamerát nem lehet regisztrálni a szolgáltató mobiltelefon-hálózatában.
A piros LED folyamatosan világít, majd a kék LED gyorsan felvillan, majd kialszik.	A SIM-kártya üres, vagy APN-adatokat kell megadni.
A kék LED 2 másodpercig folyamatosan világít, majd kialszik, és ez 5 alkalommal megismétlődik.	A hálózati kapcsolat megszakadt.
A piros LED folyamatosan világít, majd a kék LED villogni kezd és folyamatosan világít, míg végül kialszik.	A hálózati kapcsolat létrejött.

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mit tartalmaz a csomag?

Megjegyzés: A csomag tartalma eltérő lehet és egyes verziók és platformok esetén módosulhat, ezért az alábbi információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges szállítási terjedelem a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információktól függ.


Go Series G340



Go Series G340*1



USB-C kábel*1

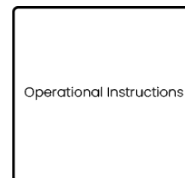

Gyorsindítási útmutató*1



Tartó*1




Álcázó bőr*1



Felügyeleti matrica*1



Csavarcsomag*1

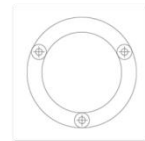

Szerelési sablon*1



Visszaállító tű*1

Aktiválja a kamera SIM-kártyáját

- Válasszon ki egy olyan nano SIM-kártyát, amely támogatja a WCDMA- és az FDD LTE-szabványt.
- Aktiválja a kártyát az okostelefonján vagy a hálózati szolgáltatójánál, mielőtt behelyezné a kamerába.


Megjegyzések:

- Egyes SIM-kártyák PIN-kóddal rendelkeznek; kérjük, először deaktiválja a PIN-kódot az okostelefonján.


- Ne helyezze be az IoT vagy M2M SIM-kártyát az okostelefonjába.

Helyezze be a SIM-kártyát


1. Távolítsa el a hátlapot az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva, és vegye ki az akkumulátort a kamerából.
2. Távolítsa el a szigetelőfóliát az akkumulátorról.
3. Helyezze be a SIM-kártyát a nyílásba.

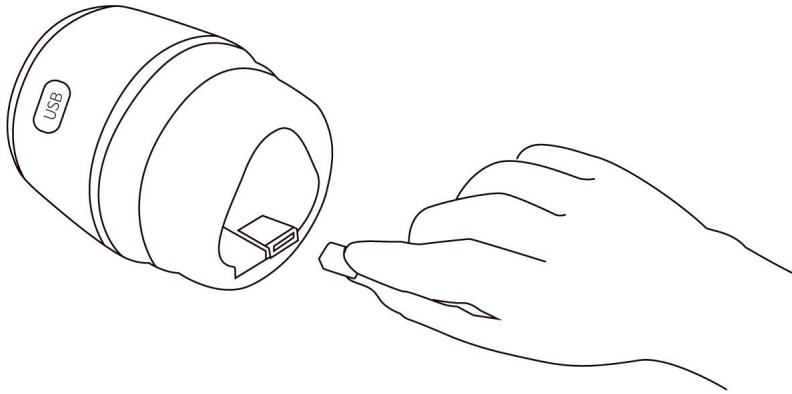


4. Helyezze be az akkumulátort a kamerába, majd a kamera bekapcsolásához húzza meg a hátsó fedelet.

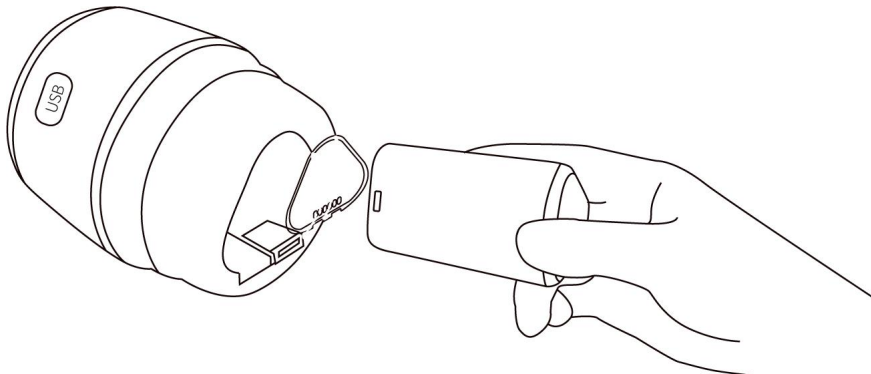

5. A piros LED néhány másodpercig folyamatosan világít, majd kialszik.

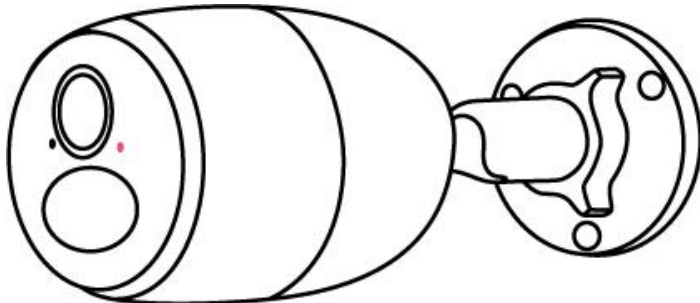

6. "Hálózati kapcsolat létrejött".
A kék LED néhány másodpercig villog, majd folyamatosan világít, mielőtt kialszik, jelezve, hogy a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz.

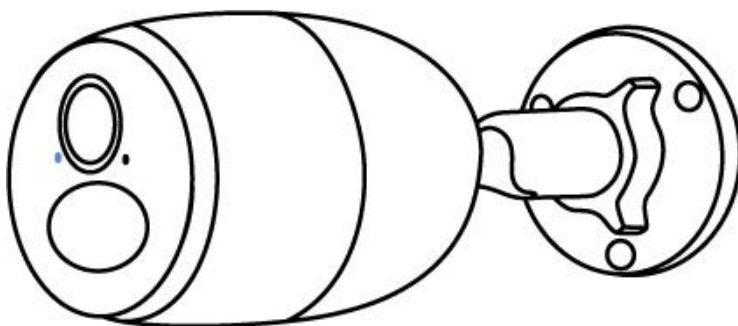

Megjegyzés:

A következő helyzetekkel is találkozhat:


No.	Hangutasítások	Kamera állapota	Megoldások
1	"A SIM-kártya nem ismerhető fel"	A kamera nem tudja felismerni ezt a SIM-kártyát.	1. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya az ellenkező irányba néz-e. 2. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nincs-e teljesen behelyezve, majd helyezze be.
2	"A SIM-kártya PIN-kóddal van zárolva. Kérjük, deaktiválja azt"	A SIM-kártyája PIN-kóddal van ellátva.	Helyezze be a SIM-kártyát a mobiltelefonba, és deaktiválja a PIN-kódot.
3	"Nincs regisztrálva a hálózaton. Kérjük, aktiválja a SIM-kártyát és ellenőrizze a jelerősséget"	A kamerát nem lehet regisztrálni a szolgáltató hálózatán.	1. Ellenőrizze, hogy a kártya aktiválva van-e vagy sem. Ha nem, kérjük, hívja fel a szolgáltatót a SIM-kártya aktiválása érdekében. 2. A jel gyenge az aktuális helyen. Kérjük, helyezze át a kamerát egy olyan helyre, ahol jobb a jel. 3. Ellenőrizze, hogy a kamera megfelelő verzióját
4	"A hálózati kapcsolat megszakadt"	A kamera nem tud csatlakozni a szerverhez.	A kamera készenléti üzemmódba kerül, és később újra megpróbál

5	"Az adathívás sikertelen. Kérjük, erősítse meg, hogy a mobil adatcsomagja elérhető, vagy importálja az APN-beállításokat"	A SIM-kártyán nincs több adatmennyiség, vagy az APN-beállítások nem megfelelőek.	1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a SIM-kártyához tartozó adatcsomag még elérhető-e. 2. Importálja a helyes APN-beállításokat a kamerába.
---	--	--	---


A kamera beállítása az alkalmazásban

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátoros kamerák beállításához a Reolink alkalmazáson keresztül.


1. lépés A kamera hozzáadásához koppintson  a jobb felső sarokban lévő ikonra.

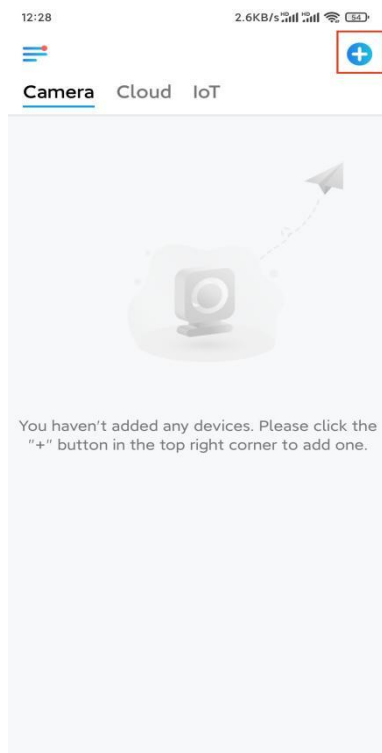


2. lépés Szkennelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha a telefon nem válaszol, koppintson az **UID/IP megadása** lehetőségre a beolvasási ablak alatt, majd írja be a kamera QR-kódja alatt található 16 jegyű UID-számot.

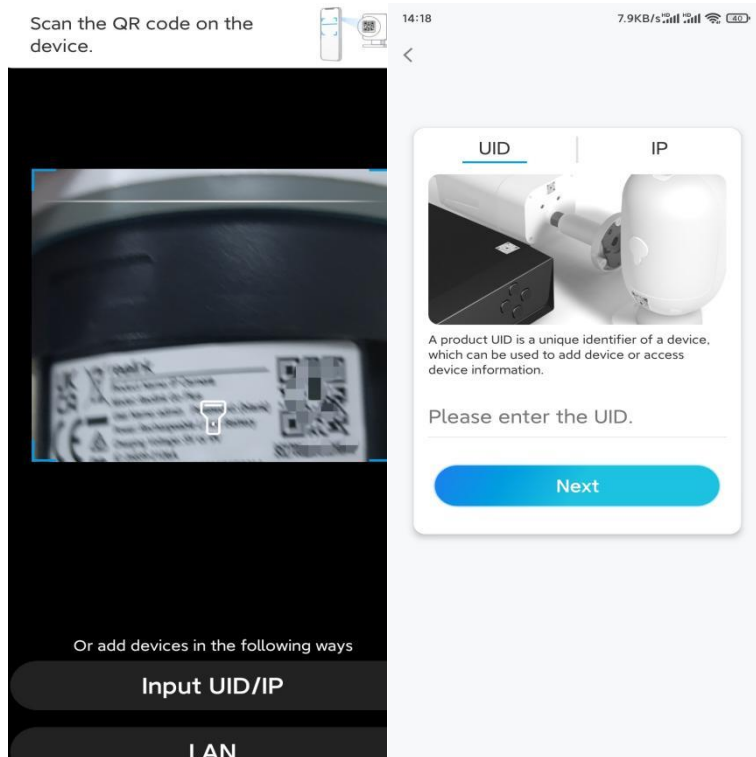

3. lépés Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót, és adjon nevet a kamerának. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

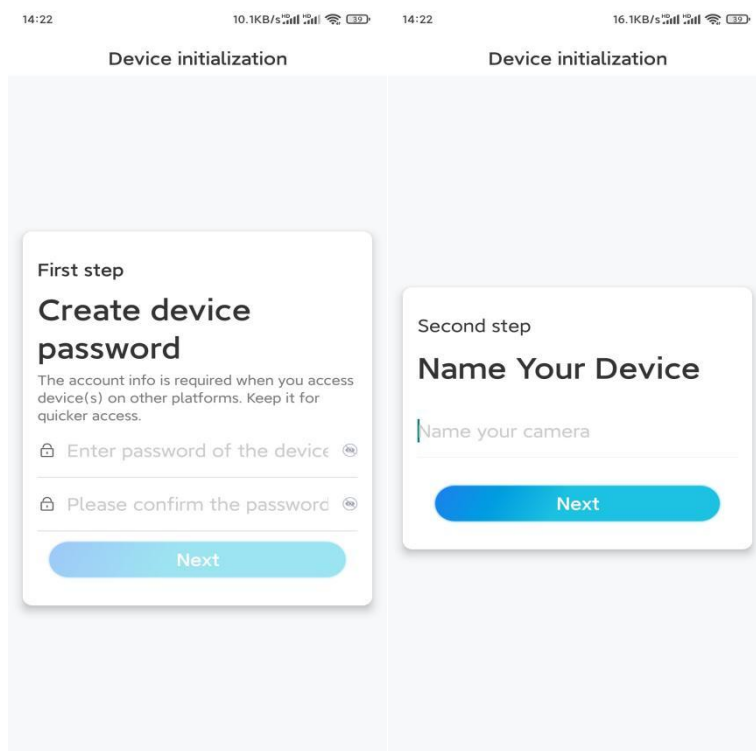

4. lépés Olvassa el a megjegyzést, majd a **Kész** gombra kattintva fejezze be a kamera inicializálását.

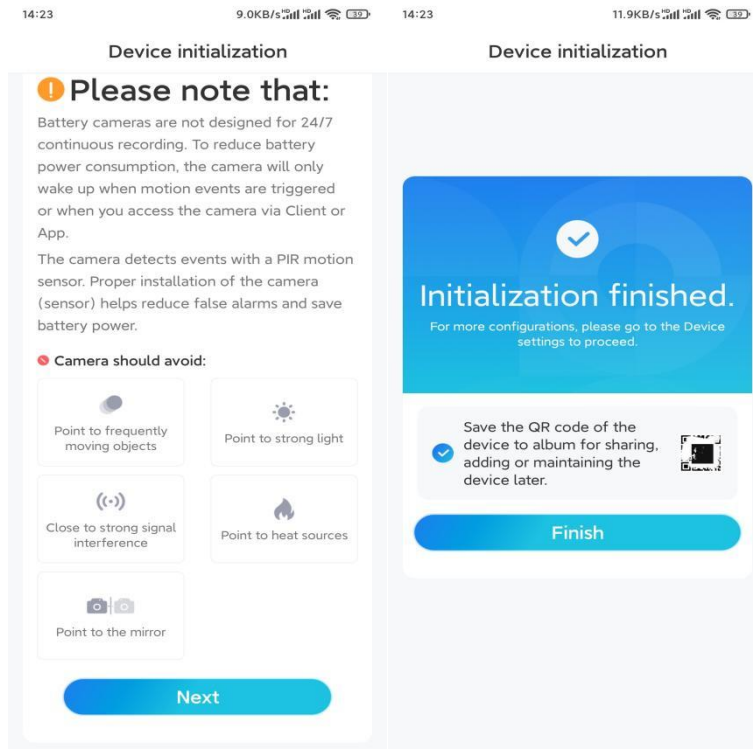


Az inicializálás ezzel befejeződött, a kamerát most már a kívánt pozícióba helyezheti. Itt egy cikk a kamera megfelelő pozíciójának kiválasztásáról.

Telepítse a kamerát


Különböző forgatókönyvekhez adunk utasításokat, amelyekben a kamera telepíthető. Kérjük, ennek megfelelően olvassa el őket.

Szerelje fel a kamerát a falra


1. Fúrjon lyukakat a rögzítőfurat sablonja szerint, és csavarozza a biztosítéktartót a falhoz. Ha a kamerát kemény felületre szereli, először helyezzen műanyag rögzítőket a lyukakba.

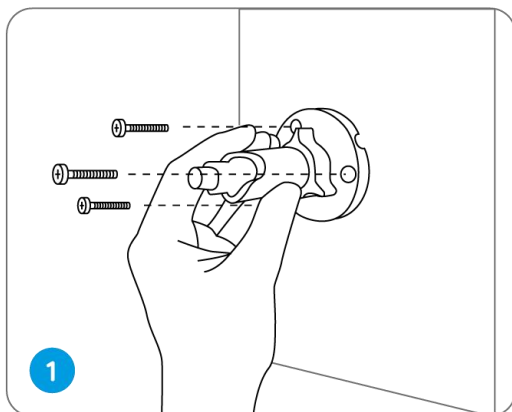


2. Szerelje fel a kamerát a biztosítéktartóra.

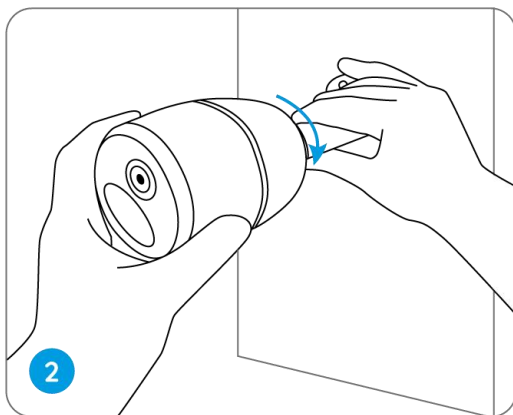

3. A legjobb betekintési szög eléréséhez lazítsa meg a biztosítéktartón lévő állítócsavart, és forgassa el a kamerát.

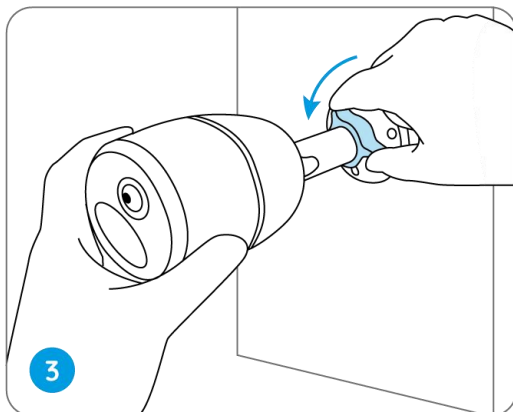


4. A kamera rögzítéséhez húzza meg az állítócsavart.

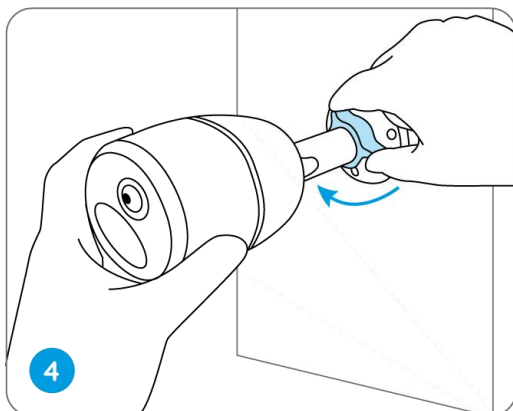


Rögzítse a kamerát egy fához


1. Fűzze át a mellékelt szíjat a rögzítőlemezen.

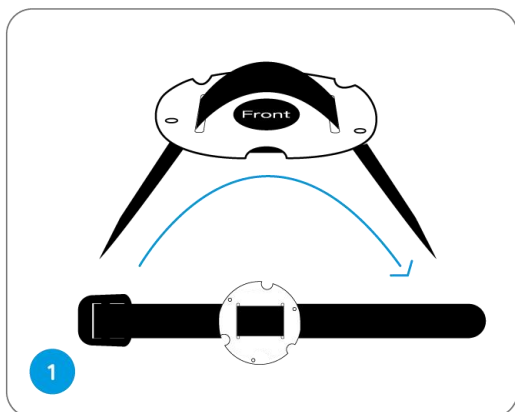

2. A kisebb csavarokkal rögzítse a lemezt a biztosítéktartóhoz.

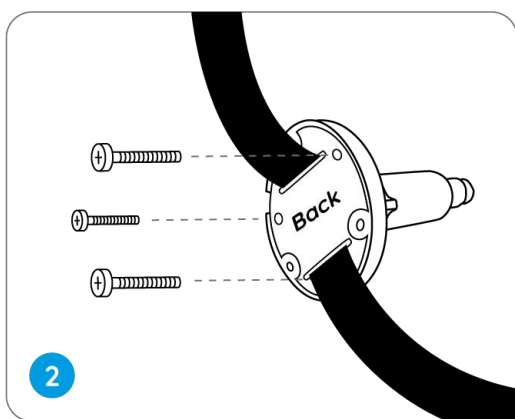

3. Rögzítse a biztosítéktartót egy fához.

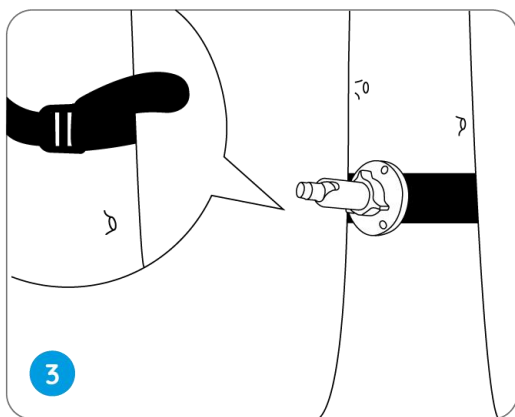

4. Szerelje fel a kamerát, és állítsa be a kamera szögeit az előző telepítési útmutató **2. és 4. lépésében** leírtak szerint

