


Go Series G450 with Solar Panel 2

A 3G/4G LTE mobilhálózaton futó, akkumulátoros/napelemes Go Series G450 jelentősen csökkenti a hálózattól és a vezetékektől való függőséget. A nagy, 4K 8MP UHD felbontás mellett ez a modell minden eddiginél pontosabb részleteket tartalmazó borotvaéles képet és videót kínál. A nagyobb terület megfigyeléséhez vízszintesen 355°-ban pásztázhat, függőlegesen pedig 140°-ban billentheti meg a kamerát. A hosszú élettartamú akkumulátornak és napelemnek köszönhetően a kamera képes a megszakítás nélküli működésre.

1. Műszaki adatok

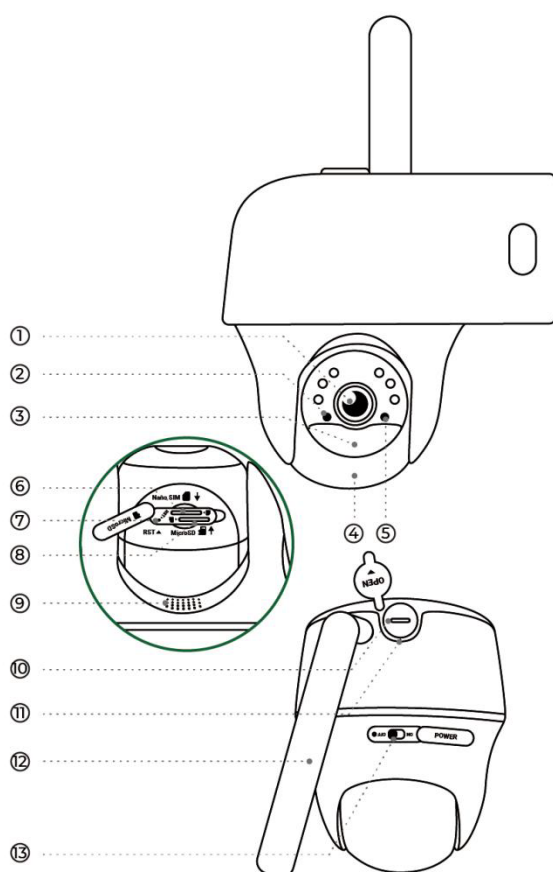

1	Objektív
2	Napfényérzékelő
3	Beépített PIR-érzékelő
4	Beépített mikrofon

5	Állapotjelző LED
6	Nano SIM-kártyanyílás
7	Alaphelyzetbe állítási furat
8	microSD-kártyanyílás
9	Hangszóró
10	USB-C kábel
11	Akkumulátor állapotát jelző LED
12	Antenna
13	Tápkapcsoló

Állapotjelző fény

Megjegyzés:

Ha a kamera sikeresen csatlakozik a hálózathoz, készenléti üzemmódban nem világít az állapotjelző LED.

Állapotjelző fény	Kamera-állapotjelző
Piros LED folyamatosan világít, majd villogni kezd	A kamera nem ismeri fel a SIM-kártyát, vagy a SIM-kártya PIN-kóddal védett.
A piros LED folyamatosan világít, majd másodpercenként kb. egyszer lassan villog	A kamera nem képes a mobilszolgáltató hálózatát regisztrálni.
A piros LED folyamatosan világít, majd másodpercenként kb. háromszor gyorsan villog	Az adathívás sikertelen, vagy az APN megadását igényli.

A piros LED folyamatosan világít, majd a kék LED villogni kezd és teljesen kialszik	Sikertelen hálózati kapcsolat.
A piros LED folyamatosan világít, majd a kék LED villogni kezd, és folyamatosan világít	Sikeres hálózati kapcsolat.

2. Beállítás és telepítés

Kamera beállítása

A doboz tartalma

Megjegyzés: A csomag tartalma a különböző verziók és platformok függvényében változhat és frissülhet, az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek. A csomag tényleges tartalmára pedig a termékértékesítési oldalon található legfrissebb információk vonatkoznak.

Go Series G450 with Solar Panel 2



Go Series G450 with Solar Panel 2




Konzol



Előre telepített 32 GB-os microSD kártya



USB-C kábel



Szerelősablon



Csavarcsomag



Gyors üzembe helyezési útmutató



Alaphelyzetbe állító tű

Kamera SIM-kártyájának aktiválása

Válasszon olyan Nano SIM-kártyát, amely támogatja a WCDMA és az FDD LTE technológiákat.


A kamera helyezés előtt aktiválja a kártyát az okostelefonon vagy a hálózati szolgáltatónál.

Megjegyzések:


- Egyes SIM-kártyák PIN-kóddal rendelkeznek, ezért először az okostelefonnal kapcsolja ki a PIN-kódot.
- Ne helyezzen IoT vagy M2M SIM-kártyát az okostelefonba.

SIM-kártya behelyezése


1. Forgassa el a kamera objektívjét, és távolítsa el a gumiburkolatot.

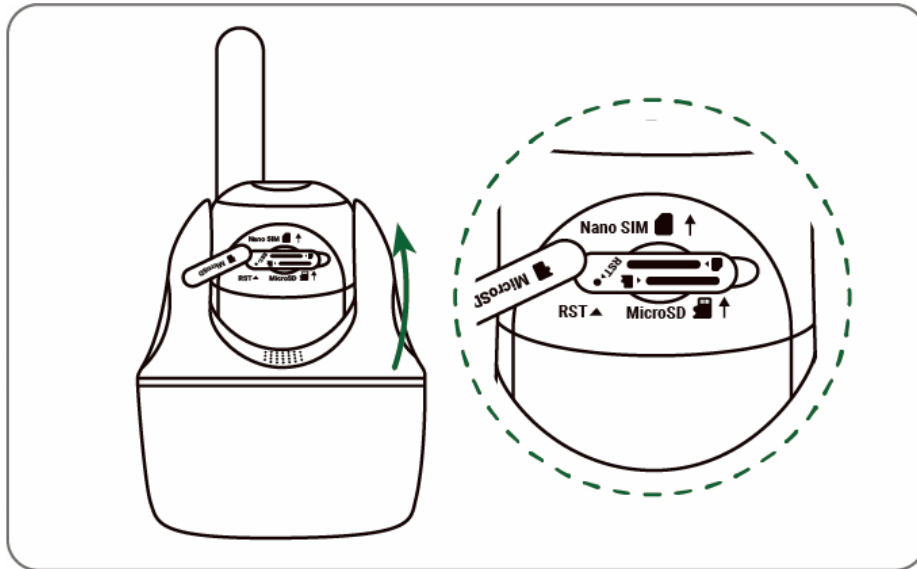

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

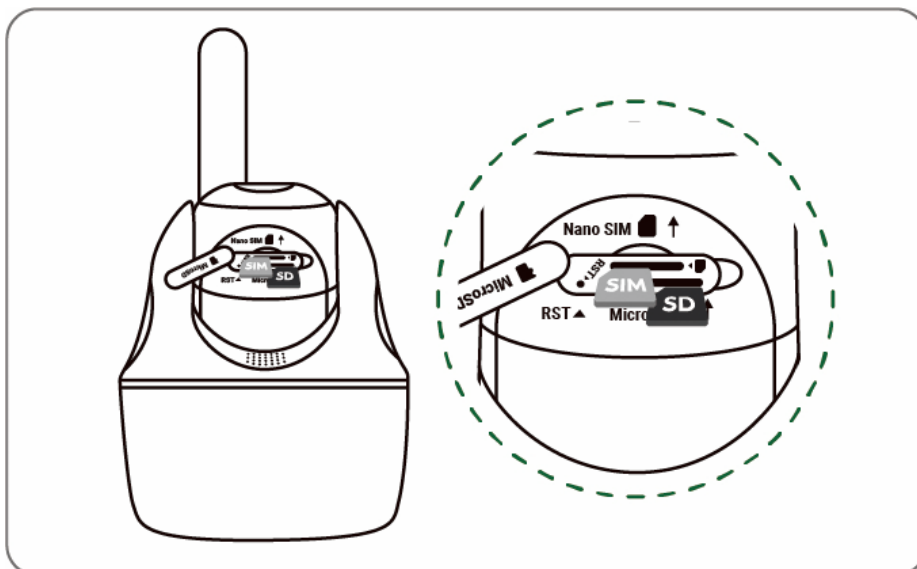

3. Ha ez megtörtént, nyomja meg erősen a gumiborítást a jobb vízállóság érdekében.

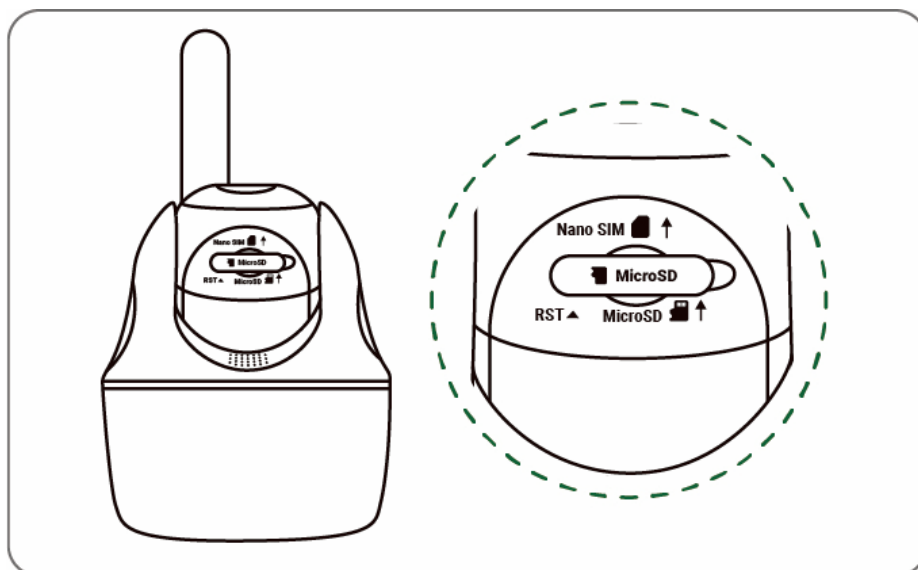


Megjegyzések:


- A SIM-kártyanyílás az SD-kártyanyílás felett található. A SIM-kártya behelyezésekor ne feledje, hogy az arany érintkezőknek lefelé kell nézniük, és a levágott sarkot kell benyomni a kamerába.
- Az SD-kártyanyílás a SIM-kártyanyílás alatt található. Az SD-kártya behelyezésekor ne feledje, hogy az arany érintkezőknek felfelé kell nézniük.

SIM-kártya regisztrálása


1. Behelyezett SIM-kártya esetén bekapcsolhatja a kamerát.

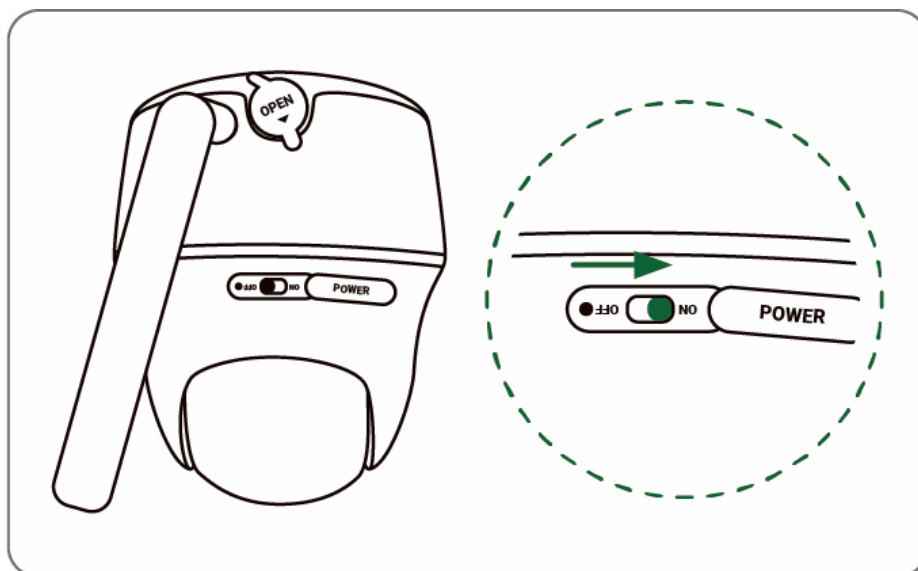

2. Várjon néhány másodpercet, és a piros lámpa néhány másodpercig folyamatosan világít. Ezt követően kialszik.

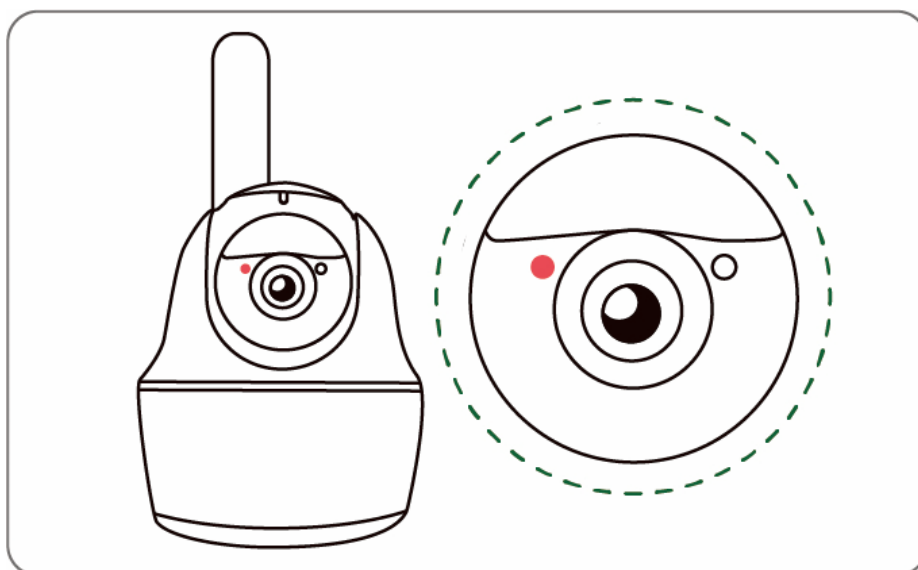

3. A kék LED néhány másodpercig villog, majd folyamatosan világít, mielőtt kialszik. Elhangzik a Network connection succeeded (Sikeres hálózati kapcsolat) hangutasítás, ami azt jelenti, hogy a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz.

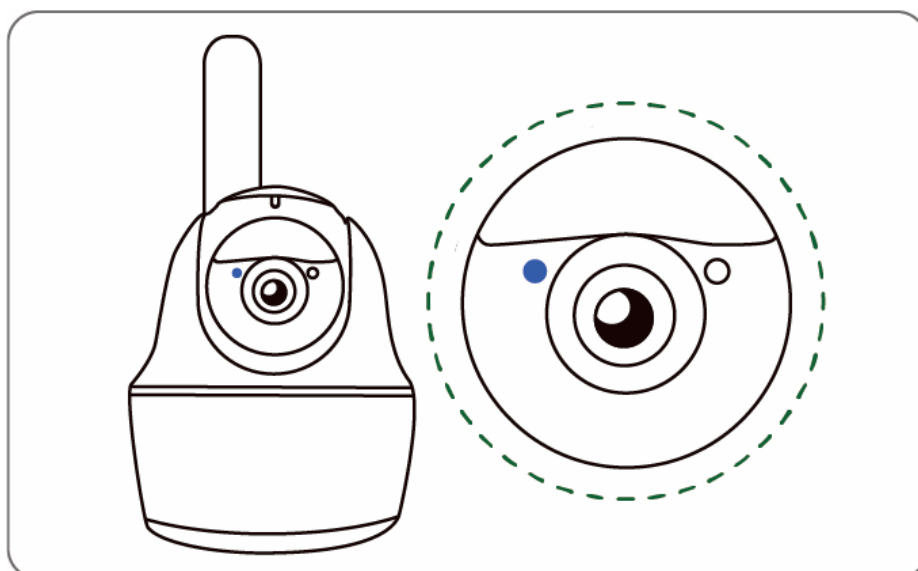

Megjegyzés:

A következő helyzetek is előfordulhatnak:


Szám	Hangutasítások	Kamera-állapotjelző	Megoldások
1	SIM card cannot be recognized (A SIM-kártya nem ismerhető fel)	A kamera nem ismeri fel ezt a SIM-kártyát.	1. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem fordítva lett-e behelyezve. 2. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nincs-e kilazulva, majd helyezze be újra.

2	The SIM card is locked with a PIN. Please disable it (A SIM-kártya PIN-kóddal van zárolva. Tiltsa le a kódot)	A kamera nem ismeri fel ezt a SIM-kártyát.	Helyezze be a SIM-kártyát a mobiltelefonba, és kapcsolja ki a PIN-kódos zárolást.
3	Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength (Nincs regisztrálva a hálózaton. Aktiválja a SIM-kártyát és ellenőrizze a térerőt.)	A kamera nem képes regisztrálni az szolgáltató hálózatára.	1. Ellenőrizze, hogy a kártya aktiválva van-e. Ha nincs, a SIM-kártya aktiválásához hívja a szolgáltatót. 2. A jelenlegi pozícióban gyenge a térerő. Helyezze át a kamerát egy nagyobb térerővel rendelkező pozícióba. 3. Ellenőrizze, hogy a kamera megfelelő verzióját használja-e.
4	Network connection failed (Sikertelen hálózati kapcsolat)	A kamera nem tud csatlakozni a szerverhez.	A kamera készenléti módba kerül, és később újra csatlakozik.
5	Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings (Az adathívás megghiúsult. Ellenőrizze, hogy mobiladat-előfizetése elérhető-e, vagy importálja az APN-beállításokat)	A SIM-kártya adatkerete lemerült, vagy nem megfelelőek az APN-beállítások.	1. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya adatcsomagja még elérhető-e. 2. Importálja a megfelelő APN-beállításokat a kamerára.


Kamera beállítása az alkalmazással

Az akkumulátoros kamerák Reolink alkalmazással való kezdeti beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés A kamera hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokban található  ikonra.

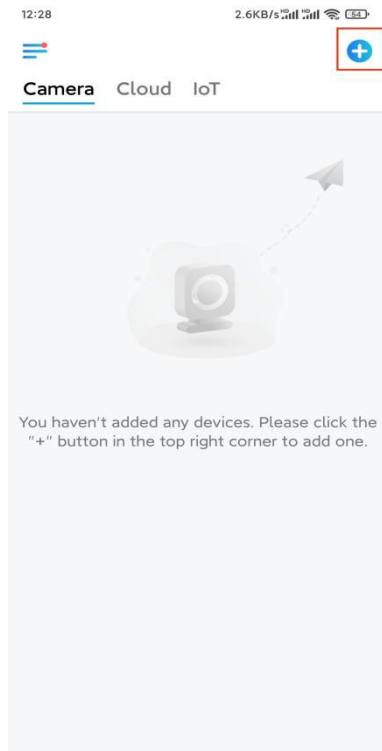

2. lépés Olvassa be a kamera alján található QR-kódot. Ha a telefon nem reagál, koppintson a beolvasási ablak alatt található **Input UID/IP (UID/IP megadása)** lehetőségre, majd írja be a kamera QR-kódja alatt található 16 számjegyű UID-számot.

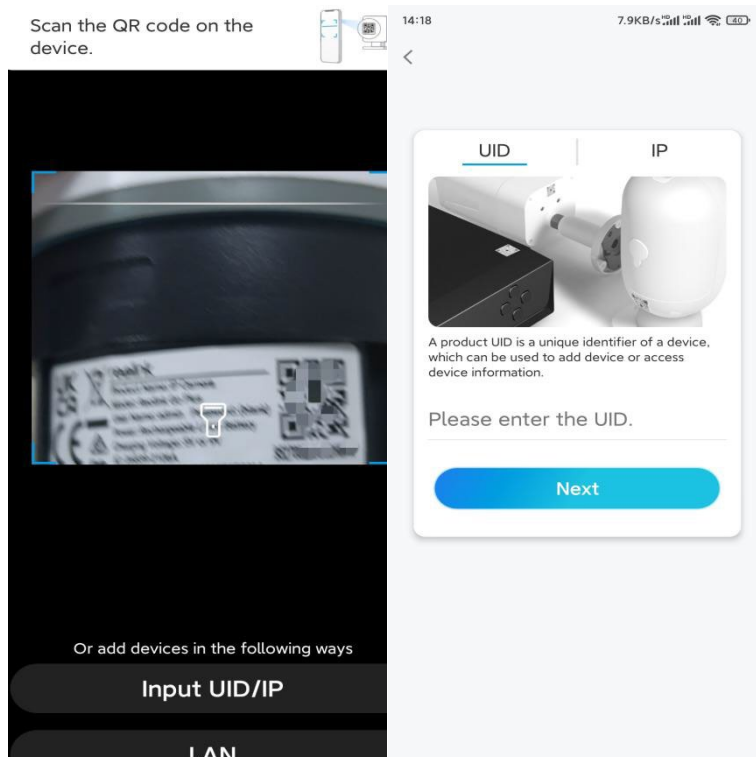

3. lépés Hozzon létre bejelentkezési jelszót, majd nevezze el a kamerát. Ezután kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

14:22 10.1KB/s 14:22 16.1KB/s

Device initialization Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

Enter password of the device

Please confirm the password

Next

Second step

Name Your Device

Name your camera

Next

4. lépés Olvassa el a megjegyzést, majd a kamera inicializálásának befejezéséhez kattintson a **Finish (Befejezés)** lehetőségre.

14:23 9.0KB/s 14:23 11.9KB/s

Device initialization Device initialization

Please note that:

Battery cameras are not designed for 24/7 continuous recording. To reduce battery power consumption, the camera will only wake up when motion events are triggered or when you access the camera via Client or App.

The camera detects events with a PIR motion sensor. Proper installation of the camera (sensor) helps reduce false alarms and save battery power.

Camera should avoid:

- Point to frequently moving objects
- Point to strong light
- Close to strong signal interference
- Point to heat sources
- Point to the mirror

Next

Initialization finished.

For more configurations, please go to the Device settings to proceed.



Save the QR code of the device to album for sharing, adding or maintaining the device later.

Finish

Ezzel az inicializálás befejeződött, és áthelyezheti a kívánt pozícióba. Itt található egy cikk a kamera megfelelő pozíciójának kiválasztásához.

Kamera és napelem telepítése

- A jobb mozgásérzékelési teljesítmény érdekében ajánlatos a kamerát a vadon élő állatok várható mozgási irányára merőlegesen elhelyezni.
- Javasoljuk, hogy a kamerát körülbelül 2 méterrel a talaj felett helyezze el, hogy maximalizálja a PIR mozgásérzékelő érzékelési tartományát.

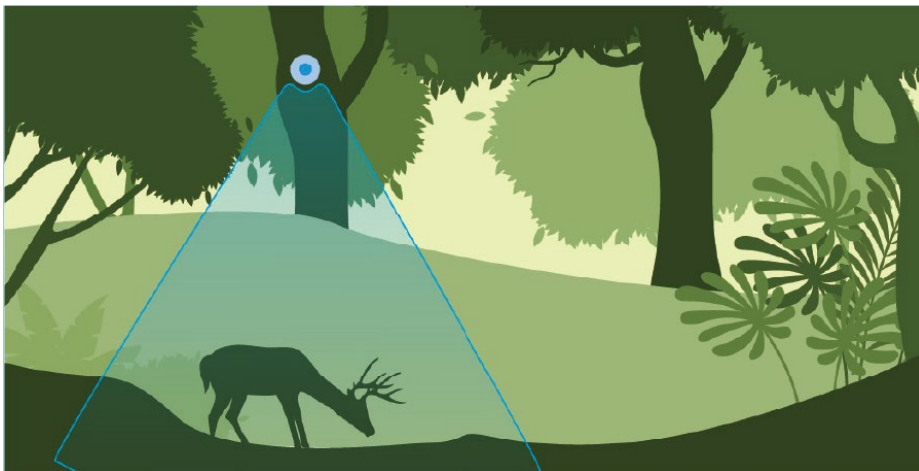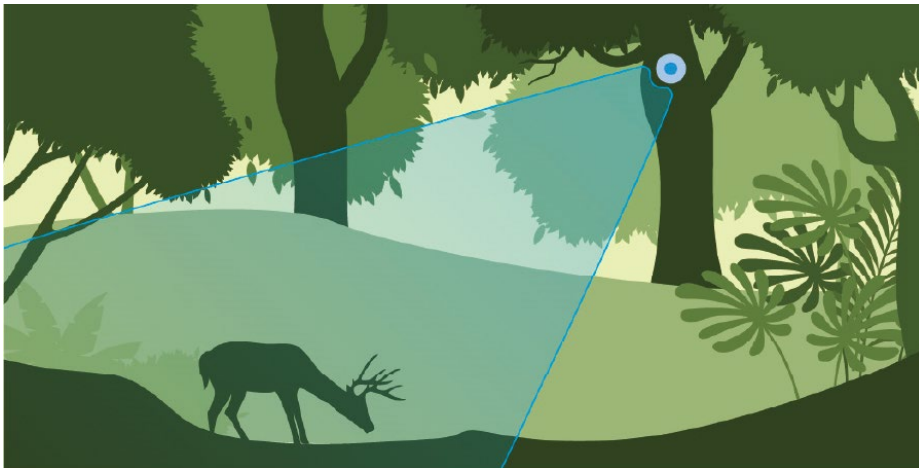


Megjegyzés: A jobb megfigyelés érdekében a kamerát olyan helyre szerelje fel, ahol kevés a fa.

Kamera felszerelése egy felületre


1. lépés Fa felületre történő szereléskor tartsa meg a helyén a biztonsági tartót, és csavarozza közvetlenül a falra.

Ha falazott felületre, például stukkóra vagy téglára történik a felszerelés, a szerelősablonon található furatoknak megfelelő helyen fúrjon enyhén ferde furatokat, majd helyezzen be dübeleket, mielőtt a biztonsági tartót a falra csavarozza.


Megjegyzés: Kerülje az olyan fúrók használatát, amelyek károsíthatják a konzolt.

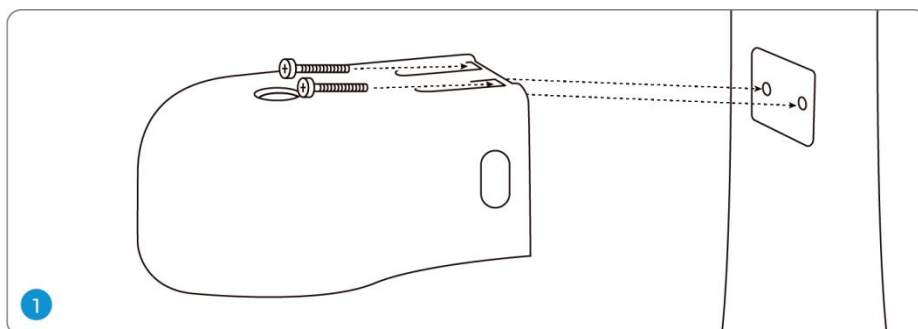


2. lépés Helyezze a kamerát a konzolba, és ellenőrizze, hogy a képen látható módon a konzolon lévő furat egy vonalba esik-e az antennaoszloppal és a töltőporttal.

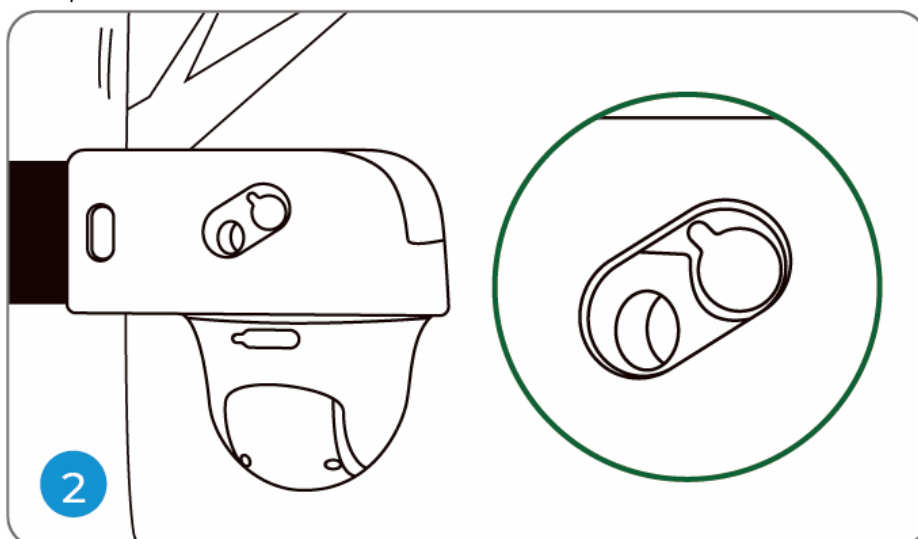

3. lépés Nyissa ki a konzol tetején található gumidugót, és imbuszkulccsal rögzítse a kamerát, majd szorosan zárja le.

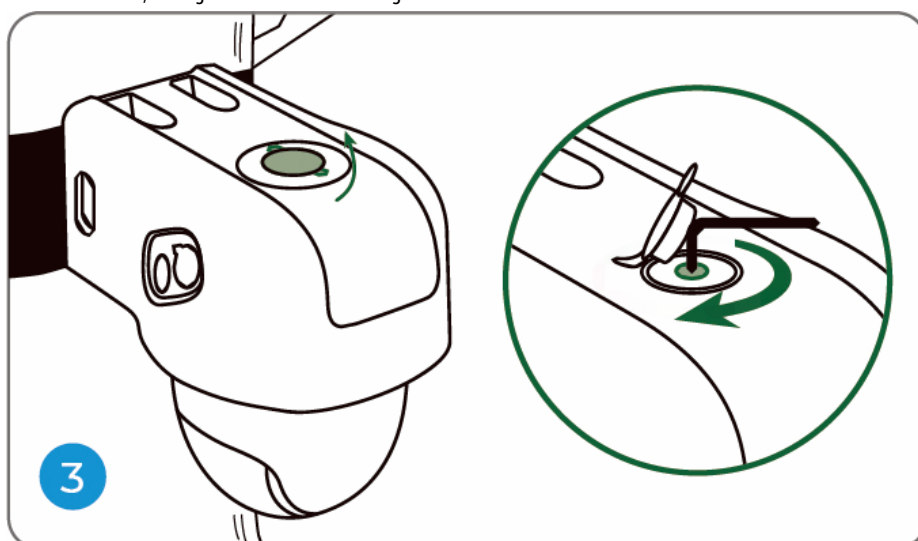


4. lépés Szerelje fel az antennát a kamerára.

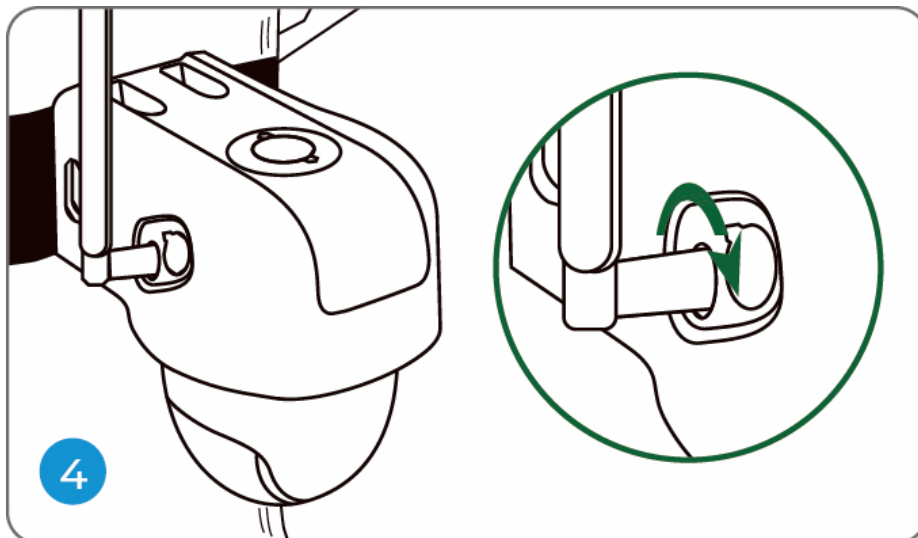

Kamera felszerelése a hurokpánttal



Fűzze át a mellékelt pántot a konzolon, és rögzítse a fához.

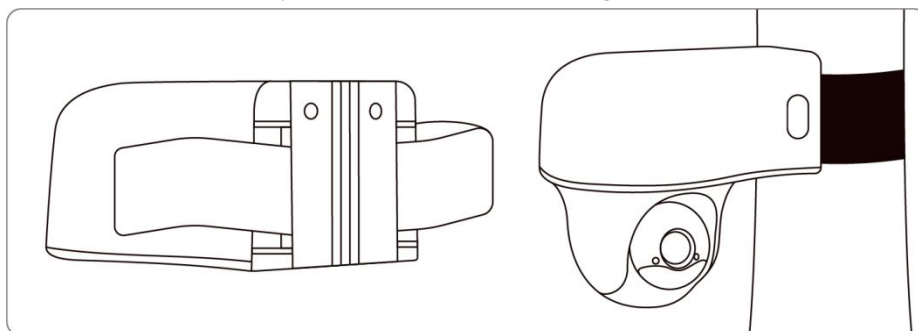


Megjegyzés: A kamerát legcélszerűbb fejjel lefelé felszerelni, így megakadályozható, hogy víz folyjon a mikrofonnyílásba.

Napelem felszerelése


1. lépés Válasszon olyan helyet a napelemnek, ahol egész évben a legtöbb fény éri. A Reolink napelem naponta mindössze néhány óra közvetlen napfényt igényel a kamera megfelelő tápellátásához. A napelem által előállított energiamennyiséget befolyásolják az időjárási viszonyok, az évszakok változásai, a földrajzi elhelyezkedés stb.

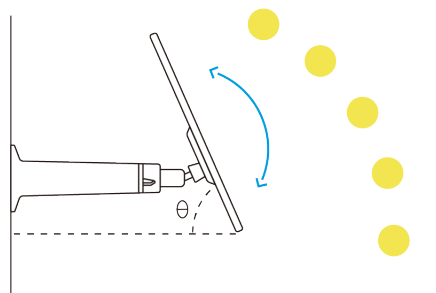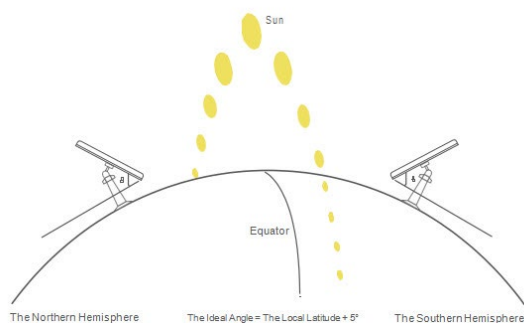


2. lépés Szerelje fel a konzolt a szerelősablon és a csomagban található csavarok használatával.




Alternatív megoldásként a pánttal is rögzítheti a napelemet egy fához.

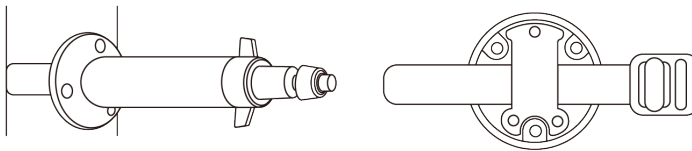


3. lépés Helyezze be a napelemet a konzolba, és ellenőrizze a biztonságos rögzítését.

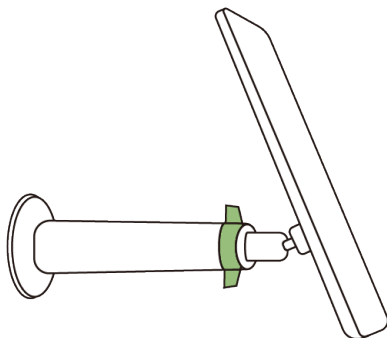

4. lépés Lazítsa meg a konzolon lévő beállító gombot, és állítsa be a napelem szögét, hogy a lehető legtöbb közvetlen napfényt kapja. Ezután a panel rögzítéséhez húzza meg újra a beállító csavart.

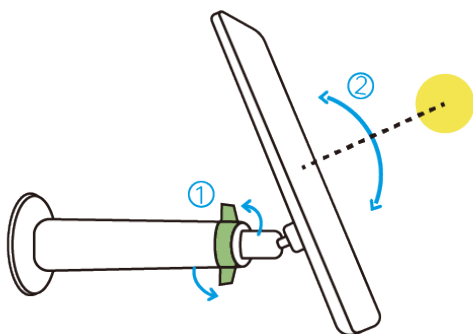

5. lépés Csatlakoztassa USB-kábellel a napelemet a kamerához.

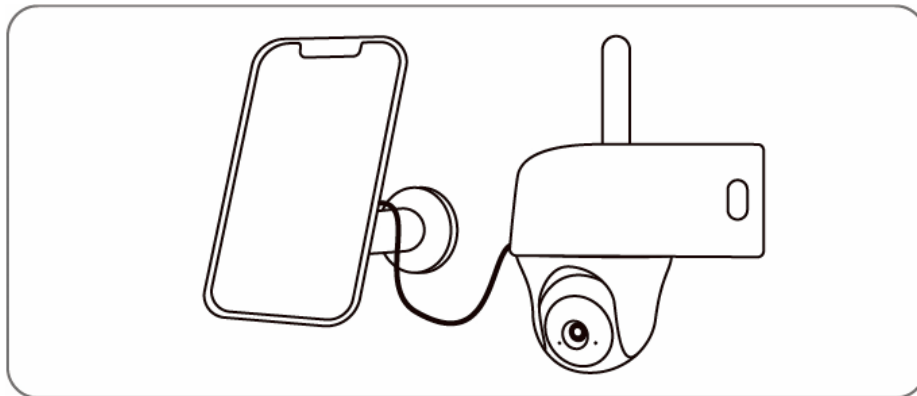

Megjegyzések:

- Győződjön meg arról, hogy nem takarja el semmi a napelemet. Az energiagyűjtés hatékonysága még a napelem egy kis részének lefedése esetén is drasztikusan csökken.
- Ne szerelje fel teljesen vízszintes helyzetbe a napelemet. Ellenkező esetben a napelem könnyen felhalmozódhat a por és egyéb szennyeződések. Javasoljuk, hogy a napelemet ferdén helyezze el, hogy a legtöbb közvetlen napfény érje.
- A por vagy szennyeződés eltávolításához rendszeresen törölje le a napelemet.
- Az akkumulátorokat 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten töltsen. A napelem nem tölti fel a kamerát 0 °C alatti hőmérsékleten.
- Győződjön meg arról, hogy a kamera teljesen be van dugva, és a vízálló huzalburkolat védi a kamera és a napelem közötti interfészt.