

# Lumus Series E430

A Lumus Series E430 nagy fényerejű, mozgásvezérelt LED spotlámpával egészíti ki az IP-kamerákat, amely színes éjszakai képet nyújt, és erőteljes elrettentő hatást fejt ki a bűnözőkkel szemben. Az olyan intelligens funkcióknak köszönhetően, mint a PIR, a mozgásérzékelés és a sziréna, ez a spotlámpás kültéri kamera egyedülálló védelmet biztosít.

## 1. Műszaki adatok



|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Állapotjelző LED    |
| 2 | Spotlámpa           |
| 3 | 6 Infravörös LED-ek |
| 4 | Objektív            |
| 5 | Napfényérzékelő     |
| 6 | Beépített mikrofon  |
| 7 | PIR-mozgásérzékelő  |



|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Hangszóró                 |
| 2 | Tápkábel                  |
| 3 | microSD-kártyanyílás      |
| 4 | Alaphelyzetbe állító gomb |
| 5 | Konzol                    |

## Állapotjelző fény

| Állapotjelző fény | Kamera-állapotjelző                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Folyamatos kék    | A kamera éppen elindul/<br>Sikeres wifikapcsolat       |
| Villogó kék       | A wifi nincs konfigurálva/<br>Sikertelen wifikapcsolat |

## 2. Beállítás és telepítés

### Kamera beállítása

A doboz tartalma

**Megjegyzés:** A csomag tartalma a különböző verziók és platformok függvényében változhat és frissülhet, az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek. A csomag tényleges tartalmára pedig a termékértékesítési oldalon található legfrissebb információk vonatkoznak.

Lumus Series E430



Lumus Series



Konzol \*1



Gyors üzembe  
helyezési útmutató\*1



Tápadapter\*1



Szerelősablon \*1



Megfigyelést jelző  
matrica\*1



Csavarcsomag\*1




Alaphelyzetbe  
állító tű\*1


### Kamera beállítása az alkalmazással

A kamera beállításához kövesse az alábbi lépéseket.


**1. lépés** A kezdeti beállítás elindításához koppintson a jobb felső sarokban található  ikonra.

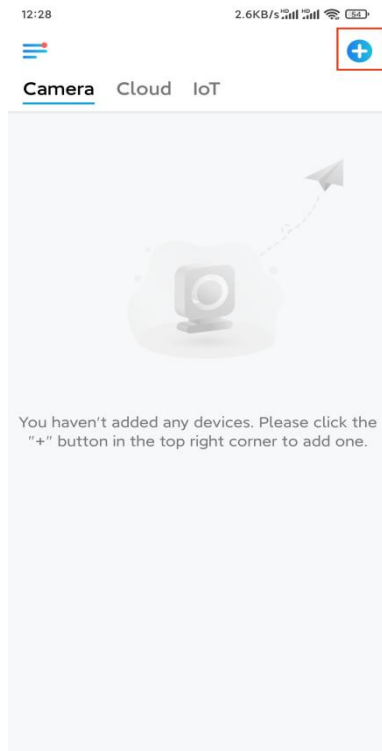


**2. lépés** Olvassa be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Az **Input UID/IP (UID/IP megadása)** lehetőségre kattintva is beírhatja az UID-t (a kamera QR-kódja alatt található 16 számjegyű karaktensor). Ezután koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

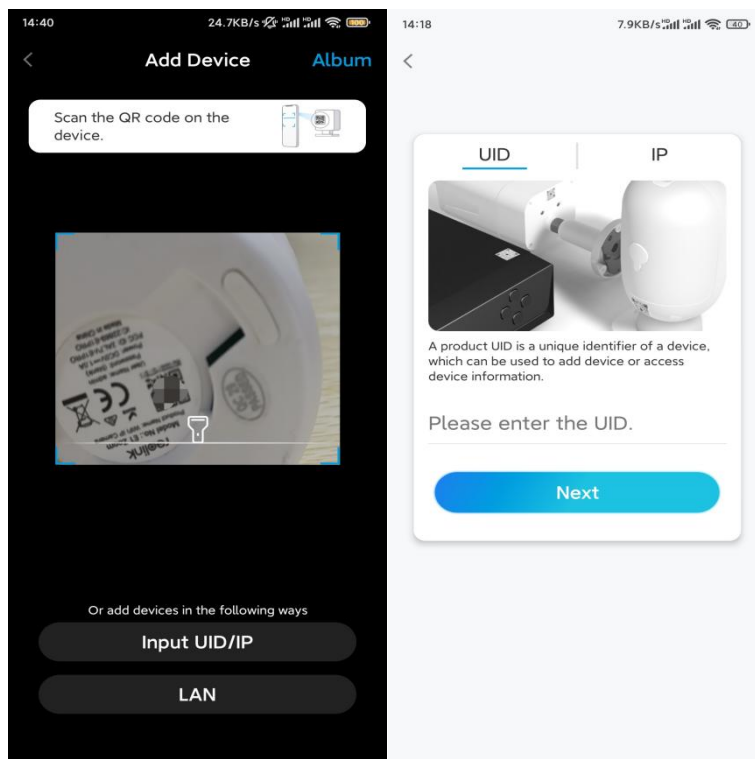


**3. lépés** Koppintson a **Wi-Fi Not Configured (A Wi-Fi nincs konfigurálva)** lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a kamera bekapcsolva marad, és koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

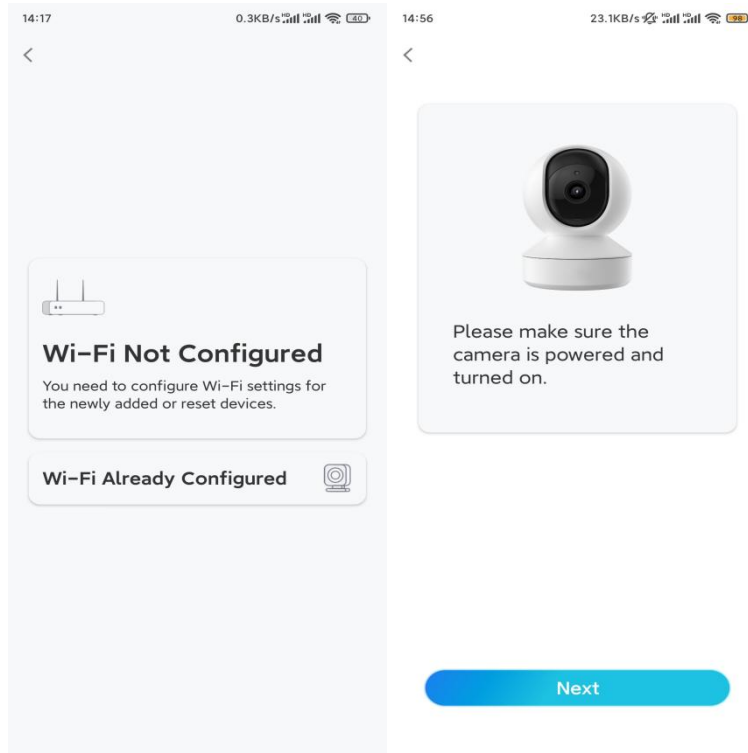

**4. lépés** Ha elhangzanak a képen láthatóak szerinti hangutasítások vagy az ismétlődő hangjelzés, jelölje be a megfelelő opciót, és koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

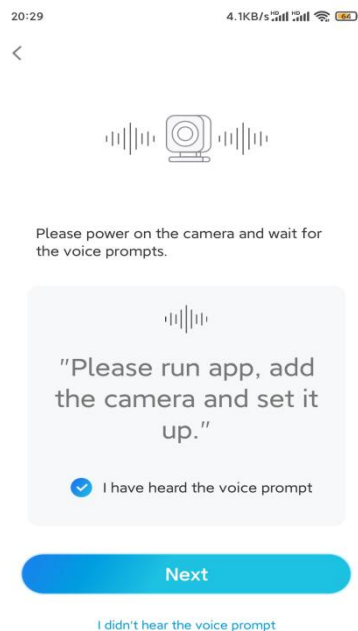


**5. lépés** Adja meg a kiválasztott Wi-Fi hálózat jelszavát, és koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

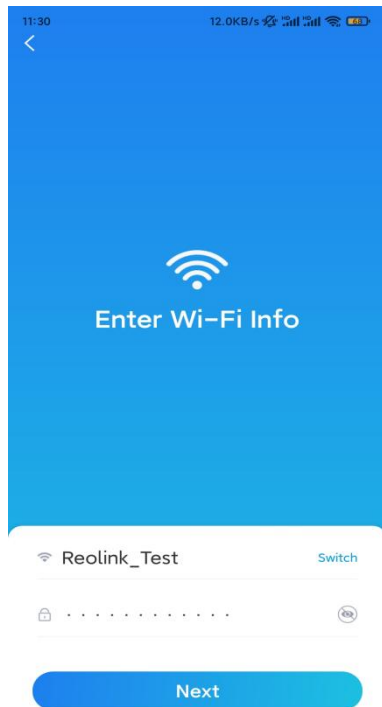

**Megjegyzés:** A Lumus Series E430 sorozat csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogatja.

**6. lépés** Koppintson a **Scan Now (Beolvasás)** lehetőségre. Helyezze a telefonon megjelenő QR-kódot kb. 20 cm távolságra a kamera objektíve elé, és hagyja, hogy a kamera beolvassa a QR-kódot.

A hangjelzést követően jelölje be a megfelelő opciót, és kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

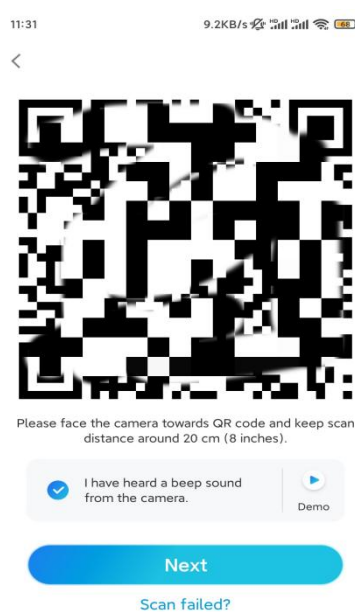

**7. lépés** Várjon körülbelül 60 másodpercet, amíg a kamera csatlakozik a routerhez. A „sikeres csatlakozás a routerhez” elhangzásakor jelölje be a megfelelő opciót, és kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

20:30 15.4KB/s



Camera is connecting to the router...



Connection to the  
router succeeded



I have heard the voice prompt

Next

Connection to the router failed

**Megjegyzés:** Ha meghallotta a Connection to the router failed (Sikertelen csatlakozás a routerhez) hangutasítást, győződjön meg arról, hogy az előző lépésben helyesen adta meg a Wi-Fi adatokat.

**8. lépés** Hozzon létre jelszót a kamerához. Ezután koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

11:33 7.1KB/s

Device initialization

First step

Create device  
password

The account info is required when you access  
device(s) on other platforms. Keep it for  
quicker access.

admin (Default device  
account)



.....




.....




Password strength: Weak

Next

**9. lépés** Nevezze el a kamerát. Ezután kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

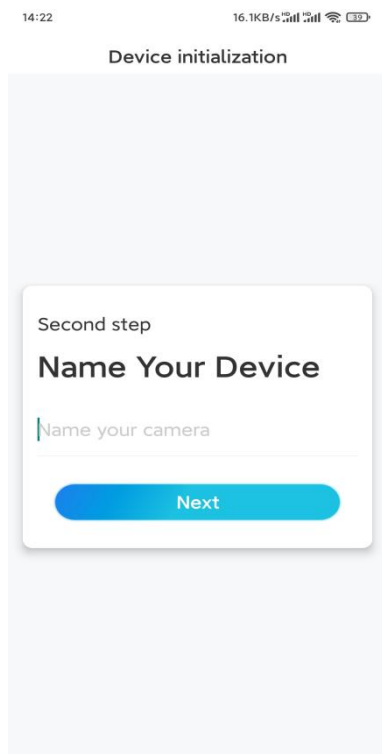

**10. lépés** Az inicializálás befejeződött. A kamera mostantól használható.

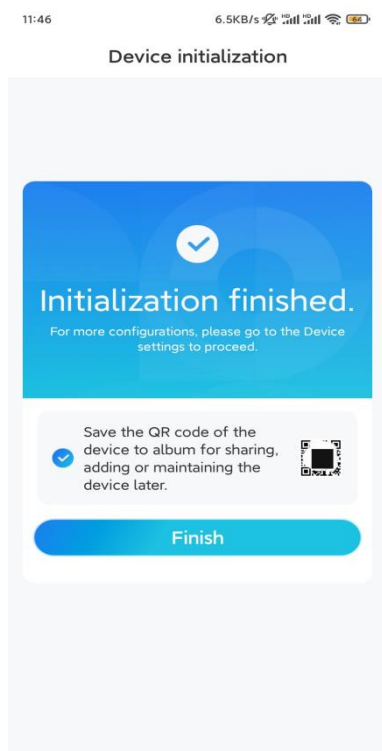


## A kamera telepítése

Itt található egy útmutató a kamera mennyezetre történő felszereléséhez.

**1. lépés** Forgassa el a konzol alkatrészeinek leválasztásához.



**2. lépés** Fúrjon lyukakat a rögzítőfurat-sablon szerinti helyekre, és csavarozza a konzol talpát a falra. Ezután rögzítse a tartókonzol másik részét az alapra.

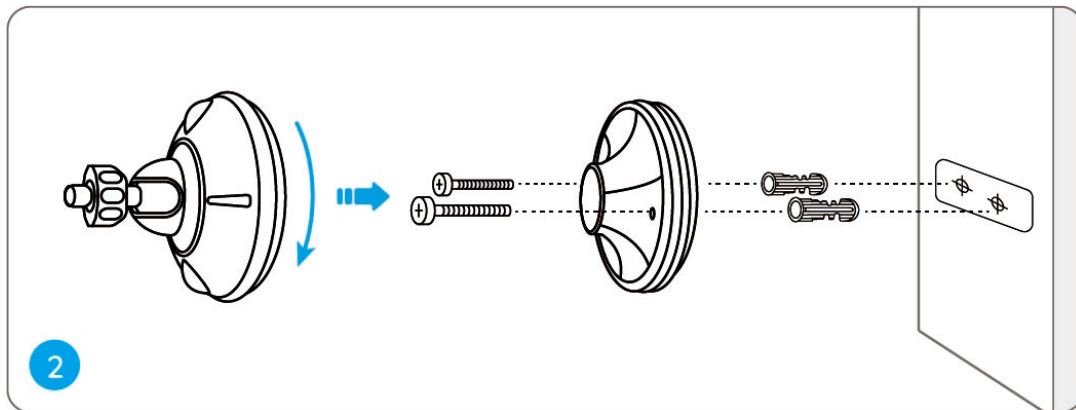

**3. lépés** Rögzítse a kamerát a konzolhoz az alábbi táblázatban látható csavart az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

**4. lépés** A legjobb látómező érdekében állítsa be a kamera szögét.

**5. lépés** Rögzítse a kamerát úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányba elforgatja a tartókonzol diagramon jelölt alkatrészét.

