



NVS16

Ha éjjel-nappal szeretne videót rögzíteni, vagy több IP-kamerát kell kezelnie, akkor az NVS16 a legjobb választás az Ön számára. Akár 16 kamerát (nem tartozék) is választhat, hogy ezzel az NVR-rel dolgozhasson, és saját videóbiztonsági rendszert építhessen ki. Az NVS16 PoE (Power over Ethernet) funkcióval rendelkezik, és egyetlen hálózati kábellel csatlakoztatja az egyes IP-kamerasokat az NVR-hez, így mind a tápellátás, mind a videójelek továbbítása biztosított. Egyszerű kábelezés - a kábelezési folyamat nem is lehetne egyszerűbb a barkácsolás szerelmeseinek.

1. Műszaki specifikációk

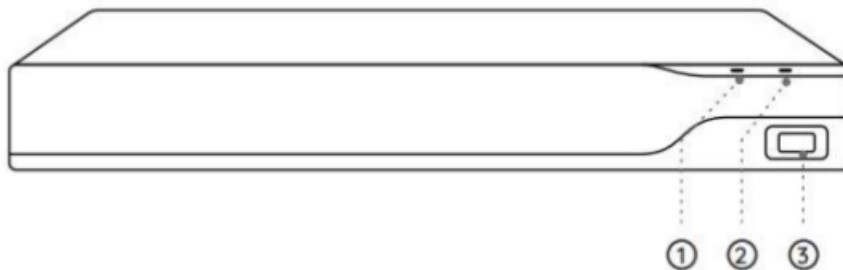

1	Teljesítményjelző
2	Táp LED/HDD LED
3	USB-port

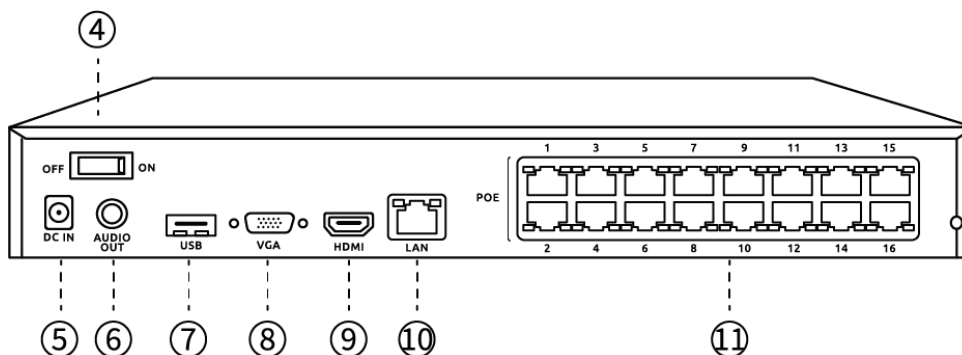

4	Be-/kikapcsoló
---	----------------

5	Tápcsatlakozó
6	Hang kimenet
7	USB-port
8	HDMI-port
9	VGA-port
10	Hálózati csatlakozás
11	RJ45

2. Beállítás és telepítés

A rendszer beállítása

Mit tartalmaz a csomag?

Megjegyzés: A csomag tartalma eltérő lehet és egyes verziók és platformok esetén módosulhat, ezért az alábbi információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges szállítási terjedelem a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információktól függ.

NVS16



NVS16*1



NVR-tápegység*1




HDMI-kábel*1



USB-egér*1



1 m hosszú hálózati kábel*1

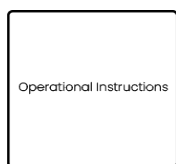


Gyorsindítási

Csatlakozási diagram


Az inicializálás előtt csatlakoztassa a kamerákat az NVR-hez, és kapcsolja be az NVR-t.

1. Csatlakoztassa az NVR LAN-portját a routerhez egy Ethernet-kábelen keresztül, és csatlakoztassa az egeret az NVR USB-portjához.

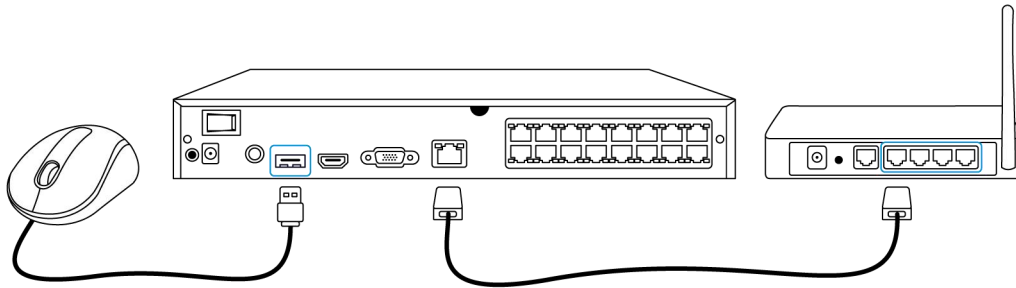


2. Csatlakoztassa az NVR-t egy monitorhoz HDMI/VGA-n keresztül.


Megjegyzés: A VGA-kábel nem tartozik a szállítási terjedelemhez.

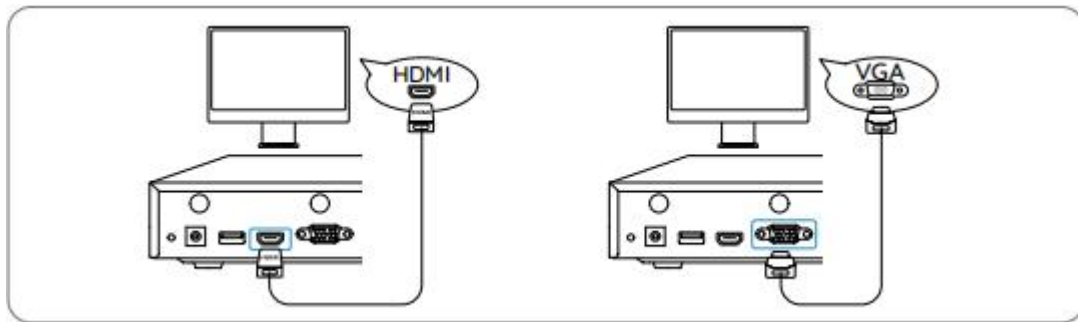

3. Csatlakoztassa a PoE-kamerákat az NVR PoE portjaihoz.

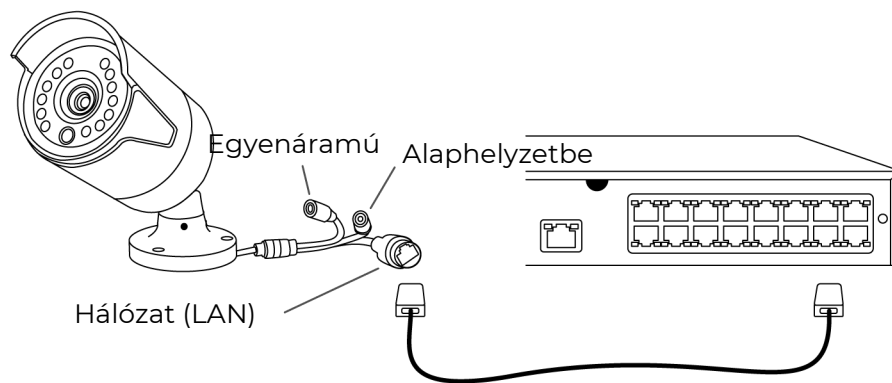


4. Csatlakoztassa a tápegységet az NVR-hez, és kapcsolja be az NVR-t.

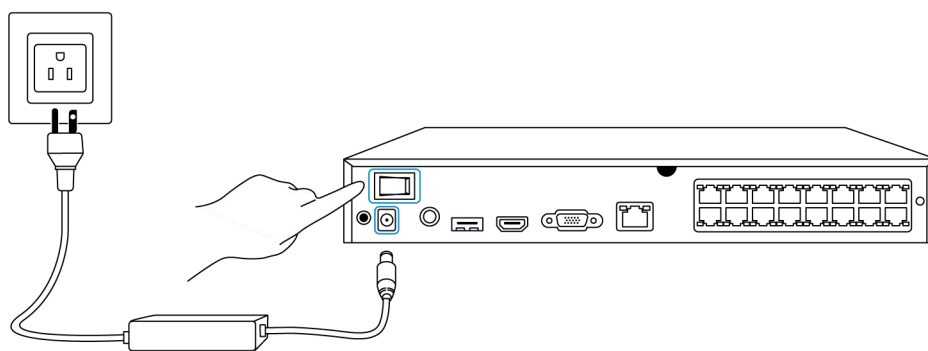


Állítsa be az NVR-rendszert a monitoron

Egy beállítási varázsló végigvezeti Önt az NVR-rendszer konfigurációs folyamatán. Állítson be egy jelszót az NVR-hez (a kezdeti hozzáféréshez), és kövesse a varázslót a rendszer konfigurálásához.


1. lépés Az NVR-rendszer bekapcsolása után az alábbi kezdőképernyő fog megjelenni. A rendszer indítása néhány másodpercig eltarthat.

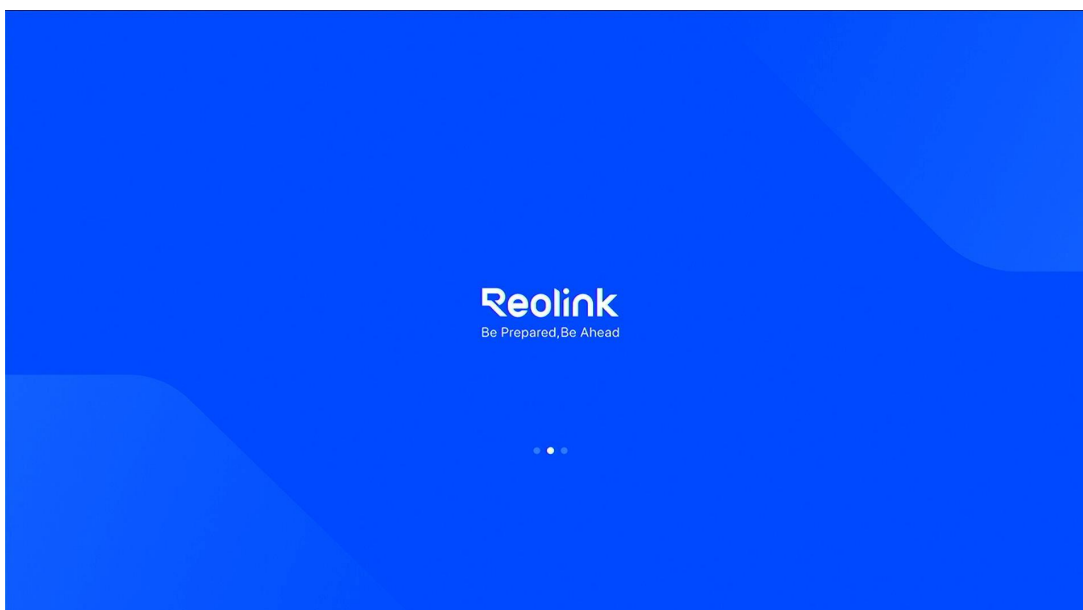


2. lépés Általános konfigurációk. Állítsa be a nyelvet, a képernyőfelbontást, a dátumformátumot és az időformátumot. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

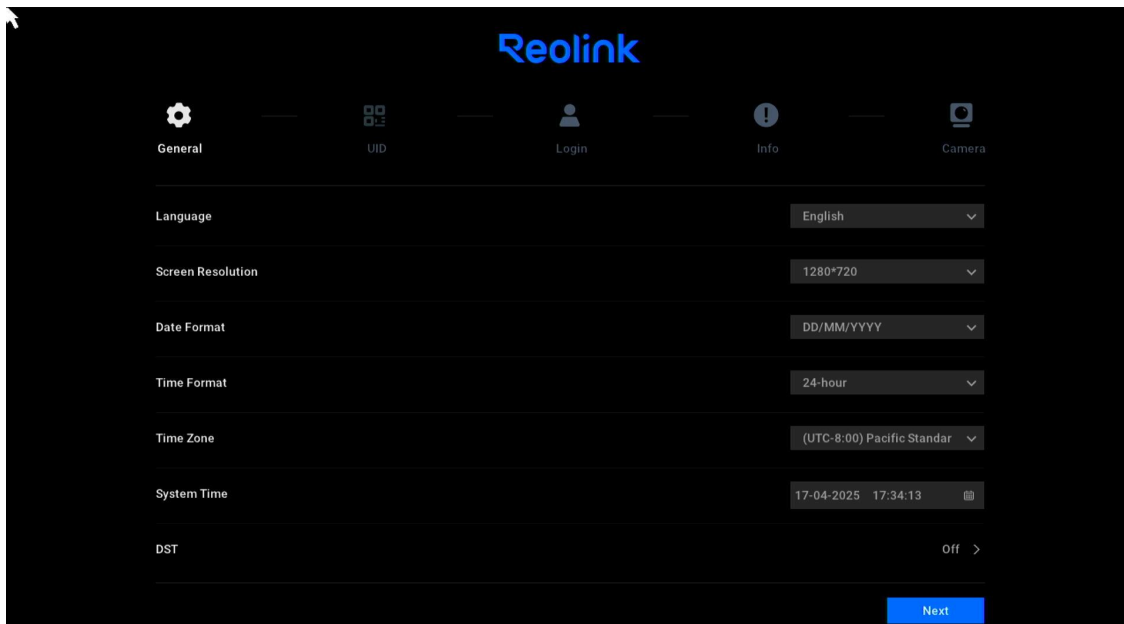

3. lépés Nyári időszámítás beállításai. Állítsa be a rendszeridőt és az időzónát, valamint aktiválja/deaktiválja a nyári időszámítás opciót. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

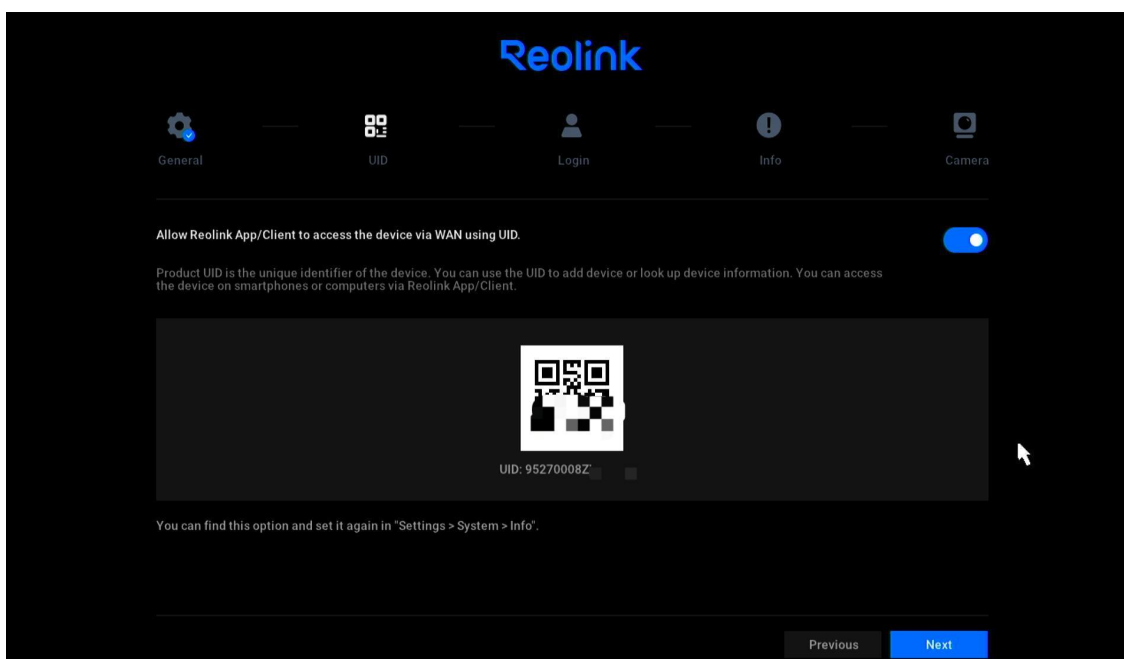


4. lépés Hozzon létre bejelentkezési jelszót az NVR-hez, és aktiválja/deaktiválja az automatikus képernyőzárát. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

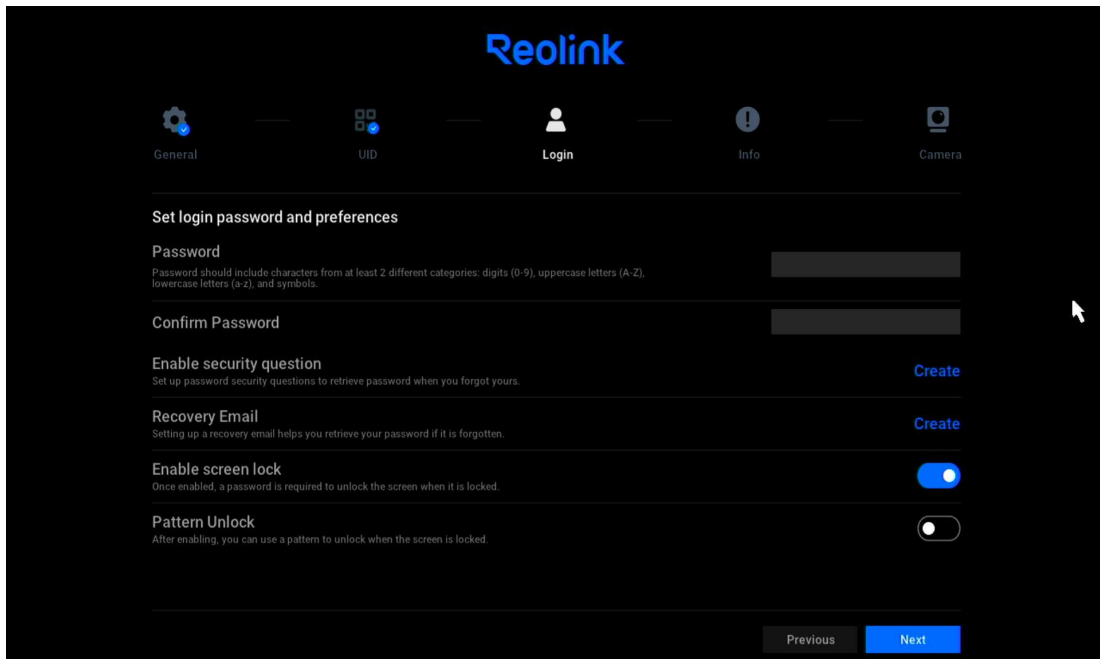

The screenshot shows the Reolink web interface for setting up a login. At the top, there's a navigation bar with icons for General, UID, Login, Info, and Camera. The 'Login' tab is selected. Below the navigation bar, the title 'Set login password and preferences' is displayed. The form contains several sections: 'Password' with a text input and a note about password requirements; 'Confirm Password' with another text input; 'Enable security question' with a 'Create' button; 'Recovery Email' with a 'Create' button; 'Enable screen lock' with a toggle switch that is currently turned on; and 'Pattern Unlock' with a toggle switch that is currently turned off. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons.

5. lépés Állítson be biztonsági kérdéseket a jelszóhoz. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

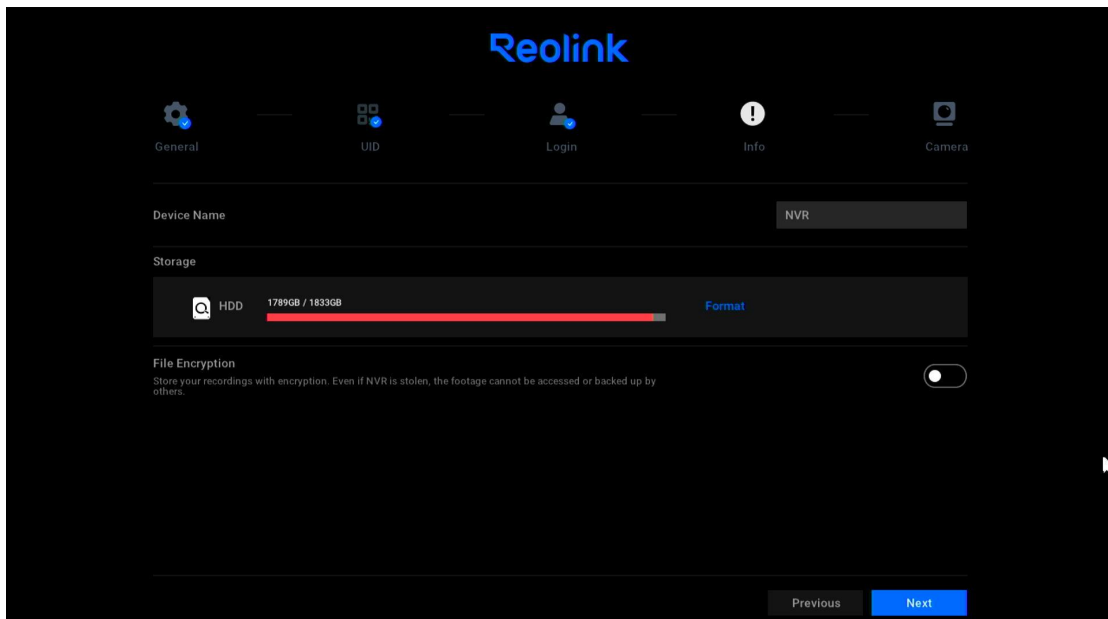


The screenshot shows the Reolink web interface for configuring storage. The 'UID' tab is selected in the navigation bar. The form includes a 'Device Name' field with 'NVR' entered. Below this is a 'Storage' section showing a progress bar for 'HDD' storage, with '1789GB / 1833GB' displayed and a 'Format' button. At the bottom, there is a 'File Encryption' section with a toggle switch that is currently turned off. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons.

6. lépés Nevezze el a készüléket és kezelje a merevlemezt. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

7. lépés Konfigurálja a hálózatot az NVR számára. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

8. lépés Állítsa be szükség szerint az NVR e-mail értesítéseit. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

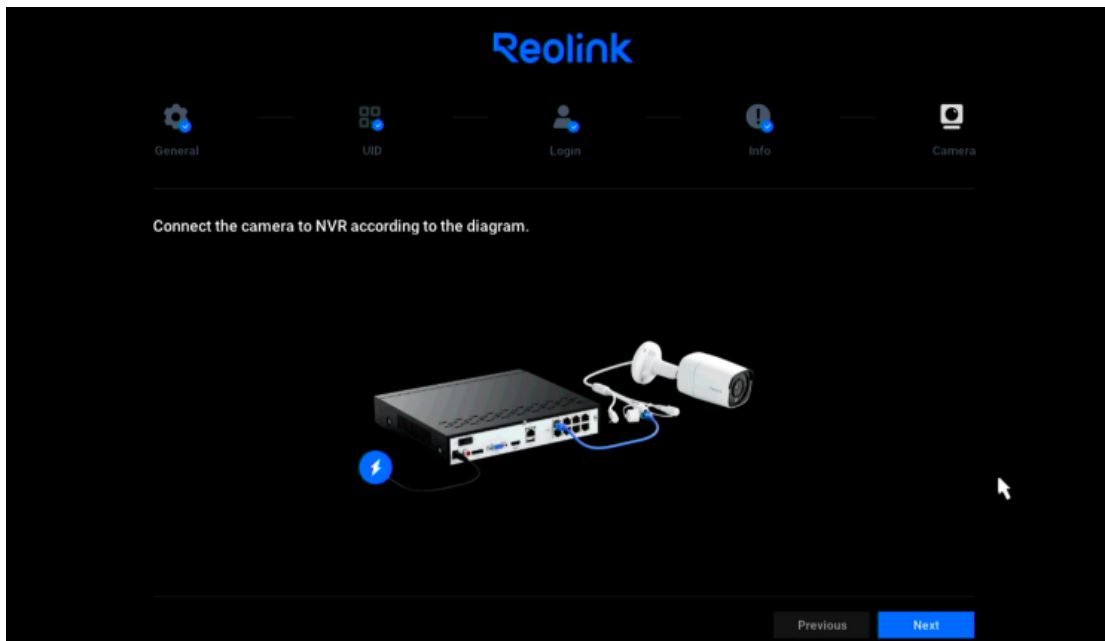


9. lépés Az inicializálás befejeződött! Most már használhatja az NVR-rendszert.

Hozzáférés az NVR-rendszerhez a Reolink alkalmazáson keresztül


Az NVR-t hozzáadhatja a Reolink alkalmazáshoz, hogy okostelefonjáról könnyen hozzáférhessen.

1. lépés Koppintson a jobb felső sarokban lévő  ikonra.

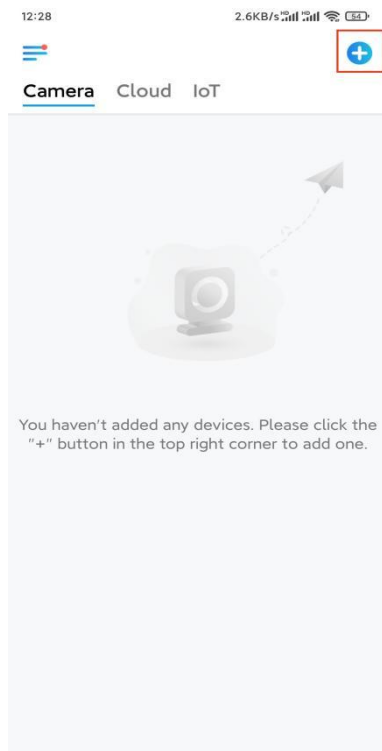


2. lépés Szkenelje be az NVR QR-kódját, vagy koppintson az **UID/IP bevitelére** az NVR UID-jének megadásához (a QR-kód alatti 16 jegyű szám). Ezután koppintson a

Tovább gombra.

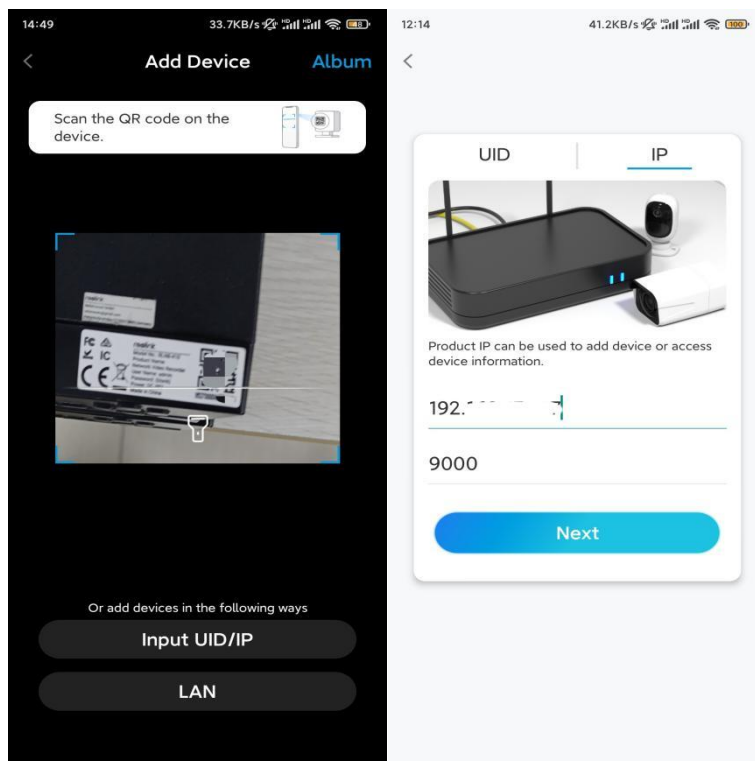

3. lépés Adja meg az NVR-hez tartozó felhasználónevét és bejelentkezési jelszavát. Alapértelmezés szerint a felhasználónév **admin**. A jelszó pedig az inicializálás során létrehozott jelszó.

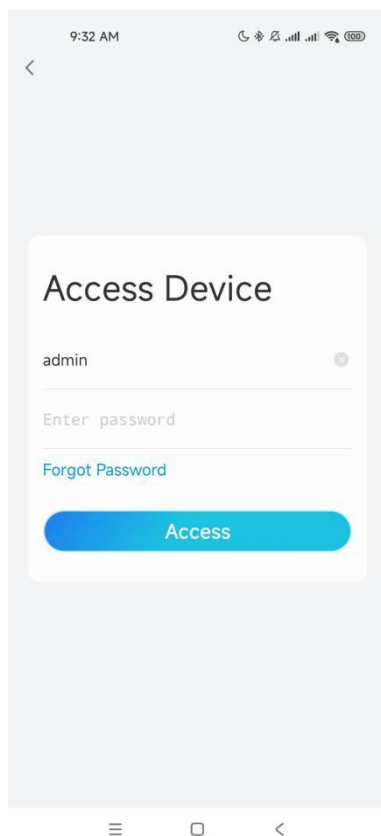

4. lépés Kész! Most már elindíthatja az élőképet.

