

W320

Az W320 5MP/4MP szuper HD-vel tisztább képminőséget és zökkenőmentesebb élőképet biztosít. A kamera által rögzített, nehezen látható részletekkel jobban tájékozódhat.

1. Műszaki adatok



1	Antenna
2	Tartó
3	Fém alumínium tok
4	18 infravörös LED
5	Nagy felbontású objektív (f=4.0mm)
6	Nappali fényérzékelő



1	Micro SD kártya foglalat
---	--------------------------



1	Teljesítmény
2	Újraindító gomb
3	Hálózat
4	Vízálló fedél

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mi van a dobozban

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információk függvénye.


W320



W320*1



1m Hálózati Kábel *1

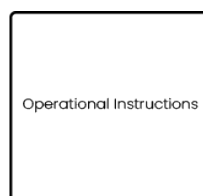

Gyorsindítási útmutató *1



Felügyeleti matrica *1



Csavarkészlet *1



Felszerelési sablon *1



Csavarkulcs*1



4.5m Tápfeszültség
hosszabbító kábel *1




Tápegység adapter*1

A kamera beállítása az alkalmazásban


A LAN-porttal rendelkező, de hangutasítás nélküli Reolink WiFi kamerák esetében itt egy egyszerű útmutató a kezdeti beállításhoz.

1. lépés. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  ikonra.

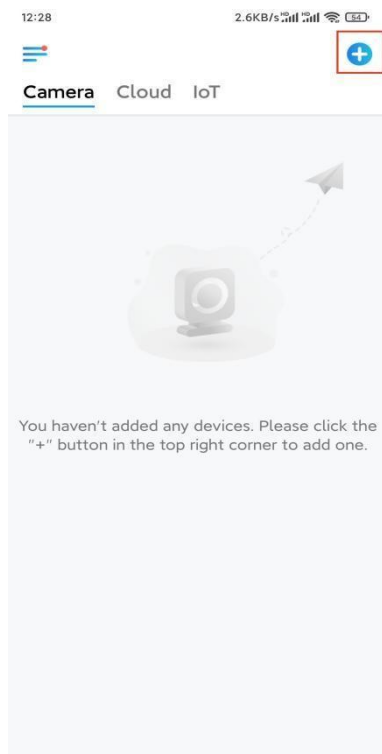

Megjegyzés: Ha engedélyezte az Eszköz automatikus hozzáadása opciót az alkalmazás Beállítások oldalán, akkor az Eszközök oldalon rákattinthat erre az eszközre, és közvetlenül a 3. lépésre léphet.

2. lépés. Szkennelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben szeretné beállítani a kamerát, akkor a Világító elemlámpa bekapcsolásához koppinthat a Fény lehetőségre. Ha a telefon nem válaszol, koppintson az UID/IP bevitelére, majd kézzel írja be az UID-t (16 számjegyű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután kattintson a Tovább gombra.

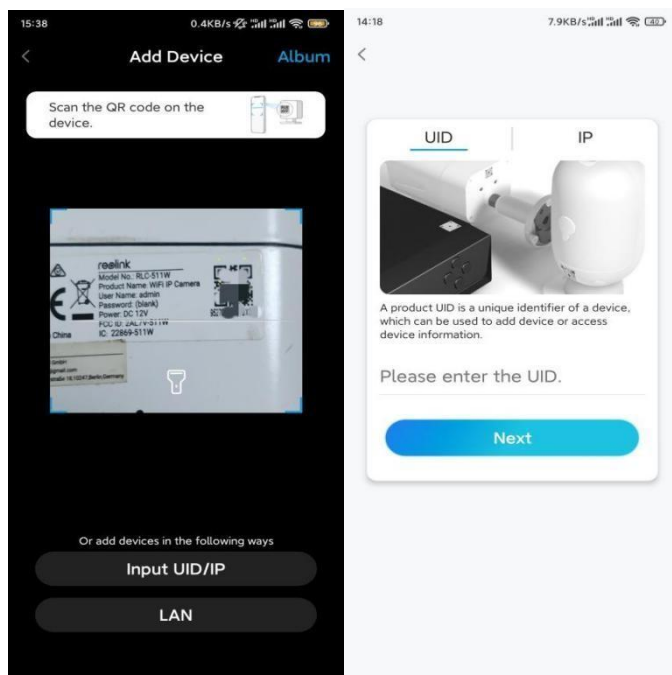

3. lépés. Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót a kamerához. Ezután kattintson a Tovább gombra.

11:33 7.1KB/s

Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

admin (Default device account)

.

.

Password strength: Weak

Next

4. lépés. Adjon nevet a kamerának. Ezután kattintson a Tovább gombra.

14:22 16.1KB/s

Device initialization


Second step

Name Your Device


Name your camera

Next

5. lépés. Kattintson a csatlakozni kívánt WiFi hálózatra, és adja meg a WiFi hálózat jelszavát. Ezután kattintson a Mentés gombra a hálózati konfiguráció mentéséhez.

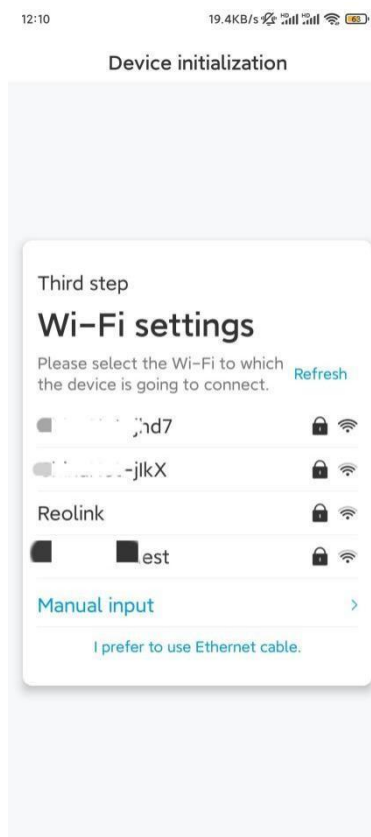

6. lépés. Kész! A kamera inicializálása befejeződött.

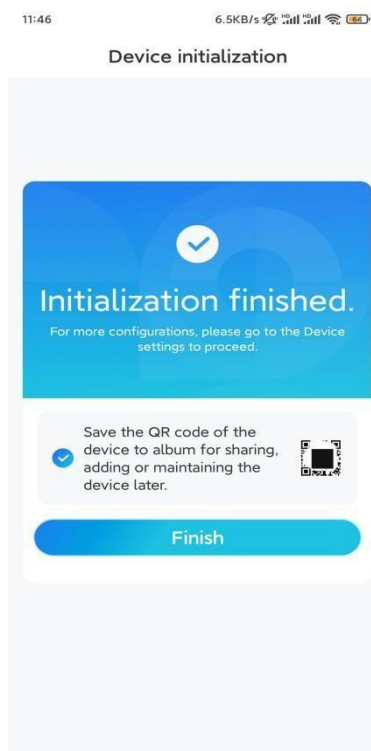


Megjegyzés: Ha ez az eszköz az Ethernet-kábel eltávolítása után nem tud csatlakozni a WiFi hálózathoz, akkor csatlakoztassa újra az útválasztóhoz, és nézze meg, hogy át tud-e menni a WiFi-teszten.


A kamera telepítése

A kamera telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.


1. lépés. Fúrjon lyukakat a rögzítőfurat-sablon szerint.

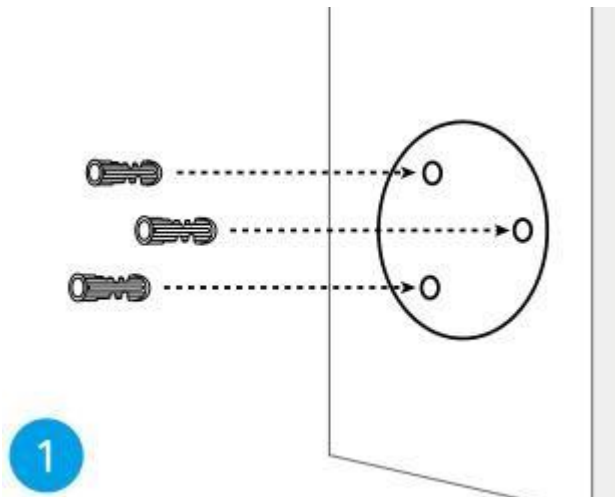

2. lépés. Szerelje fel a tartóalapot a csomagban található rögzítőcsavarokkal. (WiFi kamerák esetén kérjük, előzetesen telepítse az

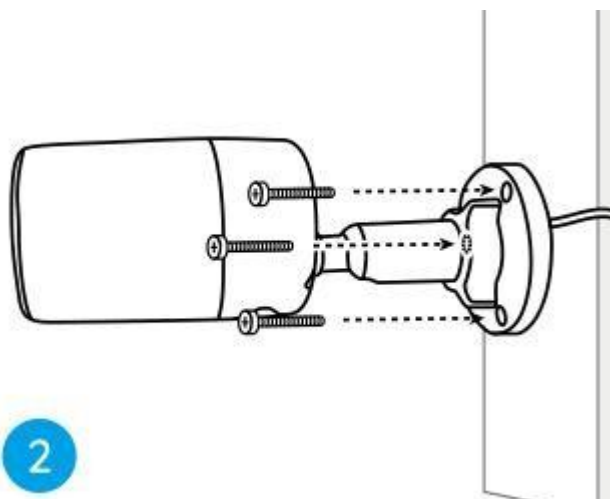

antennát)

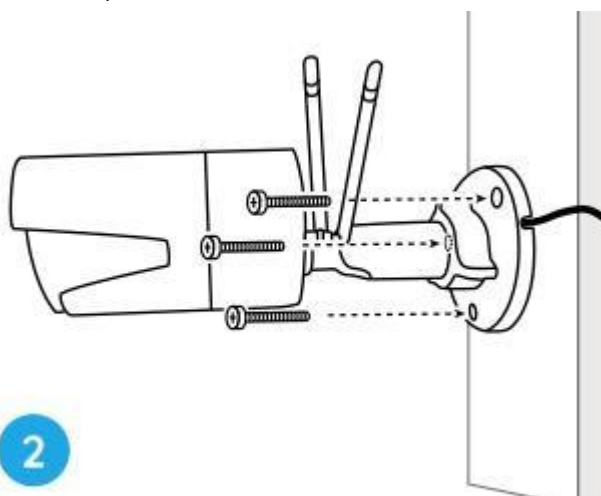


Megjegyzések:


A kábelt vezesse át a tartóalapon lévő kábelyíláson.

Ami a WiFi kamerát illeti, a jobb WiFi kapcsolat érdekében ajánlott az antennákat felfelé vagy vízszintesen felszerelni.

3.lépés: Lazítsa meg a beállítási gombot az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával a biztonsági rögzítőn, és fordítsa el a kamerát az ideális kilátás eléréséhez.

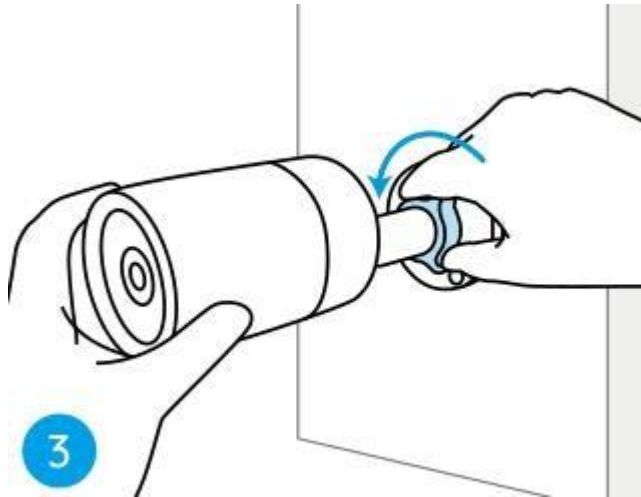

3.lépés. A kamera rögzítéséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.

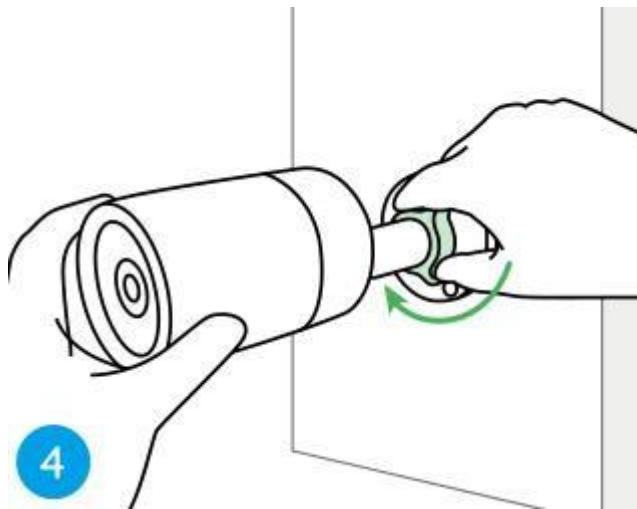

Megjegyzés: Ha a kamerájának más, állítógomb nélküli tartója van, kérjük, lazítsa meg az állítócsavart a mellékelt hatlapos kulccsal, és fordítsa el a kamerát az alábbiakban látható módon a szög beállításához.

