


W437


A fejlett WiFi-6 technológiának köszönhetően a W437 zökkenőmentes és tiszta 4K UHD-felbontású élő közvetítést biztosít gyors jel és stabil kapcsolat mellett. Az 5-szörös optikai zoom lehetővé teszi, hogy a lenyűgöző részletekre ránagyíthasson, vagy éppen kizoomolhasson a maximális lefedettség érdekében. Az objektívet jól védi a robusztus IK10-minősítésű ház, és nem sérül meg, ha a kamerát véletlenül megütik, vagy valaki megpróbálja tönkretenni.

1. Műszaki specifikációk

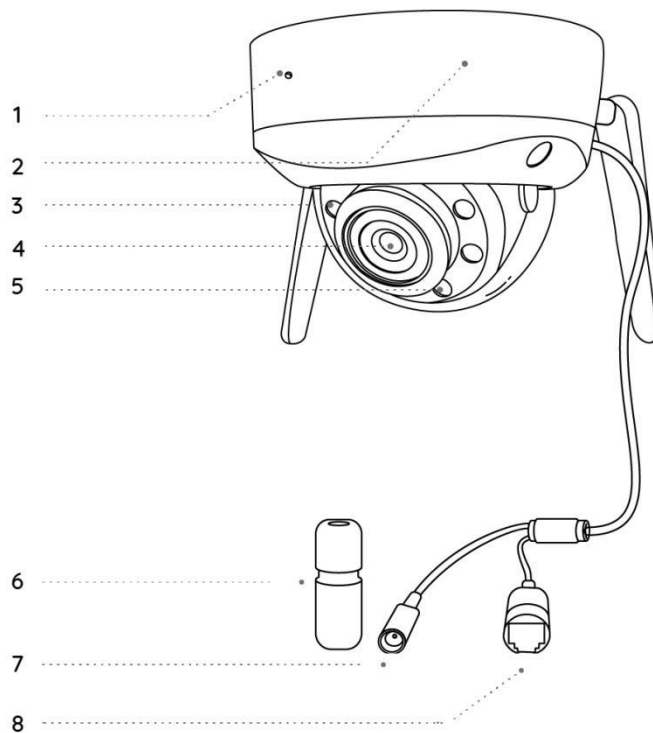


1	Beépített mikrofon
2	Tartókonzol
3	IR LED-ek
4	Objektív
5	Fényszórók

6	Vízálló borítás
7	Tápcsatlakozás
8	Hálózati kábel

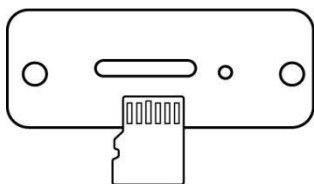

1	microSD-kártyafoglat
2	Alaphelyzetbe állítási gomb

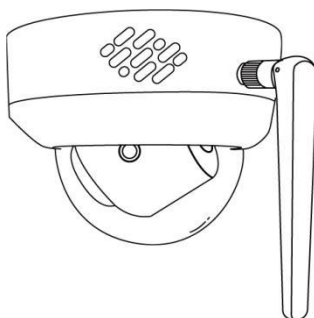

1	Hangszóró
---	-----------

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mit tartalmaz a csomag?

Megjegyzés: A csomag tartalma eltérő lehet és egyes verziók és platformok esetén

módosulhat, ezért az alábbi információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges szállítási terjedelem a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információktól függ.


W437



W437*1



1 m hosszú hálózati kábel*1

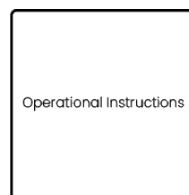

Gyorsindítási útmutató*1



Felügyeleti matrica*1



Szerelési sablon*1



Tápegység *1



4,5 m-es hosszabbító kábel a tápegységhez *1




Csavarcsomag*1

A kamera beállítása az alkalmazásban


Az első beállítás előtt kövesse az alábbi lépéseket a fényképezőgép csatlakoztatásához:

1. Csatlakoztassa a kamerát Ethernet-kábelrel a router LAN-portjához.
2. Kapcsolja be a kamerát a hálózati adapterrel.

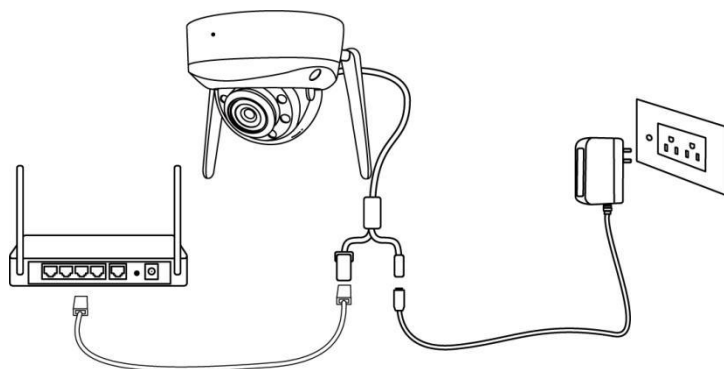

A LAN-porttal rendelkező, de hangutasítás nélküli Reolink Wi-Fi kamerák esetében itt egy egyszerű útmutató a kezdeti beállítás elvégzéséhez.


1. lépés Koppintson a jobb felső sarokban lévő ikonra

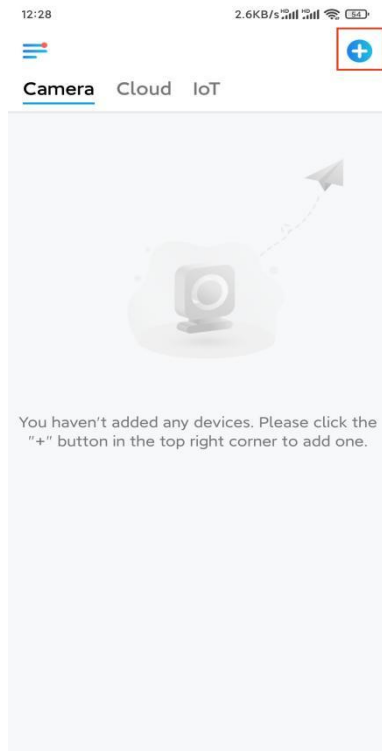


Megjegyzés: Ha aktiválta az **Eszköz automatikus hozzáadása** opciót az alkalmazás beállításaiiban, akkor rákattinthat erre az eszközre az **Eszközők** oldalon, és közvetlenül a 3. lépésre léphet.

2. lépés Szkennelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. A **Világítás** gombra kattintva aktiválhatja a zseblámpát, ha sötét környezetben szeretné beállítani a kamerát.


Ha a telefon nem válaszol, koppintson az **UID/IP megadása** gombra, majd adja meg manuálisan az UID-t (16 számjegyű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

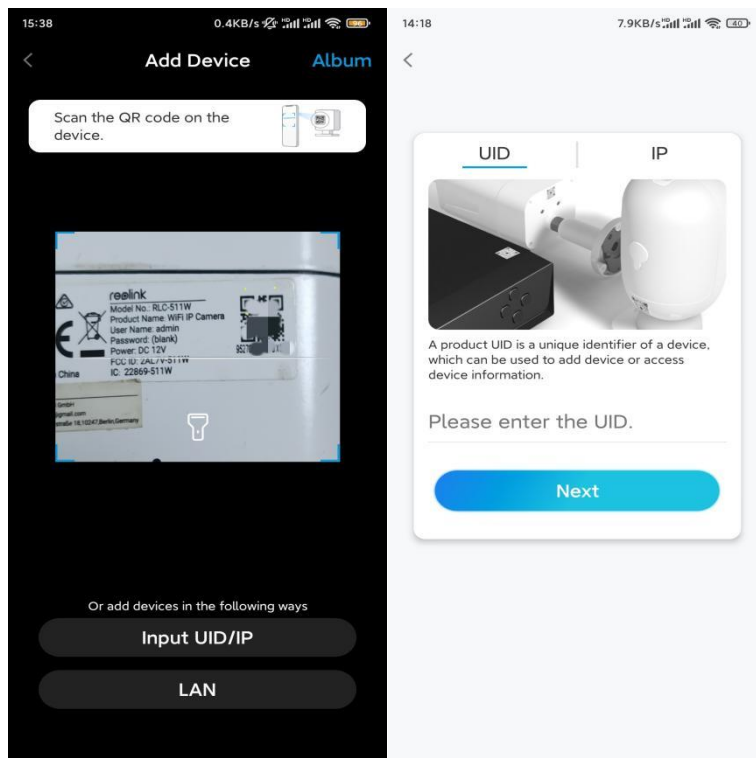

3. lépés Hozzon létre egy jelszót a kamerának. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

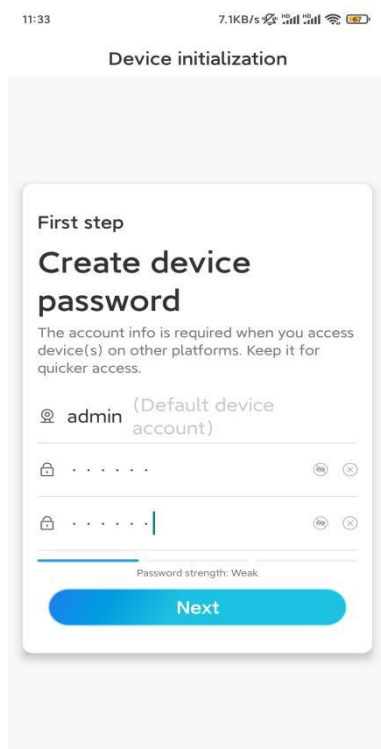


4. lépés Adjon nevet a kamerának. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

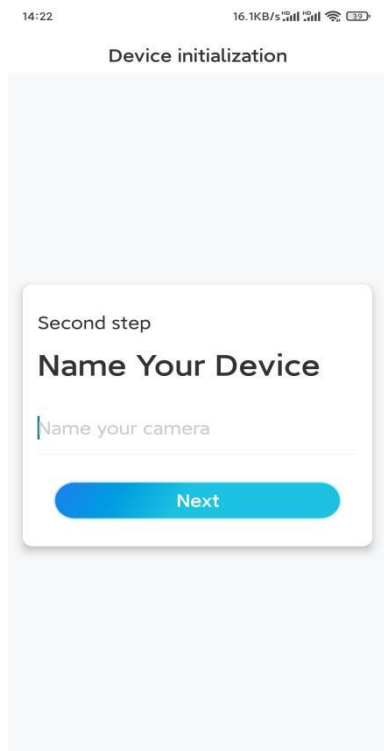

5. lépés Koppintson a csatlakozni kívánt Wi-Fi hálózatra, és adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát.

Ezután koppintson a **Mentés** gombra a hálózati konfiguráció mentéséhez.

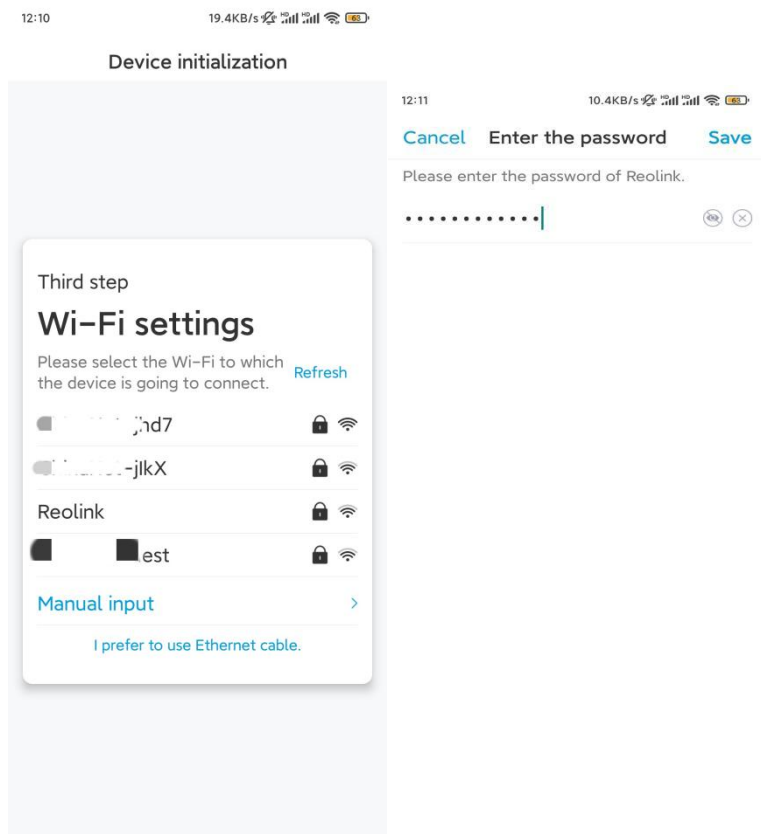


6. lépés Kész! A kamera inicializálása befejeződött!

11:46

6.5KB/s

Device initialization

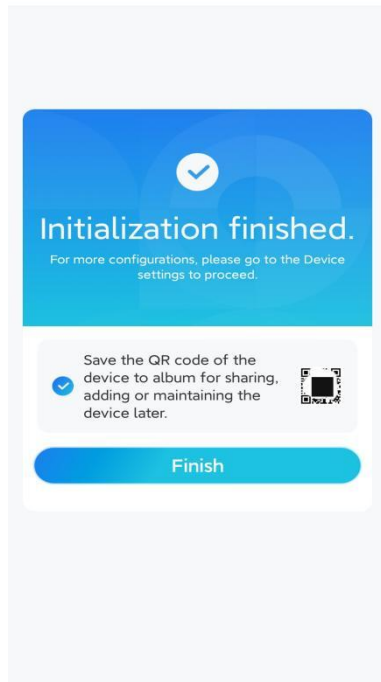


Megjegyzés: Ha ez az eszköz az Ethernet-kábel eltávolítása után nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hálózathoz, csatlakoztassa újra a routerhez, és ellenőrizze, hogy átmegy-e a Wi-Fi-teszten.

Telepítse a kamerát

A kamera telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés Helyezze a szerelési sablont a mennyezetre, fúrjon lyukakat a megjelölt helyeken, majd illessze be a gipszkarton-rögzítőket.

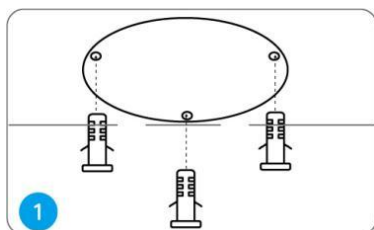


2. lépés Csavarja le a kupola fedelét a kameraalapról az imbuszkulcs segítségével.




Megjegyzés: A védőfóliát hagyja a kupola fedelén a telepítés befejezéséig.

3. lépés Rögzítse a kameraalapot a mennyezetre.

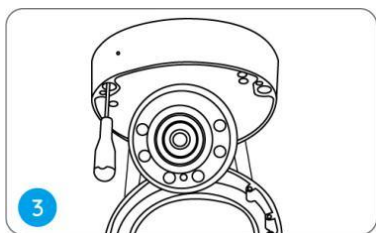


4. lépés Állítsa be a kamera látószögét a kívánt módon.

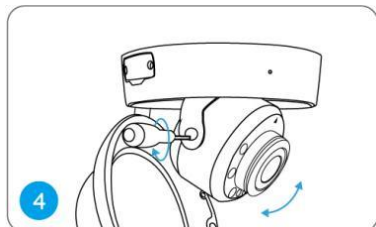


5. lépés Igazítsa a nyilakat és a bevágást az ábra szerint.

- Nyilak a kameraalapon.
- Bevágás a kameramodulon.
- Nyíl a kamera tetején.

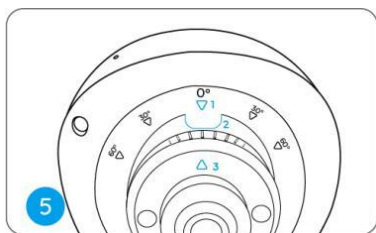

6. lépés A csavarok meghúzásával rögzítse a kupola fedelét a kameraalaphoz.

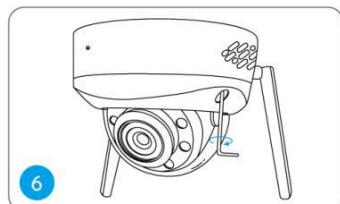

Megjegyzés: Telepítés után távolítsa el a védőfóliát a kupola fedeléről.