



Biztonsági információk

- Javasolt a készüléket kizárólag száraz, beltéri helyen használni.
- A készüléket a csomagoláson található termékspecifikációkban megadott névleges teljesítményén belül kell használni.
- Biztosítsa, hogy a készülék teljesen be legyen dugva, és biztonsági okokból tartsa távol gyermekektől.
- Működési frekvencia / maximális kimeneti teljesítmény
2400MHz~2483.5MHz / 20dBm

Csomag tartalma

- 1 x Okosdugalj
- 1 x Felhasználói kézikönyv

LED és Gomb jelzések

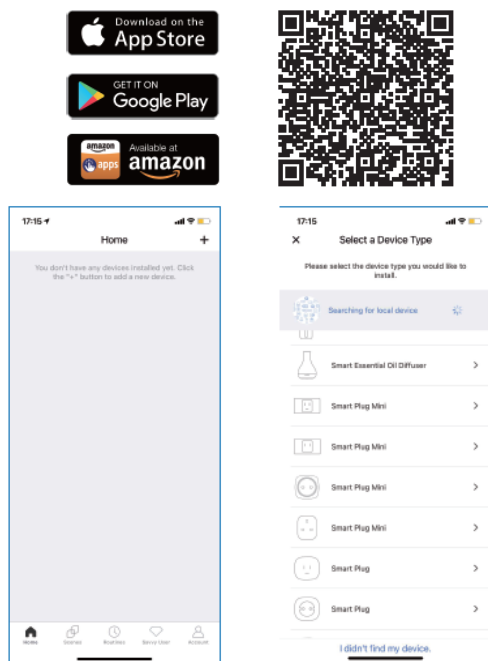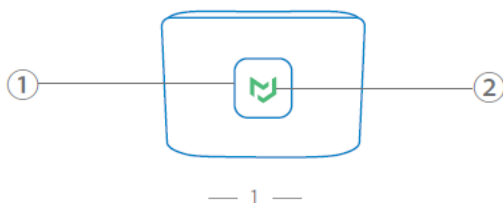

MEGJEGYZÉS:

További információk: <https://www.meross.com/support/>

Meross összekapcsolása a Google Assistanttal vagy az Amazon Alexával

Állítsa be az eszközt a Meross alkalmazásban, és kapcsolja össze a hangalapú asszisztensekkel.

Kapcsolódás az Amazon Alexához

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza az **Amazon Alexa** lehetőséget, és engedélyezze a Meross összekapcsolását Alexával.

Kapcsolódás a Google Assistant-hoz

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza a **Google Assistant** lehetőséget, és kövesse a lépésenkénti utasításokat az összekapcsolási folyamat befejezéséhez.

① Bekapcsoló gomb

Nyomja meg a gombot az okosdugalj BE- vagy KIKAPCSOLÁSAHOZ.

Az okosdugalj gyári beállításainak visszaállításához tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a LED borostyánsárgán és zölden villogni nem kezd.

② Visszajelző LED

Folyamatos borostyánsárga: Inicializálás/ Firmware frissítés

Gyorsan villogó zöld: Wi-Fi-hez csatlakozás

Lassan váltakozó borostyánsárga és zöld: Párosításra kész

Folyamatos zöld: Csatlakozva az otthoni Wi-Fi-hez/ Sikeresen párosítva

Folyamatos piros: Nincs internetkapcsolat

KI: A csatlakozó nincs áram alatt/ Az okosdugalj nincs bekapcsolva.

Telepítési útmutató

1. Győződjön meg róla, hogy okoseszköze erős Wi-Fi jel hatótávolságán belül van. / Ellenőrizze, hogy okoseszköze erős Wi-Fi jellel rendelkezik.
2. Töltse le a Meross alkalmazást.
3. Indítsa el a Meross alkalmazást és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, koppintson a Regisztráció gombra új fiók létrehozásához.
4. Koppintson a „+” ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd a beállítási varázsló lépéseit követve fejezheti be a konfigurálást.
5. Az okoseszköz áthelyezése nem igényel további műveleteket, feltéve hogy továbbra is ugyanazon az erős Wi-Fi jelű hálózaton marad.

FAQ

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Alább csatolunk egy nem teljes listát a felhasználókat leginkább foglalkoztató kérdésekből.

1. Milyen eszközöket vezérelhetek a Meross okosdugaljával?

Vezérelhet lámpákat, ventilátorokat, párosítókat, hordozható fűtőberendezéseket és más kis háztartási gépeket, amelyek megfelelnek az okosdugalj specifikációinak, azaz legfeljebb 13A/16A/10A/16A kimeneti áramerősséggel az Egyesült Királyságbeli/EU-s/ausztrál-amerikai/francia készülékek esetében.

2. Mit tegyek, ha a LED folyamatosan pirosan világít?

A következőket ellenőrizheti a hiba elhárításához:

- Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata megfelelően működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy letiltotta a hozzáférés-vezérlést a routerben, és hogy az okosdugaljt nem blokkolja a router firmware-e.
- Állítsa vissza a Meross okosdugaljt a gyári beállításokra, és próbálja meg újra hozzáadni.

További információk: <https://www.meross.com/support/faqs>

Garancia

A Meross termékekre a vásárlás dátumától számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. A részletes garanciális feltételekért és a termék regisztrációjához látogasson el a következő weboldalra: <https://www.meross.com/support/warranty>

Felelősség kizárása

1. Ennek az okoseszköznek a működését a műszaki leírásunkban szereplő tipikus körülmények között teszteltük. A Meross NEM garantálja, hogy az okoseszköz minden körülmények között pontosan a leírtak szerint fog működni.
2. Harmadik féltől származó szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan az Amazon Alexát, a Google Assistantot, az Apple HomeKitet és a SmartThingset) használatával a felhasználók tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem tehető felelőssé az ezen felek által gyűjtött adatokért és magáninformációkért. A Meross teljes felelőssége a saját Adatvédelmi Szabályzatában kifejezetten meghatározottakra korlátozódik.
3. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a Meross vevőszolgálat nem vállal felelősséget, és a Meross semmilyen jogi felelősséget nem vállal ezzel kapcsolatban. A felhasználók a jelen kézikönyv elolvasásával egyértelműen tudomásul veszik ezeket a feltételeket.

Műszaki adatok:

Bemenet 100-240V~, 50/60Hz

Kimenet 16A Max.

Energiamonitor Igen

Gomb 1 x Be/Ki gomb Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a gyári visszaállítás elindításához

LED 1 x Állapotjelző LED

Méret (Sz x Mé x Ma) 5 x 5 x 6.4 cm (a csatlakozótűskék nélkül)

Antenna Egy belső antenna

Vezeték nélküli szabványok Támogatja a 64/128 bites WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK titkosítást

Tanúsítványok CE, WEEE

A csomag tartalma 1 x Matter Smart Plug Mini okosdugalj 1 x Felhasználói kézikönyv

Rendszerkövetelmények iOS 16.1 vagy újabb, Android 8.1 vagy újabb operációs rendszert futtató okostelefon Meglévő Wi-Fi hálózat

Környezet

Üzemi hőmérséklet: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Tárolási hőmérséklet: -40°C~70°C (-40°F~158°F)¹

Üzemi páratartalom: 10%~90% nem lecsapódó


Tárolási páratartalom: 5%~90% nem lecsapódó

Gyakran ismételt kérdések a Matter-ről

- Milyen rendszerkövetelményei vannak a Matter-eszközöknek?** Kérjük, tekintse meg a „system requirements for Matter devices” GYIK-ot. (<https://www.meross.com/support/FAQ/553.html>)
- Szükséges Home Hub a Matter-eszköz beállításához?** A főbb platformok, mint az Alexa, a Google, az Apple és a Samsung esetében a válasz igen. Matter-eszközök beállításához Alexa Echo, Google Nest Home, Apple HomePod mini, SmartThings Hub és más Home Hubok szükségesek.
- Hogyan állítható be a Matter-eszköz?** Kérjük, tekintse meg a „How to set up Matter device with Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, and Meross” GYIK-ot. (<https://www.meross.com/support/FAQ/557.html>)
- Nem tudom párosítani a Matter-eszközümet, mit tehetek?** Kérjük, tekintse meg a „Can't set up Matter” GYIK-ot. (<https://www.meross.com/support/FAQ/538.html>)
- Hozzáadhatom a Matter-eszközt a Meross alkalmazáshoz, miután párosítottam más platformokkal?** Igen, kérjük, tartsa eszközét és telefonját ugyanazon a Wi-Fi hálózaton. Ezután koppintson a „+” jelre a Meross alkalmazásban. Az eszköz fel lesz fedezve a helyi hálózaton (LAN), és csak a „Hozzáadás” gombra kell koppintania, hogy automatikusan hozzáadja fiókjához.
- Hogyan járjak el, ha egyenél több platformot szeretnék hozzáadni?** Kérjük, tekintse meg a „How do I add my Matter device to multiple platforms (Multi-Admin function)” GYIK-ot. (<https://www.meross.com/support/FAQ/556.html>)
- Hogyan állítom az eszközümet egy platformról, továbbra is működni fog más platformokon?** Ez nem befolyásolja más platformok használatát. Ha azonban hozzáadta eszközét a Meross alkalmazáshoz, ne távolítsa el onnan könnyen, mert ez az eszköz gyári beállításainak visszaállítását okozza, és más platformok is érintettek lesznek.
- Hogyan állítható vissza a Matter-eszköz a gyári beállításokra?** Kérjük, kövesse az eszközhöz mellékelt felhasználói kézikönyvet. Az okosdugalj visszaállításához tartsa nyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, amíg a LED borostyánsárgán és zölden villogni nem kezd. Fontos megjegyezni, hogy az eszköz bármely ökoszisztémából való eltávolítása nem eredményezi az eszköz gyári beállításainak visszaállítását.
- Hogyan állapítható meg, hogy egy termék Matter-kompatibilis-e vagy sem?** A Matter-termékeken általában a Matter logó van nyomtatva a csomagoláson. A terméken egy alábbihoz hasonló Matter beállítási kód is található.
- Hol találok a Matter QR-kódot?** Csak a Matter jelvényt viselő eszközök kompatibilisek a Matter-rel, és ezek egy, az eszközre ragasztott QR-kód matricával azonosíthatók.
- Hogyan frissíthető a firmware, és milyen lépéseket kell tenni, ha a firmware-frissítés sikertelen?** Jelenleg a firmware frissítése csak a Meross alkalmazáson keresztül lehetséges. Ha integrálta az eszközt az Apple HomeKitbe, a Google Home-ba vagy az Alexába, kövesse az alábbi lépéseket (ha már hozzáadta az eszközt a Meross alkalmazáshoz, ugorjon a 4. lépésre):
 - Győződjön meg arról, hogy telefonja ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, amelyet az eszköz beállításakor használt.
 - Nyissa meg a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a kezdőoldalon.
 - Keresse meg az eszközt a helyi eszközök listájában, majd koppintson a „Hozzáadás” gombra (lásd az 1. képet).
 - Várjon egy percet, és amint látja az eszközt a Meross alkalmazásban, lépjen a Felhasználó oldalra, koppintson a Firmware elemre, és folytassa a frissítéssel (lásd a 2. képet).



— 5 —

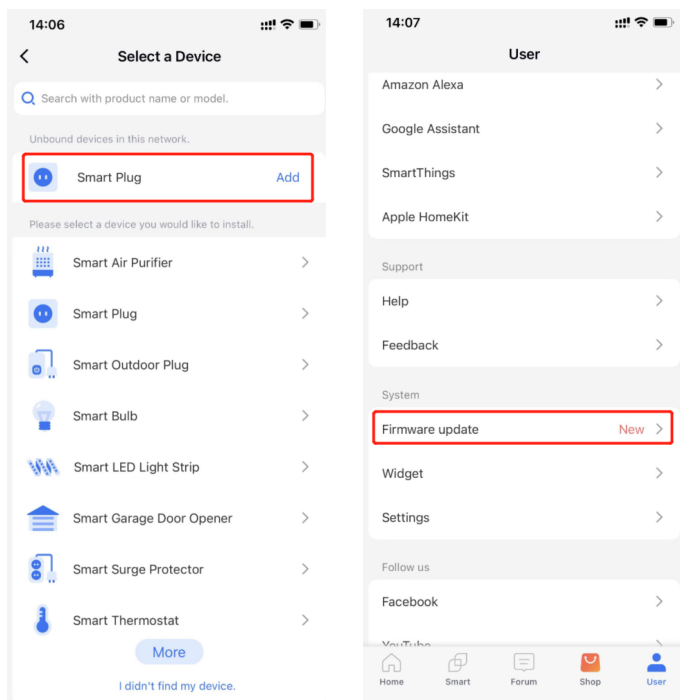

Ha a frissítés sikertelen, próbálja ki a következő hibaelhárítási tippeket:

- Indítsa újra a Matter-eszközt.
- Indítsa újra a routert a gyorsítótár törléséhez és annak biztosításához, hogy internetkapcsolata megfelelően működjön.
- Ellenőrizze a router tűzfalbeállításait, hogy nincs-e olyan beállítás, amely blokkolja a frissítési folyamatot.

12. Nem válaszol a Matter-eszköze?

- Győződjön meg arról, hogy az eszköznek mindig megbízható Wi-Fi jele van. Szükség esetén újraindíthatja az eszközt a kihúzással és újbóli bedugással.
- Jelentkezzen be a routerébe, és váltson másik Wi-Fi csatornára, például 1-esre vagy 6-osra, ha a jelenlegi túlterhelt a nagy interferencia vagy csomagvesztés miatt.
- Használjon dedikált 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot az eszközhöz.
- Indítsa újra a hubjait, például az Apple HomePod mini-t, az Apple TV-t, a Google Nest Hubot vagy az Alexa Echo Dotot. Győződjön meg arról, hogy ugyanahhoz a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakoznak, mint az okoseszköz.
- Végül indítsa újra a routert a gyorsítótár törléséhez.

— 7 —

EU Declaration of Conformity

Manufacturer:	Chengdu Meross Technology Co., Ltd. Room 1312, Floor 13, Building 6-1, Zone E, TianFu SoftwarePark, GaoXin-District, Chengdu, Sichuan, China.
EU Representatives:	CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O. (for authorities only) Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen
UK Representatives:	CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only) Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Product Description:	Smart Wi-Fi Plug
Model Numbers:	MSS315
Trade Mark:	meross
We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:	
Radio Equipment Directive(RED): DIRECTIVE 2014/53/EU	IEC 60884-1:2002+A1:2010+A2:2013 IEC 60884-2-5:2017/IEC 61058-1:2016 ENIEC 62311:2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EMC DIRECTIVE 2014/30/EU	ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 ENIEC 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
RoHS Directives: 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863	

Signed for and on behalf of:

Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Date of issue: 2023-09-12

Title: Director, Product Management

Name: Tian Wei

Signature: Tian Wei



— 8 —