


Biztonsági információk

1. Javasoljuk, hogy ezt az eszközt kizárólag száraz, beltéri helyen használja.
2. Az eszközt a csomagoláson található termékspecifikációkban megadott névleges teljesítményen belül használja.
3. Biztonsági okokból győződjön meg arról, hogy az eszköz teljesen be van dugva, és gyermekektől elzárva tartsa.
4. Kérjük, ne szerelje szét az eszközt, ellenkező esetben termékkárosodás vagy biztonsági kockázatok léphetnek fel.
5. Szállítási sérülések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval a csere érdekében.

Csomag tartalma

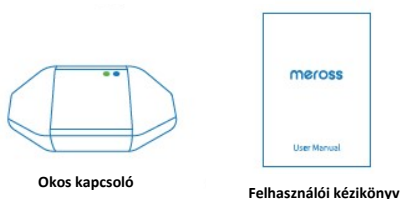


— 1 —

MEGJEGYZÉS:

1. Ha nem ez az első alkalom, hogy hozzáadja ezt az okoseszközt, a folytatás előtt vissza kell állítania a gyári beállításokat.
2. További információért látogasson el a <https://www.meross.com/support/> oldalra.

LED és Gomb jelzések

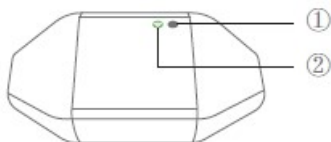

① Gomb

Nyomja meg a kapcsoló BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

Nyomja meg és tartsa lenyomva (5 másodpercig), amíg a LED folyamatos borostyánsárga nem világít a gyári visszaállítási folyamat elindításához.

② LED

Folyamatos borostyánsárga: Inicializálás/Visszaállítás/Firmware frissítés mód.

Lassan villogó borostyánsárga és zöld: Konfigurációs mód.

Gyorsan villogó zöld: Wi-Fi csatlakozási mód.

Folyamatos zöld: Sikeresen csatlakoztatva, és a kapcsoló BE van kapcsolva.

Folyamatos piros: Nincs internetkapcsolat, és a kapcsoló BE van kapcsolva.

KI: A kapcsoló KI van kapcsolva.

GY.I.K.

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Alább csatolunk egy nem teljes listát a felhasználókat leginkább foglalkoztató kérdésekből.

1. Mit tegyek, ha nem tudom manuálisan be- vagy kikapcsolni az okoskapcsolót?


Ellenőrizze, hogy az okoskapcsoló megfelelően van-e bekötve.

- Ügyeljen a bemeneti és kimeneti oldal közötti különbségre.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos készülék áram alatt van.

— 3 —

Telepítési útmutató

Tipikus bekötési rajz

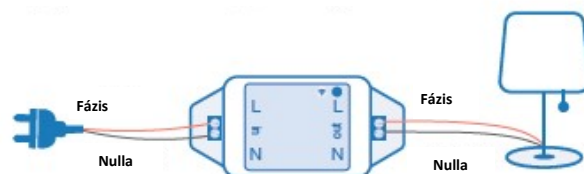

1. Töltse le a Meross alkalmazást



2. Állítsa be az eszközt

1. Győződjön meg arról, hogy okoseszközét erős Wi-Fi jel fedi le.
2. Indítsa el a Meross alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába. Ha új felhasználó, kattintson a "Regisztráció" gombra új fiók létrehozásához.
3. Kattintson a "+" ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd kövesse a beállítási varázslót a konfiguráció befejezéséhez.
4. Az okoseszköz áthelyezése nem igényel további műveleteket, feltéve, hogy továbbra is ugyanazon a hálózaton marad erős Wi-Fi jellel.

— 2 —

2. Mi a teendő, ha nem tudom vezérelni az okoseszközt a Meross alkalmazással?

A következőket ellenőrizheti a hiba elhárításához:

- Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata megfelelően működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy letiltotta a hozzáférés-vezérlést a routerben, és hogy az okoseszközt nem blokkolja a router firmware-e.
- Állítsa vissza az okoseszközt a gyári beállításokra, és próbálja meg újra hozzáadni.

Meross összekapcsolása a Google Assistanttal vagy az Amazon Alexával

Állítsa be az eszközt a Meross alkalmazásban, és kapcsolja össze a hangalapú asszisztensekkel.

Kapcsolódás az Amazon Alexához

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza az **Amazon Alexa** lehetőséget, és engedélyezze a Meross összekapcsolását Alexával.

Kapcsolódás a Google Assistant-hoz

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza a **Google Assistant** lehetőséget, és kövesse a lépésenkénti utasításokat az összekapcsolási folyamat befejezéséhez.

Garancia

A Meross termékekre a vásárlás dátumától számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. A részletes garanciális feltételekért és a termék regisztrációjához látogasson el a következő weboldalra: <https://www.meross.com/support/warranty>

Felelősség kizárása

1. Ennek az okoseszköznek a működését a műszaki leírásunkban szereplő tipikus körülmények között teszteltük. A Meross NEM garantálja, hogy az okoseszköz minden körülmények között pontosan a leírtak szerint fog működni.
2. Harmadik féltől származó szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan az Amazon Alexát, a Google Assistantot, az Apple HomeKitet és a SmartThingset) használatával a felhasználók tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem tehető felelőssé az ezen felek által gyűjtött adatokért és magáninformációkért. A Meross teljes felelőssége a saját Adatvédelmi Szabályzatában kifejezetten meghatározottakra korlátozódik.
3. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a Meross vevőszolgálat nem vállal felelősséget, és a Meross semmilyen jogi felelősséget nem vállal ezzel kapcsolatban. A felhasználók a jelen kézikönyv elolvasásával egyértelműen tudomásul veszik ezeket a feltételeket.

— 4 —

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129,
GaoxinFree Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.

EU Representatives: CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen

UK Representatives: CET PRODUCT SERVICE LTD.(for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

Product Description: Smart Wi-Fi Switch

Model Numbers: MSS710

Trade Mark: meross

We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50665:2017
EN IEC 62311:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

RoHS Directive 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863



Signed for and on behalf of:
Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Date of issue: 2024-04-24
Title: Director,
Product Management
Name: Tian Wei
Signature: Tian Wei