

Technikai támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el hivatalos támogatási oldalunkra, és vegye fel a kapcsolatot támogatási csapatunkkal, mielőtt visszaküldené a termékeket: <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Ha segítségre van szüksége, kérjük, először vegye fel a kapcsolatot a Reolink támogatási csapatával, mielőtt visszaküldené megrendelését. A legtöbb kérdésre vagy problémára online támogatási központunk adhat választ és megoldást: <https://support.reolink.com>.

Technikai támogatás

Ha segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Reolinkkel, mielőtt visszaküldené a terméket. A legtöbb kérdésre online támogatási központunk adhat választ: <https://support.reolink.com>.

Tecnico Supporto

Ha segítségre van szüksége, kérjük, hogy a termék visszaküldése előtt vegye fel a kapcsolatot a Reolinkkel. A legtöbb kérdés megoldható online ügyfélszolgálatunkon keresztül, a <https://support.reolink.com> címen.

Technikai támogatás

Ha segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Reolinkkel, mielőtt visszaküldené a terméket. A legtöbb kérdés megválaszolható online ügyfélszolgálatunkon a <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK
KL HONG KONG

58 .03 .008 .0389

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

Működési utasítások

Alkalmas: E sorozat E331



@ Reolink Tech <https://reolink.com>


Tartalom

A csomag tartalma	2
Kamera bemutatása	3
A kamera beállítása	4
A kamera felszerelése	6
Hibaelhárítás	9
Műszaki adatok	10
Jogi nyilatkozat	11
Fontos biztonsági utasítások	12
Megfelelőségi nyilatkozat	13


A csomag tartalma



Kamera




Szerelőlemez




Tápegység



Megfigyelési tábla


Rögzítőfurat-
sablon

Kezelési utasítás



Csavarok csomagja

A kamera bemutatása

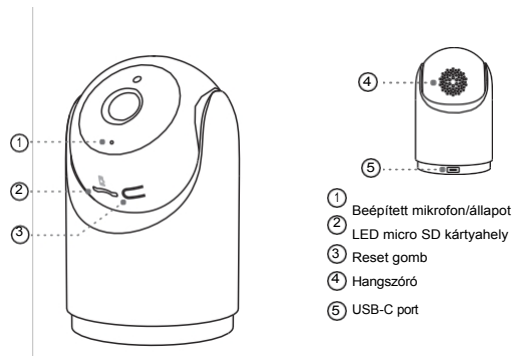

A státusz LED jelentése:

Állapot/LED	Kék LED
Villog	A Wi-Fi-kapcsolat megszakadt
	A Wi-Fi nincs konfigurálva
Be	A kamera indítás alatt áll
	A Wi-Fi-kapcsolat létrejött

A kamera beállítása

1. lépés Töltse le és indítsa el a Reolink alkalmazást vagy kliens szoftvert.

• **Okostelefonon**

Olvassa be a kódot a Reolink alkalmazás letöltéséhez.




• **PC-n**

A Reolink Client letöltési elérhetősége: Látogasson el a <https://reolink.com> > Támogatás > Alkalmazás és kliens oldalra.

MEGJEGYZÉS: A kamera csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy telefonja Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.

2. lépés Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz.

3. lépés Indítsa el a Reolink alkalmazást, kattintson a jobb felső sarokban található „” (Kamerák hozzáadása) gombra, hogy hozzáadja a kamerát. Olvassa be a készüléken található QR-kódot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás befejezéséhez.

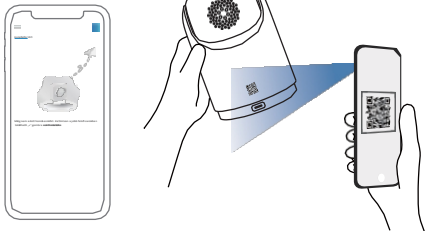

MEGJEGYZÉS: Ha a Reolink Client segítségével érinti el a kamerát, kattintson az Eszköz hozzáadása ikonra, és válassza az UID opciót a kamera UID-jének megadásához. Az UID a kamera testén található (a QR-kód alatt).

Az kamera felszerelése

1.lépés


Fúrjon két lyukat a falba a rögzítőlyuk-sablon szerint.

2.lépés

Helyezze be a két műanyag rögzítőt a lyukakba.

3.lépés

Rögzítse a rögzítőlemezt a helyére úgy, hogy a csavarokat a műanyag rögzítőelemekbe csavarja.

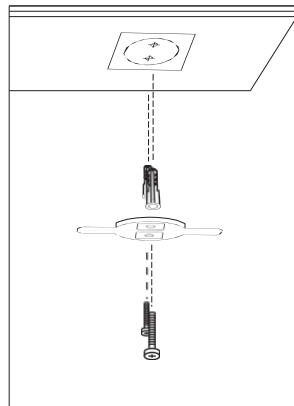


4.

Igazítsa a kamerát a rögzítőlemezhez, majd forgassa el a kamerát az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse a helyén.

MEGJEGYZÉS:

1. A falról való eltávolításához forgassa el a kamerát az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Ha a kamera fejjel lefelé van felszerelve, a kép is elfordul. Kérjük, lépjen az Eszközbeállítások -> Kijelző menüpontra a Reolink alkalmazásban/kliensben, és kattintson a Forgatás gombra a kép beállításához.

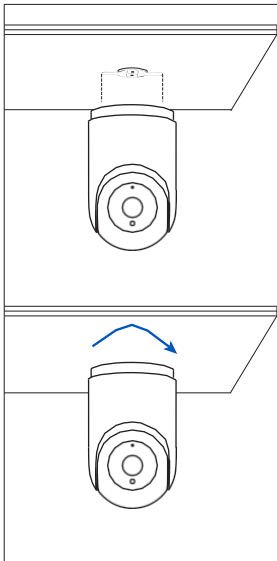

Tippek a kamera elhelyezéséhez

- Ne irányítsa a kamerát fényforrások felé.
- Ne irányítsa a kamerát üvegablak felé. Ellenkező esetben az infravörös LED-ek, a környezeti fény vagy az állapotjelző fények tükröződése miatt romolhat a képminőség.
- Ne helyezze a kamerát árnyékos helyre, és ne irányítsa jól megvilágított terület felé. Ellenkező esetben a képminőség romolhat. A jobb képminőség érdekében ügyeljen arra, hogy a kamera és a felvett tárgy megvilágítása azonos legyen.
- A jobb képminőség érdekében ajánlott időnként puha ruhával megtisztítani a lencsét.
- Győződjön meg arról, hogy a tápcsatlakozók nem kerülnek vízzel vagy nedvességgel érintkezésbe, és nem kerülnek eltömődve szennyeződéssel vagy más anyagokkal.

Hibaelhárítás

A kamera nem kapcsol be

Ha a kamera nem kapcsol be, próbálja meg a következő megoldásokat:

- Csatlakoztassa a kamerát egy másik aljzathoz.
- Használjon másik 5 V-os hálózati adaptert a kamera áramellátásához.

Ha ez sem segít, vegye fel a kapcsolatot a Reolink ügyfélszolgálatlal:

<https://support.reolink.com/>

A QR-kód beolvasása nem sikerült az okostelefonon

Ha a kamera nem tudja beolvasni a QR-kódot a telefonján, próbálkozzon a következő megoldásokkal:

- Távolítsa el a védőfóliát a kamera lencséről.
- Törölje le a kamera lencséjét száraz papírral/törülközővel/papírzsebkendővel.
- Változtassa meg a kamera és a mobiltelefon közötti távolságot (kb. 30 cm), hogy a kamera jobban tudjon fókuszálni.
- Próbálja meg beolvasni a QR-kódot világosabb környezetben.

Ha ezek nem segítenek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Reolink ügyfélszolgálatlal:

<https://support.reolink.com/>

A Wi-Fi-kapcsolat megszakadt a kezdeti beállítási folyamat során

Ha a kamera nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez, próbálkozzon a következő megoldásokkal:

- Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi sáv megfelel a kamera hálózati követelményeinek.
- Győződjön meg arról, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta meg.
- Helyezze a kamerát a router közelébe, hogy erős Wi-Fi jel legyen.
- Változtassa meg a Wi-Fi hálózat titkosítási módját WPA2-PSK/WPA-PSK-ra (biztonságosabb titkosítás) a router felületén.
- Módosítsa a Wi-Fi SSID-jét vagy jelszavát, és győződjön meg arról, hogy az SSID 31 karakter, a jelszó pedig 64 karakter hosszúságú.
- A jelszót kizárólag a billentyűzeten található karakterekből állítsa be.

Ha ez nem működik, vegye fel a kapcsolatot a Reolink ügyfélszolgálatlal:

<https://support.reolink.com/>

Műszaki adatok

Méret: $\Phi 73 \times 114$ mm Súly: 171 g

Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között (14 °F és 104 °F között)

Üzemi páratartalom: 20% ~ 85%

További műszaki adatokért látogasson el [a https://reolink.com/](https://reolink.com/) weboldalra.

Jogi nyilatkozat

A vonatkozó törvények által megengedett legnagyobb mértékben ez a dokumentum és a leírt termék, annak hardvere, szoftvere, firmware-je és szolgáltatásai „adott állapotban” és „rendelkezésre álló állapotban” kerülnek szállításra, minden hibával és bármiféle garancia nélkül. A Reolink kizár minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre, a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a pontosságra és a harmadik felek jogainak megsértésére vonatkozó garanciákat. A Reolink, igazgatói, tisztviselői, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen esetben sem felelnek Önnek bármilyen különleges, következményes, véletlen vagy közvetett kár, beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti nyereség elvesztéséből, üzleti tevékenység megszakításából, vagy adat- vagy dokumentumvesztésből eredő károkat, amelyek a termék használatával kapcsolatosak, még akkor is, ha a Reolinkot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

A vonatkozó törvények által megengedett mértékben a Reolink termékek és szolgáltatások használata kizárólag az Ön kockázatára történik, és Ön vállalja az internet-hozzáféréssel kapcsolatos összes kockázatot. A Reolink nem vállal felelősséget rendellenes működésért, adatvédelmi szivárgásért vagy egyéb károkért, amelyek kibertámadások, hackertámadások, vírusellenőrzések vagy egyéb internetes biztonsági kockázatok eredményeként keletkeznek. A Reolink azonban szükség esetén időben technikai támogatást nyújt.

A termékre vonatkozó törvények és rendeletek joghatóságokként eltérőek. A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze az Ön joghatóságában érvényes összes vonatkozó törvényt és rendeletet, hogy biztosan megfeleljen az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek. A termék használata során be kell tartania

a vonatkozó helyi törvények és előírások. A Reolink nem vállal felelősséget az illegális vagy nem megfelelő használatért és annak következményeiért. A Reolink nem vállal felelősséget abban az esetben, ha ezt a terméket illegális célokra használják, például harmadik felek jogainak megsértésére, orvosi kezelésre, biztonsági berendezésekhez, vagy más olyan helyzetekben, ahol a termék meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, valamint tömegpusztító fegyverekhez, kémiai és biológiai fegyverekhez, nukleáris robbanáshoz, bármilyen nem biztonságos nukleáris energia felhasználáshoz vagy emberiség elleni célokra. A jelen kézikönyv és az alkalmazandó jogszabályok közötti bármilyen ellentmondás esetén az utóbbi az irányadó.

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt a készüléket használná.

1. Csak a Reolink által ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusú tartozékokkal cserélje ki.
2. Ne használja a készüléket az ajánlott hőmérsékleti tartományt meghaladó környezetben.
3. Ne használja a készüléket az ajánlott páratartalom-tartományt meghaladó környezetben.
4. Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket.
5. A készülék használata során mindig tartsa be a helyi biztonsági törvényeket és előírásokat.
6. A készülék kis alkatrészeket, kis műanyag elemeket és egyéb apró alkatrészeket tartalmaz (vagy tartalmaz), amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek. Tartsa a készüléket és tartozékait gyermekektől elzárva. Ha kis alkatrészeket nyelnek le, azonnal forduljon orvoshoz.

7. A készülék olyan kábeleket vagy vezetékeket tartalmaz (vagy tartalmaz), amelyek fulladásveszélyt okozhatnak. A készüléket és tartozékait tartsa gyermekektől elzárva.

-megfelelőségi nyilatkozat

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros zavarást, és
- (2) Ez az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére. Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros zavarások ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarásokat okozhat. rádiókapcsolatok. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát:

- A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

ISED nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) ez az eszköznek el kell fogadnia minden zavarást, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) a készülék nem okozhat zavarást, és
- (2) a készülék felhasználójának el kell fogadnia minden rádiófrekvenciás zavarást

, még akkor is, ha az zavarhatja a készülék működését. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

MÓDOSÍTÁS: Bármely, a készülék gyártója által kifejezetten nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a felhasználó jogosultságát a készülék használatára.

A készülék licencadója által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások a felhasználó készülékhasználati jogának elvesztését vonhatják maguk után.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Az 5150-5350 MHz-es frekvencia használata kizárólag beltéri használatra korlátozódik. A 5150-5350 MHz-es frekvencia használata kizárólag beltéri használatra korlátozódik.



EGYSZERŰSÍTETT EU ÉS UK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A REOLINK INNOVATION LIMITED kijelenti, hogy a [lásd a használati utasítás borítóját] típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF-sugárzásról szóló információk: A maximálisan megengedett expozíció (MPE)

szintjét a készülék és az emberi test közötti 20 cm-es távolság alapján számították ki. Az RF-sugárzás követelményeinek való megfelelés érdekében használjon olyan terméket, amely 20 cm-es távolságot tart a készülék és az emberi test között.

(a) a berendezés nem rendelkezik készenléti üzemmóddal vagy más, az energiahatékonysági követelmények, az energiagazdálkodási funkciók vagy a vezeték nélküli hálózati kapcsolatok kikapcsolásának képessége tekintetében azzal egyenértékű állapotgal; (b) a berendezés energiafogyasztása valószínűleg magasabb, mint más, ezeket a funkcionális követelményeket teljesítő berendezésmodelleké.

Wi-Fi működési frekvencia

MŰKÖDÉSI FREKVENCIÁK:

2412~2472 MHz RF teljesítmény: ≤20 dBm (EIRP)

5150~5250 MHz RF teljesítmény: ≤23 dBm (EIRP)

5250~5350 MHz RF teljesítmény: ≤23 dBm (EIRP)

5470~5725 MHz RF teljesítmény: ≤23 dBm (EIRP)

5725~5875 MHz RF teljesítmény: ≤14 dBm (EIRP)

Bluetooth működési frekvencia

MŰKÖDÉSI FREKVENCIÁK:

2402~2480 MHz RF teljesítmény: ≤10 dBm (EIRP)



A 5150–5350 MHz sávban működő vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (WAS/RLAN) funkciói ezen eszköz esetében kizárólag beltéri használatra korlátozódnak az Európai Unió összes tagállamában.

BE/ BG/ CZ/ DK/ DE/ EE/ IE/ EL/ ES/ FR/ HR/ IT/ CY/ LV/ LT/ LU/ HU/ MT/ NL/ AT/ PL/ PT/ RO/ SI/ SK/ FI/ SE/ TR/ NO/ CH/ IS/ LI/ UK (NI)



A termék megfelelő ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU-ban. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások elkerülése érdekében, a hulladékok ellenőrizetlen ártalmatlanítása helyett felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse a fenntartható újrafelhasználást. anyagforrások. A használt készülék visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldési és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a termék vásárlásának helyével. Ők környezetbarát újrahasznosításra tudják átvinni ezt a terméket.

Korlátozott jótállás

A termékre 2 év korlátozott jótállás vonatkozik, amely csak akkor érvényes, ha a terméket a Reolink hivatalos áruházában vagy a Reolink hivatalos viszonteladójánál vásárolta. További információ: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

MEGJEGYZÉS: Reméljük, hogy elégedett lesz az új termékkel. Ha azonban nem elégedett a termékkel, és vissza kívánja adni, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa vissza a kamerát a gyári alapbeállításokra, és vegye ki a behelyezett SD-kártyát, mielőtt visszaküldi.

Feltételek és adatvédelem

A termék használata a reolink.com weboldalon található Szolgáltatási feltételek és Adatvédelmi irányelvek elfogadásához kötött.

Szolgáltatási feltételek

A Reolink termékbe beépített Termékszoftver használatával Ön elfogadja az Ön és a Reolink közötti feltételeket. További információ: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technikai támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el hivatalos támogatási oldalunkra, és vegye fel a kapcsolatot támogatási csapatunkkal, mielőtt visszaküldené a termékeket: <https://support.reolink.com>.

Védjegyek

A „Reolink” és a Reolink egyéb védjegyei és logói a Reolink tulajdonát képezik. Az egyéb említett védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.