

Kezelési utasítás

Érintett termék: P840/RLC-P850

Tartalom

What's in the Box	2
Camera Introduction.....	3
Connection Diagram.....	4
Set up the Camera.....	5
Mount the Camera.....	6
Install the Camera	7
Troubleshooting.....	11
Specifications.....	12
Legal Disclaimer	13
Notification of Compliance.....	14

A doboz tartalma



Kamera



Vízálló fedél




1 méteres hálózati kábel




Kezelési utasítás




Kamerára
figyelmeztető
matrica




Szerelősablon



Hálózati adapter




Csavarcsomag



Rögzítő drótkötél

A kamera bemutatása

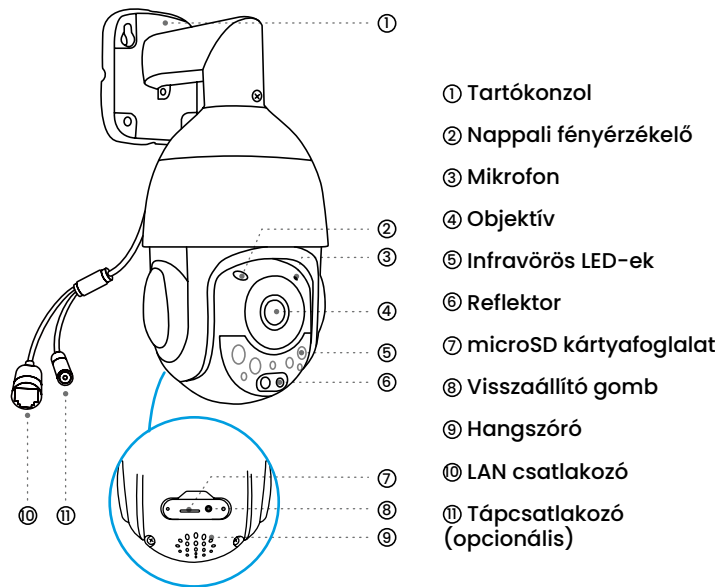


Csatlakozási ábra

A kamera használata előtt az alábbi utasításoknak megfelelően csatlakoztassa a kamerát a kezdeti beállítások elvégzéséhez.

1. Ethernet-kábellel csatlakoztassa a kamerát egy Reolink NVR-hez (nem tartozék) .
2. Csatlakoztassa az NVR-t az útválasztóhoz, majd kapcsolja be az NVR-t.

MEGJEGYZÉS: A kamerát 12 V-os egyenáramú adapterrel vagy PoE tápellátó eszközzel, például PoE injektorral, PoE kapcsolóval vagy Reolink NVR-rel kell táplálni (a csomag nem tartalmazza).

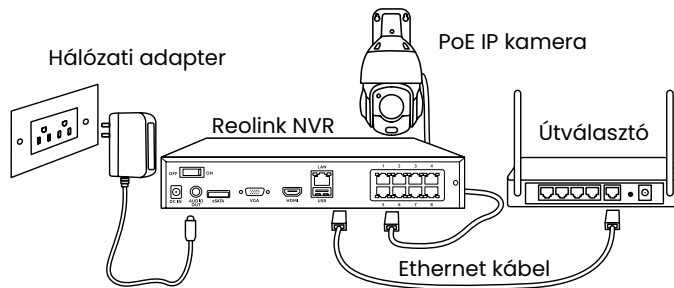

* A kamerát PoE-kapcsolóhoz vagy PoE-injektorhoz is csatlakoztathatja.

A kamera telepítése

Töltse le és indítsa el a Reolink Alkalmazás vagy Kliens szoftvert, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás befejezéséhez.

• Okostelefonon

Szkennelje be a Reolink App letöltéséhez.



• Asztali számítógépen

A Reolink kliens letöltési útvonala: Lépjen ide: <https://reolink.com> > Support > Alkalmazás&Kliens oldalra.

MEGJEGYZÉS: Ha a kamerát Reolink PoE NVR-hez csatlakoztatja, kérjük, az NVR interfészén keresztül állítsa be a kamerát.


A kamera felszerelése

Telepítési tippek


- Ne irányítsa a kamerát semmilyen fényforrás felé.
- Ne irányítsa a kamerát üvegfelület felé. Ellenkező esetben az üveg infravörös LED-ek, környezeti fények vagy állapotfények által okozott csillogása rossz képminőséget eredményezhet.
- Ne helyezze a kamerát árnyékos helyre, és irányítsa jól megvilágított területre. Ellenkező esetben rossz képminőséget kap. A legjobb képminőség biztosítása érdekében a kamera és a felvétel tárgya megvilágításának azonosnak kell lennie.
- Győződjön meg róla, hogy a tápcsatlakozók ne legyenek közvetlenül víznek vagy nedvességnek kitéve, és ne zárja el őket szennyeződés vagy más dolog.
- A vízálló kamera olyan körülmények között is megfelelően működhet, mint az eső vagy a hó. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kamera víz alatt is működik.
- Ne helyezze a kamerát olyan helyre, ahol az eső és a hó közvetlenül éri az objektívre.

A kamera felszerelése


Szerelés falra

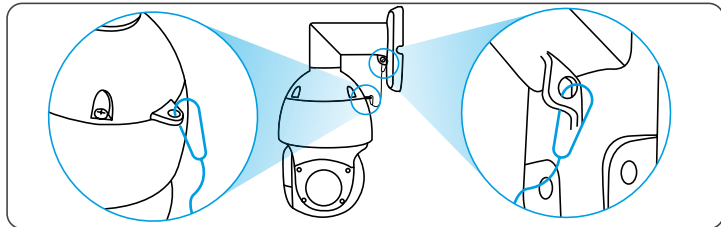


1. Csatlakoztassa a rögzítő drótkötelet a kamera és a konzol közé.

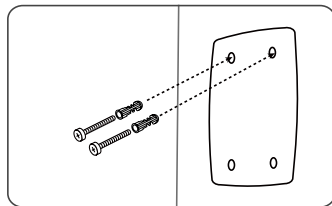

2. Helyezze a szerelősablont a kívánt helyre a falon, és ennek megfelelően fúrja ki a lyukakat.

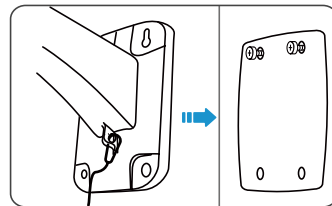


3. Helyezzen be két csavart a felső két lyukba, és akassza rájuk a konzolt.

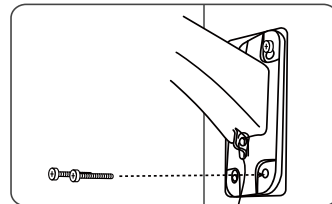


4. A konzol rögzítéséhez helyezzen be még két csavart az alsó két lyukba.


Szerelés mennyezetre

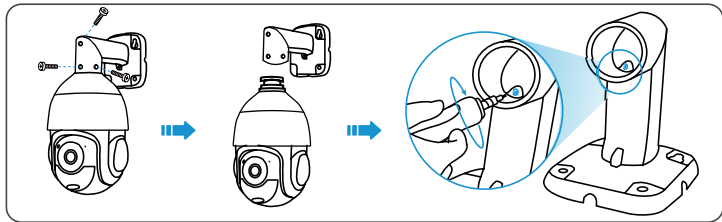


1. Lazítsa meg a csavarokat, hogy levehesse a kamerát a tartókonzolról.

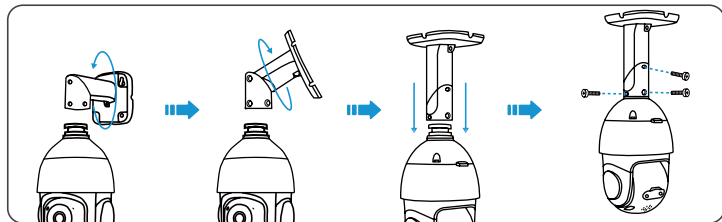


2. Lazítsa ki a két csavart a konzol belsején és külsején, és fordítsa el úgy, hogy a mennyezethez képest függőlegesen álljon. Ezután húzza meg a konzol csavarjait.

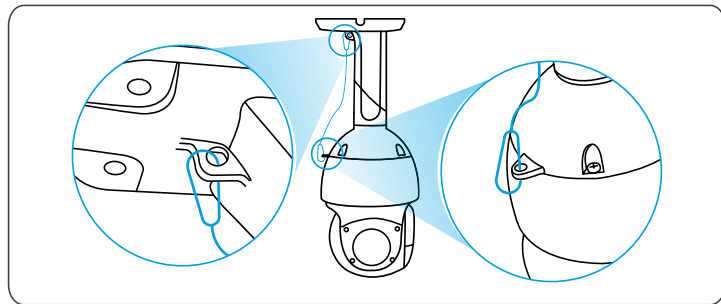

3. Csatlakoztassa a rögzítő drótkötelet a kamera és a konzol közé.

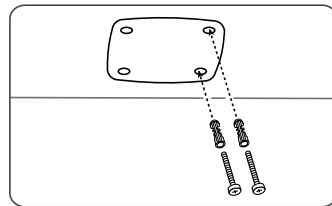

4. Helyezze a szerelősablont a kívánt helyre a mennyezeten, ennek megfelelően fúrja ki a lyukakat, majd helyezze be a gipszkarton rögzítőelemeket.

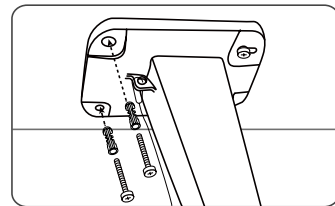

5. Csavarokkal rögzítse a konzol talpát a szerelési felülethez.

Hibaelhárítás

A kamera nem kapcsol be

Ha a kamera nem kapcsol be, próbálja ki a következő megoldásokat:

- Győződjön meg róla, hogy a kamera tápellátása megfelelő. A PoE-kamerát PoE-kapcsoló/injektorral, Reolink NVR-rel vagy egy 12V 2A hálózati adapterrel kell táplálni.
- Ha a kamera a fentiek szerint PoE-eszközhöz van csatlakoztatva, csatlakoztassa egy másik PoE-porthoz, és ellenőrizze újra.
- Próbálja meg újra egy másik Ethernet kábellel.

Ha ezek nem működnek, lépjen kapcsolatba a Reolink Támogatással: <https://support.reolink.com>.

A kép nem tiszta

Ha a kamera képe nem tiszta, próbálja a következő megoldásokat:

- Ellenőrizze, hogy a kamera lencséje nem szennyezett-e, nincs-e rajta por vagy pókháló, és kérjük, puha, tiszta ruhával tisztítsa meg a lencsét.
- A kamerát jól megvilágított területre irányítsa, mivel a fényviszonyok nagyban befolyásolják a képminőséget.
- Frissítse a kamera firmware-ét a legújabb verzióra.
- Állítsa vissza a kamerát a gyári beállításokra, és ellenőrizze újra.
-

Ha ezek nem működnek, lépjen kapcsolatba a Reolink Támogatással: <https://support.reolink.com/>.

A Pasztázás & Döntés nem működik

Ha a Pasztázás & Döntés funkció nem működik, kérjük, próbálja ki a következő megoldásokat:

- Kapcsolja ki és be a kamerát, és nézze meg, hogy a kamera automatikusan pásztázik-e vagy dönti-e. Ha nem, akkor a kamera valószínűleg hibás. Ha igen, kérjük, olvassa el a további lépéseket.
- Ha a kamera nem képes a Reolink App/Kliens segítségével a WAN-on (távolról) történő pásztázásra/döntésre, próbálja meg a LAN-on (helyben), és nézze meg, hogy működik-e.
- Frissítse a Reolink App/Kliens alkalmazást és a kamera firmware-ét a legújabb verzióra.
- Állítsa vissza a kamerát a gyári beállításokra, és ellenőrizze újra a pásztázást/döntést.

Ha ezek nem működnek, lépjen kapcsolatba a Reolink Támogatással: <https://support.reolink.com>.

Specifikáció

Általános

Méret: 373 x 177 x 140 mm (mennyezetre szerelt)

Tömeg: 2,34 kg

Üzemi hőmérséklet: -10°C - 55°C (14°F - 131°F)

Üzemi páratartalom: 10%-90%

További specifikációkért látogasson el ide: <https://reolink.com/>.

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a dokumentum és a leírt termék, a hardverrel, szoftverrel, firmware-el és a szolgáltatásokkal együtt „ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” alapon, minden hibával és mindenféle garancia nélkül kerül átadásra. A Reolink nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a megfelelő minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a pontosságra és a harmadik felek jogainak nem megsértésére vonatkozó garanciákat. A Reolink, annak igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen körülmények között sem tartoznak Ön felé felelősséggel semmilyen, a termék használatához kapcsolódó különleges, következményes, véletlen vagy közvetett kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti nyereség elmaradásából, az üzletmenet fennakadásából, az adatok vagy a dokumentáció elvesztéséből eredő károkat is, még abban az esetben sem, ha a Reolink előzetesen tájékoztatást kapott az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, Ön a saját kizárólagos felelősségére használja a Reolink termékeket és szolgáltatásokat, és Ön vállalja az internet-hozzáféréssel kapcsolatos összes kockázatot. A Reolink nem vállal felelősséget a kibertámadások, hackertámadások, vírusellenőrzések vagy egyéb internetes biztonsági kockázatok eredményezte rendellenes működésért, adatszivárgásért vagy egyéb károkat. A Reolink azonban szükség esetén kellő időben műszaki segítséget nyújt.

A termékre vonatkozó törvények és előírások joghatóságokként eltérők. A termék használata előtt ellenőrizze az Ön joghatóságában érvényes vonatkozó törvények és rendeletek előírásait, biztosítandó, hogy a termék használata az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak megfeleljen. A termék használata során a felhasználóknak be kell tartaniuk a vonatkozó helyi törvényeket és jogszabályokat. A Reolink nem vállal felelősséget semmilyen illegális vagy nem megfelelő használatért vagy annak következményeiért. A Reolink nem felelős abban az esetben, ha a terméket jogellenes célokra használják, például harmadik fél jogainak megsértésére, egészségügyi kezelésre, biztonsági berendezésként vagy más olyan helyzetekben, ahol a termék meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet; illetve, ha a terméket tömegpusztító fegyverekhez, vegyi és biológiai fegyverekhez, nukleáris robbantáshoz és bármilyen nem biztonságos nukleárisenergia-felhasználás során, vagy emberiségellenes célokra használják. A jelen útmutató és az alkalmazandó jogszabályok közötti ellentmondás esetén az utóbbiak az irányadók.

Megfelelőségi nyilatkozat

ISED megfelelőségi nyilatkozatok

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Cet appareil numérique de la classe Best conforme à la norme

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

A Reolink kijelenti, hogy a készülék a 2014/30/EU EMC-irányelv és a 2014/35/EU LVD-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék nem helyezhető el más háztartási hulladékkal együtt. az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Korlátozott garancia

A termékre 2 éves korlátozott garancia vonatkozik, amely kizárólag abban az esetben érvényes, ha a terméket hivatalos Reolink üzletben, vagy hivatalos Reolink forgalmazótól vásárolja meg.

További információ: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

MEGJEGYZÉS: Reméljük, hogy örömet leli az újonnan megvásárolt termékében. Amennyiben mégsem elégedett a termékkel, és vissza kívánja küldeni, mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy a visszaküldés előtt állítsa vissza a kamera gyári alapbeállításait, és vegye ki a behelyezett SD-kártyát.

Használati feltételek és adatvédelem

A termék használatához el kell fogadnia a Használati feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket a reolink.com oldalon.

Szolgáltatási feltételek

A Reolink termékekben található termékszoftver használatával elfogadja az Ön és a Reolink kapcsolatára vonatkozó szerződési feltételeket. További információ: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technikai támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, kérjük, a termékek visszaküldése előtt keresse fel a hivatalos támogatási oldalunkat, és forduljon a támogatási csapatunkhoz: <https://support.reolink.com>.